

IMPORTANT

Un gant de protection contre la chaleur a également été mis à votre disposition pour vous permettre de protéger vos doigts s'il vous arrivait de toucher momentanément le tube pendant que vous frisez une mèche.

Veuillez prendre note que ce gant est uniquement conçu pour vous protéger contre le contact initial. En cas de contact prolongé, la surface chaude provoquera un inconfort.

Ne laissez jamais le tube à friser sans surveillance lorsqu'il est allumé. Toutefois, si vous oubliez d'éteindre l'appareil, celui-ci s'éteindra automatiquement au bout de 60 minutes.

AVERTISSEMENT : Le tube doté de la technologie à chaleur instantanée deviendra très chaud en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé. Lorsque le tube est réglé à une température élevée, il deviendra extrêmement chaud. Effectuez toujours un essai avant d'utiliser le tube pour vous assurer que les réglages conviennent à votre type de cheveux.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre tube à friser ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucun graissage n'est nécessaire. Assurez-vous que les ouvertures et les entrées sont exemptes de saleté et de poussière. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation, laissez-le refroidir et essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon. Si des anomalies surviennent, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et retournez-le à un représentant de service autorisé seulement pour une réparation. L'utilisateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil lui-même.

MISE EN GARDE


Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique N'EST JAMAIS tiré, tordu ou plié fortement. N'enroulez jamais le cordon fermement autour de l'appareil. Le cas échéant, le point d'entrée de l'appareil, c'est-à-dire la partie la plus flexible, sera endommagé, provoquant ainsi une rupture ou un court-circuit. Inspectez fréquemment le cordon pour vérifier s'il est endommagé. Arrêtez immédiatement de l'utiliser si vous constatez qu'il est endommagé ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

RANGEMENT

Il est facile de ranger l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez-le d'abord refroidir, puis rangez-le simplement dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. Ne donnez pas de coup sec sur le cordon d'alimentation et ne tirez pas dessus au niveau de la fiche. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre librement en vous assurant que le point d'entrée de l'appareil est en position droite.

AVERTISSEMENT : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ

GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

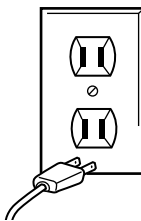

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est sous tension même quand il est éteint? Si la fiche est branchée, l'appareil est sous tension. C'est pourquoi vous devez débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 60 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, ON L4H 0L2

©2018 Conair Consumer Products ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web :

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

Consumer_Canada@Conair.com

18CN033606

IB-15852

INFINITI **PRO**

PAR CONAIR

TUBE À FRISER À ANGLE PARFAIT

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle CD801C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

DANGER —

Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Veillez à ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne mettez pas votre main dans l'eau.**

AVERTISSEMENT — Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution,

d'incendie ou de blessures :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certains handicaps, ou à proximité d'eux.
3. Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.**
5. **Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
6. N'utilisez jamais l'appareil en dormant ou quand vous êtes somnolent.
7. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objet dans les ouvertures ou les tuyaux.
8. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
9. Cet appareil est chaud pendant l'utilisation. Gardez les surfaces chaudes de l'appareil loin des yeux et de la peau.
10. **Ne déposez pas l'appareil directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez l'appui pour comptoir dont il est muni.**
11. N'obstruez pas les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan, qui pourrait obstruer les entrées d'air. Assurez-vous que les entrées d'air sont exemptes de peluches, de

cheveux et de débris.

12. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
13. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez plutôt les poignées ou les boutons.
14. Ne touchez pas au boîtier près du tube, car celui-ci devient chaud lorsque l'appareil est en utilisation.
15. N'utilisez pas l'appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

CONSERVEZ CES CONSIGNES MODE D'EMPLOI

Utilisez-le sur une prise à courant alternatif (60 hertz) seulement. Il est conçu pour fonctionner sur une prise de courant alternatif de 125 volts. L'appareil dispose d'une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne se branche pas entièrement sur la prise, inversez la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez jamais de contourner cette mesure de sécurité.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil coiffant sur des rallonges de cheveux.

TUBE EN CÉRAMIQUE DE TOURMALINE À SURFACE LISSE

Le tube de votre nouvel appareil est équipé de la technologie la plus récente de céramique de tourmaline, ce qui lui confère une surface lisse qui ne tire pas les cheveux. Ainsi, vos cheveux glisseront plus facilement sur la surface des

plaques et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant sur celles-ci après chaque utilisation. La surface en céramique de tourmaline aide aussi à dompter les mèches rebelles, répartissant la chaleur uniformément pour des cheveux soyeux et brillants et une mise en plis d'allure professionnelle. Après avoir été frisés, les cheveux glisseront facilement hors du tube.

La nouvelle technologie de céramique de tourmaline est agréable à utiliser, facilite la coiffure de vos cheveux et donne des résultats professionnels.

UTILISATION DE LA CHALEUR INSTANTANÉE, DES RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION UNIFORME DE LA CHALEUR

La température du tube à friser reste constante durant son utilisation, ce qui permet de friser vos cheveux avec précision.

La technologie de chaleur instantanée de cet appareil possède des réglages de température élevée, et offre différents réglages de température qui conviennent à tous les types de cheveux, qu'ils soient fins ou épais, pour vous permettre de créer le style que vous voulez. Conformément aux normes des salons professionnels, les standards techniques de Conair offrent un système de récupération de la chaleur amélioré et uniforme qui maintient le tube à une température constante. Contrairement à d'autres appareils qui subissent une perte de chaleur pendant l'utilisation, le tube à friser est constamment alimenté, assurant ainsi une chaleur rapide et continue en vue d'obtenir des résultats optimaux. Grâce à ce système, vous réussirez votre mise en plis à la perfection : toutes vos mèches de cheveux seront lissées à la même température et auront la même apparence.

Les 5 réglages de température élevée de cet

appareil, combinés à la technologie de chaleur instantanée, lui confèrent une grande polyvalence qui convient à tous les types de cheveux. La basse température convient le mieux aux cheveux fins.

Si votre chevelure est épaisse, ondulée ou difficile à friser, utilisez plutôt les réglages de haute température. Vous pouvez ajuster la température du tube selon vos besoins!

Guide sur les réglages de température

| CONTRÔLE TEMP | COULEUR DE LA | TYPE DE CHEVEUX |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Allumé/150 °C (300 °F) | Vert | Cheveux minces/fins |
| Moyen 165 °C (330 °F) | Jaune | Cheveux normaux |
| Moyen-élevé 180 °C (356 °F) | Orange | Cheveux ondulés/bouclés |
| Élevé-maximum 190-205 °C (375-400 °F) | Rouge | Cheveux épais/touffus |

TUBE RÉGLABLE

Votre tube à friser se verrouille dans 3 positions pour une manipulation confortable et un contrôle personnalisé du frisage. Découvrez l'angle parfait pour vous.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Branchez le fer à lisser dans une prise de courant. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'ajustement, puis placez le tube dans la position qui vous convient. Relâchez le bouton. Vous entendrez un clic qui vous indique que le tube est verrouillé dans cette position. Allumez l'appareil.



La lumière à DEL verte s'allume et clignote. Le clignotement cesse lorsque le fer a atteint la température souhaitée. Laissez l'appareil atteindre sa température pendant 30 secondes.

AVERTISSEMENT : Le tube de l'appareil deviendra très chaud en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé.

POUR FRISER LES CHEVEUX

Avant d'utiliser le tube à friser, les cheveux devraient être propres et complètement secs. Pour des résultats optimaux, utilisez un produit coiffant léger avant de sécher les cheveux.

1. Prenez une mèche d'environ 1 po de large. Enroulez la mèche depuis la section la plus épaisse du tube vers l'extrémité froide, en commençant à la hauteur où vous souhaitez que le début de la boucle soit.

2. Maintenez le bout de la mèche en place sur l'extrémité froide pendant 5 à 8 secondes, selon le type de cheveux, puis relâchez.

L'absence de pince vous permet de friser facilement vos cheveux sans faire de plis. Pour des boucles serrées et définies, frisez des mèches plus petites. Pour des boucles libres et fluides, prenez des mèches plus volumineuses. Pour fixer la boucle, attendez que les cheveux refroidissent avant de les peigner ou de les brosser.

3. Recommencez avec les autres mèches de cheveux jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée.

Le maniement de ce tube à friser requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous parviendrez à trouver la méthode idéale pour friser et coiffer vos cheveux.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TUBE À FRISER

