

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ


### L'APPAREIL NE DOIT PAS TOUCHER À DE L'EAU. NE L'UTILISEZ PAS SUR DES TISSUS HUMIDES!

Le rasoir pour tissus risque d'endommager des tissus structurés ou très souples tels que la laine d'Angora. Faites-en toujours l'essai sur un endroit non visible de l'article en question. Pour faire l'essai, réglez l'anneau de distance au plus haut

## CONSIGNES D'UTILISATION

1. Posez l'article sur une surface uniforme.
2. Mettez l'anneau de distance à la position qui convient ou enlevez-le, en fonction de la distance requise.
3. Mettez l'appareil en marche.
4. Sans exercer de pression, passez la tête du rasoir en douceur sur l'endroit dont vous voulez enlever les peluches. Les peluches s'accumuleront dans le ramasse-peluches.
5. Après l'utilisation, éteignez l'appareil.

**IMPORTANT:** Videz le ramasse-peluches régulièrement avant qu'il ne soit trop plein, car cela risque de ralentir l'appareil ou d'en arrêter le fonctionnement. Si l'appareil ralentit ou s'arrête, vérifiez le ramasse-peluches et

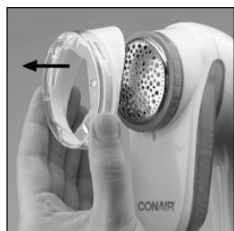


videz-le au besoin avant de remplacer les piles.

**POUR ENLEVER L'ANNEAU :** Saisissez



l'anneau des deux côtés et tirez-le en direction de la flèche.

**POUR RÉGLER L'ANNEAU :** Poussez l'anneau de distance sur l'appareil de sorte que l'échancrure sur l'anneau soit vis-à-vis le cran sur le boîtier du rasoir. Vous vous assurez ainsi que l'anneau de distance ne tourne pas lorsque vous le réglez.

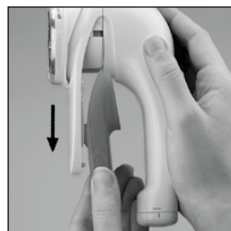

Faites glisser le ramasse-peluches vers le bas et retirez-le. Videz-le et remettez-le sur l'appareil en le faisant glisser, jusqu'à ce que vous entendiez un clic



### ENTRETIEN DU RASOIR POUR TISSUS ET DE LA TÊTE DE RASOIR

1. Enlevez les piles à l'intérieur de l'appareil.
2. Enlevez l'anneau de distance et tournez la tête du rasoir dans le sens contraire des



aiguilles d'une montre

3. Utilisez une petite brosse de nettoyage pour enlever les peluches qui restent. **MISE EN GARDE :** Les lames sont extrêmement coupantes et peuvent facilement être endommagées.

4. Remettez la tête de rasoir en place et réglez l'anneau de distance

Au besoin, essuyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un linge légèrement humide.

### INSERTION DES PILES

Ouvrez le compartiment à piles en mettant la marque sur le couvercle du compartiment vis-à-vis la flèche sur le manche, et soulevez le couvercle. Insérez les deux (2) piles AA (non incluses) de sorte que les bornes de chaque pile correspondent aux marques dans



le compartiment à piles. Remettez le couvercle du compartiment et tournez-le dans le sens de • jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


### CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- N'utilisez pas ensemble de vieilles et de nouvelles piles.
- N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyez les contacts des piles et également ceux du dispositif avant d'installer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
- Retirez promptement les piles usées.

### MISE AU REBUT DES PILES

Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous de vous défaire des anciennes piles conformément aux règlements en vigueur. Allez les porter à un endroit désigné précisément à cette fin, de sorte qu'elles soient recyclées de façon sécuritaire et ne posent pas de risques à l'environnement. Ne les brûlez pas et ne les enterrez pas.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE RASOIR POUR TISSUS

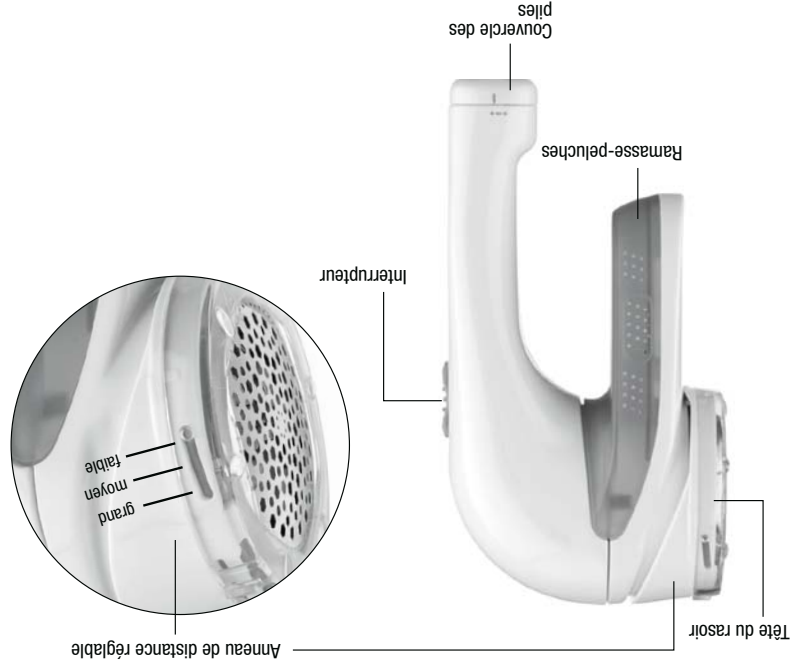

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**  
 Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.  
 Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.  
**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITE, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITEE À LA DUREE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE.**  
**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPECIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRES-SE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**  
 Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**SERVICE APRES-VENTE :**  
 Conair Consumer Products Inc.  
 100 Conair Parkway,  
 Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.  
 1-800-472-7606  
 ©2012 Conair Consumer Products Inc.  
 www.conaircanada.ca  
 Courriel du centre d'appels à la clientèle :  
 Consumer\_Canada@Conair.com  
 12CN137406

IB-11900

## RASOIR POUR TISSUS à piles



Enlève les  
 PELUCHES, les  
 FILS TIRÉS et les  
 FLOCONS.

### DES QUESTIONS ?

*Vous ne pouvez pas retourner ce produit au détaillant.*  
**APPELEZ-NOUS D'ABORD!**

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions. Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

**1-800-472-7606**

Ou visitez notre site Internet au  
**www.conaircanada.ca**

Mode d'emploi!

**Modèle CLS1C**

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.