

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 24 mois suivant la date d'achat, affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence d'un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products Inc.

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2.

1-800-472-7606

©2012 Conair Consumer Products Inc.

www.conaircanada.ca

Consumer Call Centre E-mail :

Consumer_Canada@Conair.com

12CN133006

IB-11532

CONAIR®

ÉPILATEUR COMPACT

POUR FEMMES



Des questions?

*Veuillez ne pas retourner
ce produit au détaillant.*

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

MODÈLE EP1XC

3. Utilisez toujours les deux mains : tendez soigneusement la peau d'une main tout en déplaçant l'épilateur de l'autre main. Ne déplacez épilator que dans le sens contraire de la pousse. N'utilisez pas un mouvement circulaire ou de va-et-vient.

4. Déplacez l'épilateur lentement, tout en pressant légèrement. N'exercez pas une trop grande pression contre la peau sinon l'appareil ralentira et ne sera pas aussi efficace.


Épilation des zones sensibles :

Pour l'épilation des zones sensibles, nous recommandons de poser l'accessoire pour zones sensibles sur la tête épilatoire. Il réduit le nombre de disques épilatoires et rend ainsi l'épilation plus douce et plus précise.

Si les poils sont longs (plus de 10 mm), nous recommandons de les tailler avec des ciseaux avant d'utiliser l'épilateur, de préférence au régime I.

1. Épilation des aisselles : déplacez l'épilateur dans un mouvement de bas en haut, puis une deuxième fois de haut en bas.

2. Épilation de la ligne de bikini : Étirez soigneusement la peau et déplacez l'épilateur, de l'extérieur vers l'intérieur.

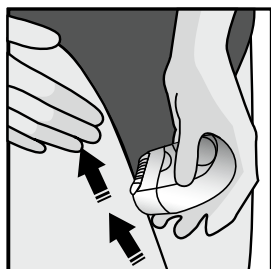

C- Hydratation :

Une fois l'épilation terminée, nous vous recommandons d'utiliser un lait hydratant afin

d'assouplir la peau. Appliquez le lait puis massez-le dans la peau avec des mouvements circulaires afin de faciliter l'absorption.

IMPORTANT

- N'utilisez épilator de Conair^{MD} que pour l'épilation et suivez les directives dans ce livret.


- N'épilez pas les endroits avec plaies ouvertes, coupures, brûlures, verrues, mîles, coups de soleil ou varices. Ne l'utilisez pas si vous souffrez d'une irritation ou d'une infection cutanée come la psoriasis ou l'eczéma sur les jambes ou de toute autre maladie de la peau.

- Ne l'utilisez pas pour épiler le visage, la tête, la poitrine, les sourcils, les paupières ou les organes génitaux. N'utilisez épilator que pour épiler les jambes, la ligne de bikini, les bras et les aisselles.

ENTRETIEN

- Nettoyage des disques rotatifs : retirez la partie supérieure qui les protège, en la faisant glisser vers le haut.

- Mise en garde : tirez sans appuyer sur les boutons sur

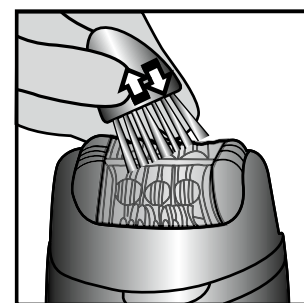

le côté de l'appareil afin de ne pas enlever la tête épilatoire entière.

- Passez la brosse de nettoyage entre les disques après chaque épilation.

- Nous vous recommandons de désinfecter régulièrement la tête et les accessoires avec de l'alcool. Ne plongez jamais l'épilateur ou les têtes amovibles dans l'eau.

- Si le corps de l'épilateur doit être nettoyé, utilisez un chiffon humide et un détergent doux.

CONSIGNES IMPORTANTES

Comme avec tout appareil électrique, il faut prendre certaines précautions afin d'assurer sa sécurité.

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES

AVANT L'UTILISATION

DANGER— Afin de réduire le risque de mort ou de blessure grave par électrocution :

1. Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne le placez ni ne le rangez là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne le placez ni ne l'échappez dans l'eau ou un liquide.
4. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. Débranchez l'appareil avant de nettoyer ou de changer la tête.

AVERTISSEMENT— Afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

1. N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
2. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance s'il est branché.
3. L'appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est

endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Présentez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté ou réparé.

5. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil.
7. N'utilisez jamais l'appareil si un événement est bloqué ni sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements pourraient devenir obstrués.
8. Ne déposez pas l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Si vous utilisez l'appareil avec son fil, évitez de pincer ou de tordre le fil. Si le fil devient emmêlé en cours d'utilisation, éteignez l'appareil et démêlez le fil avant d'utiliser l'appareil de nouveau.
11. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
12. N'utilisez pas de rallonge électrique.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

MODE D'EMPLOI

ÉPILATEUR COMPACT

Avant d'utiliser le bloc d'alimentation de classe 2, lisez ces directives avec soin.

Tension à l'entrée : 100-240V ~50/60Hz

Tension à la sortie : 12VDC 370mA

Conair répond aux désirs des femmes depuis près de 25 ans avec des appareils épilatoires à leur goût.


Le nouvel épilator est le fruit de recherches poussées par Conair.

- Efficace : sa tête épilatoire élimine les poils à l'aide de sa poire épilatoire. La peau reste sans poils pendant près de trois semaines.

- Facile d'emploi : ses accessoires ont été spécialement conçus pour l'épilation des zones sensibles (ligne de bikini, aisselles).

DESCRIPTION DE L'ÉPILATOR COMPACT

1. Tête épilatoire (18 pinces)
2. Accessoires pour zones sensibles
3. Capuchon de protection
4. Brosse de nettoyage
5. Étui de rangement
6. Adaptateur

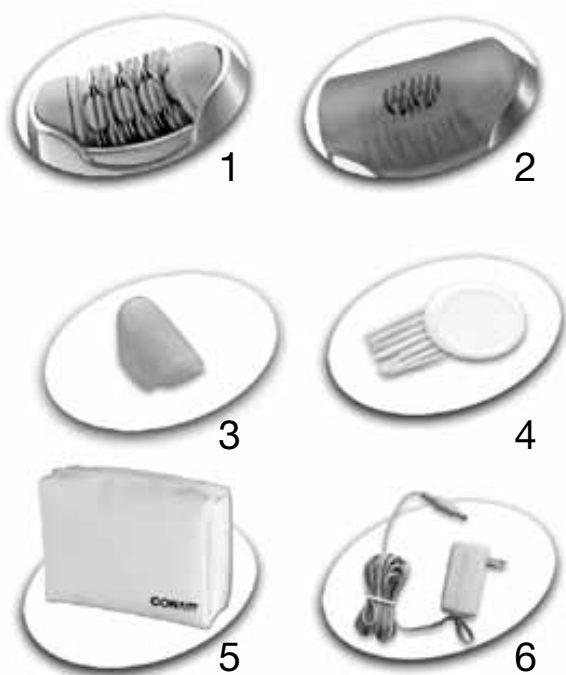

TRUCS POUR UNE BONNE ÉPILATION

A - Exfoliation :


L'exfoliation est une étape nécessaire pour une bonne épilation. Une exfoliation régulière :

- Empêche les poils de pousser sous la peau;
- Élimine les cellules mortes et affine la texture de la peau;
- Prépare la peau à l'absorption de produits de soins. (Nous recommandons une éponge végétale – non incluse.)

Exécuté une ou deux fois par semaine, l'exfoliation garde la peau fraîche et saine. De façon idéale, faites une exfoliation la veille de l'épilation. L'exfoliation redresse les poils et facilite donc leur retrait. Évitez de faire une exfoliation peu après l'épilation.

B- Épilation :

Épilator de Conair^{MD} comporte 18 pinces qui agissent à la façon de petites brucelles. Son utilisation sur des poils relativement courts (5 mm) assurera une efficacité maximale. Nous vous recommandons de prendre une douche chaude avant l'épilation. La chaleur aidera à dilater les pores, facilitant ainsi l'épilation. Il est essentiel, pour assurer une bonne épilation, d'examiner de près la direction de pousse des poils au point de l'épilation. Il importe de déplacer l'épilateur dans le sens contraire à celui de la pousse; autrement, les poils ne seront que coupés ou mal épilés et pourraient repousser sous la peau.

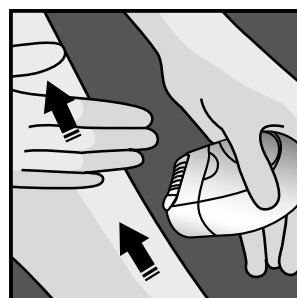

Épilation des jambes :

1. Posez la tête épilatoire sur l'appareil. Mettez l'appareil en marche au régime I ou II (I : poils fins, II : poils grossiers).
2. Tenez l'appareil à 90 degrés par rapport à la surface d'épilation.