

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE
DEMANDE LA PRISE DE PRÉCAUTIONS
ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE MIROIR

DANGER — POUR RÉDUIRE LES
RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, TOUJOURS
DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE DE
COURANT AVANT DE LE NETTOYER
AVERTISSEMENT —
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURE,
D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE
BLESSURE :

1. **Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de poser ou d'enlever des pièces.**
2. Exercez une supervision étroite si le miroir est utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de certaines incapacités ou à proximité d'eux ou d'elles.
3. N'utilisez le miroir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu, comme le décrit le présent mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. **N'utilisez jamais le miroir si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez le miroir à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.**
5. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
6. N'échappez ni n'insérez jamais d'objet dans les ouvertures.
7. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
8. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
9. Pour le débrancher, mettez l'interrupteur à la position '0', puis retirez la fiche de la prise de courant.
10. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance s'il est branché.
11. **Assurez-vous que le miroir ne reflète pas le soleil directement, car les rayons du soleil pourraient causer un feu.**
12. Ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit, où les ouvertures risqueraient de s'obstruer.
13. N'utilisez jamais l'appareil si les prises d'air sont bloquées. Gardez les prises d'air exemptes de peluches, de cheveux et autres.
14. Mettez l'interrupteur à la position "0" et laissez le miroir refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
15. Ne mettez ni ne rangez pas le miroir là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
16. Si le miroir tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

17. Afin de vous protéger de tout choc électrique, ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
18. Ne l'utilisez jamais en dormant.
19. N'utilisez pas une ampoule de plus de 10 watts.
20. Ne branchez le miroir que sur une prise CA de 120 V, 60 Hz (courant domestique ordinaire). Ne le branchez pas sur une autre prise de courant.

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONSIGNES D'INSTALLATION

Ce miroir lumineux est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire les risques de choc électrique. Par sécurité, la fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise de courant polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.


MISE EN GARDE : assurez-vous que les rayons du soleil n'atteignent pas directement le miroir s'il est laissé sans surveillance, car les rayons ainsi réfléchis pourraient causer un feu.

1. Le miroir lumineux de maquillage se met dans divers angles. Inclinez le bâti du miroir vers l'arrière et placez le support métallique dans l'encoche désirée sur la barre.
2. Prenez la fiche du cordon et branchez-la sur une prise de courant (120 VCA).
3. Pour allumer le miroir, tournez le bouton d'éclairage, sur la base, à l'intensité désirée.
4. Après l'utilisation, éteignez l'éclairage, déconnectez le cordon et rangez le miroir en lieu sûr.

PIÈCES DU MIROIR LUMINEUX DE MAQUILLAGE

Panneaux réglables offrant une vue panoramique

Miroir qui pivote pour donner un plan ordinaire ou grossi 5 x

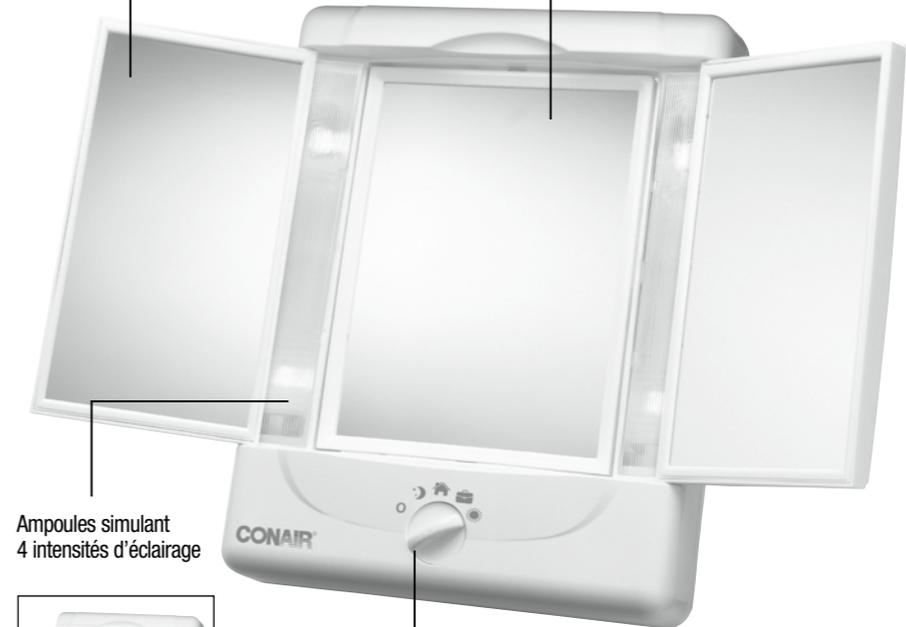


Ampoules simulant
4 intensités d'éclairage



Bouton d'éclairage : éteint, soir,
maison, bureau et jour

Support pratique qui
se règle à l'angle voulu

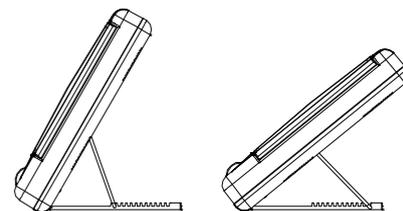

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Ce miroir lumineux de maquillage fonctionne à l'aide d'ampoules à incandescence avec enduit spécial pour produire un éclairage sans ombre, de quatre intensités différentes : soir, maison, bureau et jour.

REMPACEMENT DES AMPOULES

MISE EN GARDE : ÉTEIGNEZ L'APPAREIL ET DÉBRANCHEZ-LE ET LAISSEZ-LE REFROIDIR PENDANT AU MOINS 3 MINUTES AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE..

1. Déconnectez le miroir lumineux.
2. Ouvrez les plans et recherchez l'encoche au centre de chaque lentille (le couvercle des ampoules).
3. Utilisez une pièce de monnaie ou la pointe d'un tournevis pour soulever la lentille soigneusement.
4. Dévissez l'ampoule grillée et remplacez-la par une ampoule de la même couleur (ampoules bleues dans le haut, ampoules blanches dans le bas).
5. Remettez la lentille en place et enclenchez-la (les pattes se situent dans le tiers supérieur et inférieur de la lentille).
6. Vous pouvez alors reconnecter le miroir. Il est prêt à être utilisé

ENTRETIEN

Le miroir lumineux est un appareil ménager qui ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Si vous devez le nettoyer, déconnectez-le de la prise de courant et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Nettoyez les miroirs avec un nettoyant pour les vitres. Si une condition anormale survient, déconnectez le miroir lumineux, laissez-le refroidir et retournez-le à un service après-vente agréé où il sera réparé.

RANGEMENT

Si vous n'utilisez pas le miroir, déconnectez-le de la prise de courant. **ASSUREZ-VOUS QUE LA LUMIÈRE DU SOLEIL NE FRAPPE PAS DIRECTEMENT LE MIROIR GROSSISSANT.** La lumière réfléchie du soleil peut causer un feu. Laissez le miroir refroidir jusqu' à la température de la pièce avant de le ranger. Placez-le dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, là où il ne risque pas d'être endommagé. Manipulez le cordon avec soin pour en assurer une durée prolongée. Ne le saccadez pas et ne le tirez pas au niveau de la fiche. N'enroulez pas le cordon autour du miroir pour le ranger. Ceci pourrait endommager le cordon et causer un court-circuit. Enroulez le cordon lâchement à partir du miroir et placez-le à côté du miroir ou attachez-le avec un serre-fil.

ATTENTION: POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, PRÉSENTER LA LAME LARGE À LA FENTE LARGE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

**ATTENTION :
RISQUE D'INCENDIE.
N'UTILISER**

**QU'UNE AMPOULES T 120
VOLTS; 10 WATT MAXIMUM.**


**DÉBRANCHEZ L'APPAREIL
DU CIRCUIT D'ALIMENTATION
AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN
OU DE LE NETTOYER. NE PAS
IMMERGER.**

**MODÈLE: TGTM7LXC
PUISSANCE: 120V AC 60HZ
40W, 0.33A**

CODE DE DATE :

**ATTENTION:
SI VOUS CROYEZ QUE
LE COURANT EST
COUPÉ QUAND L'APPAREIL
EST ÉTEINT, VOUS VOUS
TROMPEZ.**

TENIR LOIN DE L'EAU

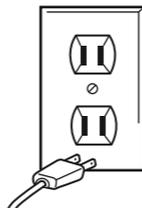

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un électro-ménager est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas un électroménager, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS PETITS
ÉLECTROMÉNAGERS**

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication. Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

ENAUUNCASPEUT-ONTENIRCONAIRRESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE CENTRE

©2015 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
For more information on any Conair product call:
1-855-926-6247
Visit our Web site:
www.conaircanada.ca
Consumer Call Centre E-mail:
Consumer_Canada@Conair.com

15CN148116

IB-13655

renouvelle · rafraîchit · ravive

true glow™

Miroir lumineux à halo laiteux
qui crée une lueur douce.



Des questions?

***Veillez ne pas retourner ce produit
au détaillant.***

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

**Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca**

**Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle TGTM7LXC**