5. Pour donner la touche finale à votre mise en plis et lisser le dessus de la mèche, passez la brosse sur le dessus de la mèche. Avec votre autre main, tendez la mèche de cheveux vers le haut de façon qu'elle repose sur la plaque chauffante et que les soies passent à travers. Faites attention pour ne pas appuyer la plaque chauffante sur le cuir chevelu.

6. Faites glisser la brosse le long de la mèche en la maintenant tendue à l'aide de votre autre main.

7. Une fois que la brosse est à l'extrémité de la mèche, relâchez la mèche et brossez-la.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE BROSSE LISSANTE

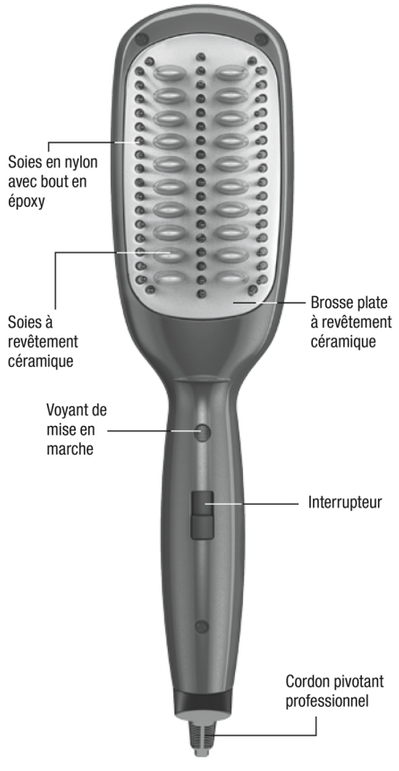

MISE EN GARDE : LA BROSSE LISSANTE DEVIENT TRÈS CHAUDE EN QUELQUES SECONDES ET NE DOIT PAS TOUCHER LA PEAU APRÈS QU'ELLE A ÉTÉ MISE EN MARCHE.

ENTRETIEN

Votre brosse lissante ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Maintenez les prises d'air et les ouvertures dégagées de toute saleté et poussière. Si vous devez nettoyer la brosse lissante, débranchez-la de la prise de courant, laissez-la refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Si une condition anormale survient, débranchez la brosse lissante, laissez-la refroidir, puis retournez-la uniquement à un centre de service autorisé où elle sera réparée. Ne tentez pas de la réparer vous-même.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cordon ou de le vriller. N'enroulez jamais le cordon autour de la brosse lissante; il risque de s'endommager au point d'entrée dans la brosse lissante, ce qui pourrait le faire fendre et causer un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Si vous ne l'utilisez pas, votre appareil doit être débranché, il doit avoir refroidi, puis être rangé dans un endroit sécuritaire, au sec et hors de la portée des enfants. **Évitez les secousses ou les coups pour débrancher le cordon.** N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

Laissez-le pendre ou étalé lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

MISE EN GARDE : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU

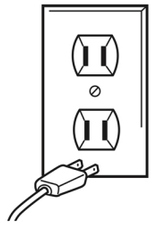

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint?

S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

©2017 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
1-855-926-6247
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

17CN031485 IB-15375

mini PRO®

BROSSE LISSANTE

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi et de coiffure
Modèle Série BC11C

CONAIR®

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à toujours prendre quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès par décharge électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**

2. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.

3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.

4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; **ne le saisissez pas**.

MISE EN GARDE -

Pour réduire les risques de brûlure, de décharge électrique, de feu ou de blessure :

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.

2. Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

5. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.

6. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.

7. N'utilisez jamais l'appareil pendant le sommeil ou si vous êtes en état de somnolence.

8. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou un tuyau.

9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

10. L'appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Faites en sorte que les surfaces chaudes ne touchent pas vos yeux ou votre peau.

11. Ne posez pas l'appareil chaud directement sur une surface pendant qu'il chauffe ou qu'il est branché.

12. N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne le posez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les ouvertures des peluches, cheveux et autres débris.

13. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.

14. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.

15. Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près de la plaque chauffante, car il est chaud lorsque l'appareil fonctionne.

16. Avant de le brancher, lisez l'information relative à la bitension sous les Consignes d'utilisation du présent manuel.

17. Pour éviter que les cheveux ne s'emmêlent, ne les enroulez jamais autour de la brosse lissante.

18. N'utilisez pas la brosse avec un convertisseur de tension.

19. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou si vos mains le sont.
2. AVERTISSEMENT : Les sacs en polyéthylène présentent un risque d'étouffement. Les garder hors de portée des nourrissons et des enfants. Un sac en polyéthylène n'est pas un jouet.
3. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
4. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bain, le débrancher après usage. Laisser l'appareil à proximité d'eau est dangereux, même s'il est éteint. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.
5. Ne pas submerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Cesser immédiatement l'utilisation si le cordon d'alimentation est endommagé. L'utilisateur ne doit pas remplacer le cordon électrique. Seul un distributeur autorisé (ou au États-Unis et au Canada, un service après-vente agréé) peut remplacer le cordon électrique.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.
8. Éviter tout contact entre les surfaces chaudes de l'appareil et les yeux ou la peau.
9. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
11. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Cela pourrait l'endommager. L'enrouler plutôt sur lui même, sans serrer, et le laisser reposer à côté de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

Ne la branchez que sur une prise à courant alternatif de 50/60 hertz. Cet appareil est conçu pour fonctionner à un CA de 125/250 volts.

Il est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL DE MISE EN PLIS SUR LES RALLONGES.

BITENSION

Cet appareil de mise en plis se réglera automatiquement à la bonne tension. Utilisez une fiche d'adaptation de calibre adéquat avant de le brancher sur la prise.

POUR COMMENCER

Le réglage à température élevée de cette brosse lissante offre une polyvalence de mise en plis unique en son genre pour tous les types de cheveux.

MISE EN PLIS À L'AIDE LA BROSSE PLATE GLISSANTE À REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE

La surface à revêtement céramique aide à atténuer les frisottis et les mèches rebelles. Elle diffuse la chaleur uniformément de sorte que le style que vous créez ait un fini soyeux et lustré et digne d'un salon de coiffure.

Le mélange unique de soies chauffantes à revêtement céramique et de Soies en nylon avec bout en époxy offre un meilleur contact avec les cheveux et une qualité supérieure de mise en plis pour donner de beaux résultats durables. Les soies à revêtement céramique retiennent la chaleur et les Soies en nylon avec bout en époxy séparent les cheveux en douceur.

POUR COIFFER LES CHEVEUX

La brosse lissante est parfaite pour les mises en plis et les retouches quotidiennes. Il suffit de mettre l'interrupteur à la position de marche et de suivre les étapes ci-dessous pour démêler et lisser les cheveux.

1. Assurez-vous que les cheveux sont bien séchés. Utilisez une brosse à cheveux pour enlever les nœuds dans les cheveux et séparez vos cheveux en vue de la mise en plis.

2. Posez la brosse sous une mèche de cheveux, près de la racine, les soies vers le haut. Avec votre autre main, tendez la mèche de cheveux de façon que les soies passent à travers et que la mèche repose sur la plaque chauffante.

3. Faites glisser la brosse jusqu'à l'extrémité de la mèche, en continuant de maintenir la mèche tendue avec votre autre main. Remarque : La main qui tient la mèche ne doit pas être trop proche de la brosse afin d'éviter tout contact avec la chaleur.

4. Une fois que la brosse est à l'extrémité de la mèche, relâchez la mèche et tournez la brosse chauffante en-dessous pour donner forme à l'extrémité de la mèche.