


TRESemmé
USED BY PROFESSIONALS

Nous vous remercions d'avoir acheté le sèche-cheveux CA léger 1875 TRESemmé

Nous espérons que vous aimerez l'utiliser. De nos origines dans les salons de coiffure, nous avons retenu une simple vérité, c'est que toutes les femmes méritent d'être belles sans dépenser une fortune.

TRESemmé tient à faire des produits capillaires et coiffants qui ont toutes les qualités des produits de salon, hormis le prix. Des produits inspirés par les salons, essayés par des coiffeurs pour créer votre propre style et vivre l'expérience « salon » au quotidien.

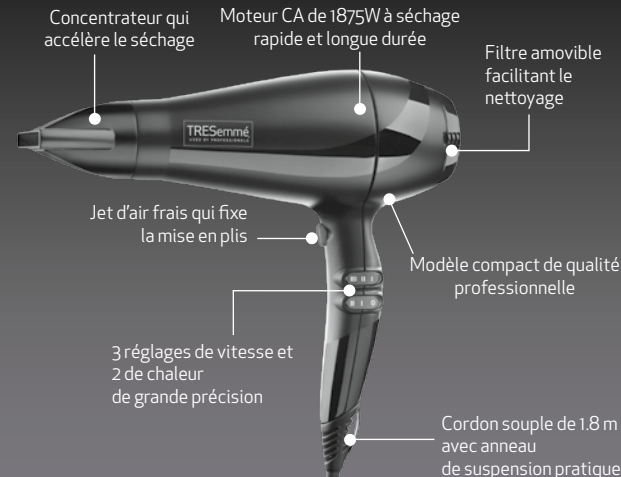

Sèche-cheveux CA
léger 1875

DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Modèle: 231XTPC

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER - Tout sèche-cheveux demeure sous tension électrique même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.

2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.

4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; **ne le saisissez pas.**

MISE EN GARDE - Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.

2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non

recommandés par le fabricant.

4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service Conair en vue d'un examen ou d'une réparation.

5. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. **Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil, même pour le ranger.**

6. N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne le posez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.

7. N'utilisez jamais cet appareil en dormant.

8. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou le tuyau.

9. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

10. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.

11. Ne dirigez pas l'air chaud sur les yeux ou autre partie sensible.

12. Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

13. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.

14. Pendant que vous utilisez l'appareil, ne le laissez pas toucher les cheveux. Les cheveux ne doivent pas obstruer les ouvertures.

15. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Utilisation de votre sèche-cheveux CA léger 1875 TRESemmé

•Épongez les cheveux à l'aide d'une serviette et démêlez-les.

•Utilisez le Vaporisateur Défense chaleur TRESemmé pour obtenir une protection jusqu'à 230°C et, au besoin, le Vaporisateur lissant Douce mémoire TRESemmé sur les cheveux humides pour les rendre ultra lisses façon salon.

•Il y a 3 réglages de vitesse et 2 de chaleur. Utilisez ensemble une vitesse et une chaleur élevées pour sécher les cheveux grossièrement. Utilisez ensemble une vitesse et une chaleur faibles une fois que les cheveux commencent à sécher pour les défriser et les lisser.

•Utilisez le jet d'air froid sur les cheveux pour fixer votre style.

•Après l'utilisation, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Trucs et conseils des coiffeurs- stylistes TRESemmé

Il faut beaucoup de pratique et de patience pour rendre les cheveux lisses à la perfection, mais à l'aide du bon sèche-cheveux et de la bonne technique, vous arriverez à transformer même des cheveux bouclés ou ondulés!

•Lavez et revitalisez vos cheveux avec les produits Soie satinée de la collection Lisse.

•Démêlez vos cheveux à l'aide d'un peigne démêloir, puis faites-les sécher grossièrement en y passant vos doigts, jusqu'à ce qu'ils soient secs à 80 %.

•Utilisez toujours le Vaporisateur Défense chaleur TRESemmé pour protéger vos cheveux contre la chaleur élevée que produit votre sèche-cheveux.

•En commençant par la nuque, faites une mèche aussi large que votre brosse.

•Utilisez votre brosse pour démêler les cheveux de la mèche.

•Utilisez votre sèche-cheveux en y fixant le concentrateur et dirigez l'air sur la mèche de cheveux tendue. Le jet d'air doit toujours être dirigé vers les pointes pour ainsi aider à lisser la cuticule.

•Il importe de maintenir la mèche tendue, car c'est ce qui la rendra très lisse. Il importe également de tendre les mèches vers vos épaules.

•En tout temps, tenez le sèche-cheveux à environ 3 à 5 cm des cheveux, car vous risquez de les brûler sinon.

•Continuez de faire sécher chaque mèche jusqu'à ce que seules les pointes soient enroulées sur la brosse. Pour faire tourner la mèche vers le dessus ou vers le dessous, il suffit de tourner la brosse dans le sens qui convient.

•Pour que les cheveux soient parfaitement lissés, mettez la brosse sous la pointe d'une mèche et utilisez le jet d'air du sèche-cheveux pour maintenir la mèche sur la brosse, mais non enroulée autour de la brosse. La pointe doit être dans le même sens que le reste de la mèche, mais surtout, ne tournez pas la brosse, car elle imprégnera son effet.

•Laissez tomber la mèche, assurez-vous qu'elle est sèche, puis passez à la suivante sans toucher à celle que vous venez de faire sécher, jusqu'à ce qu'elle ait complètement refroidi.

•Faites de même pour chaque mèche, jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

•Pour terminer, utilisez un des produits de la collection Lisse, soit un sérum ou un vaporisateur. Vous pouvez également utiliser un peu de fixatif TRESemmé pour protéger les cheveux contre l'humidité et les frisottis si indésirables!

IMPORTANT!

Cet appareil ne doit être utilisé que tel que le décrit le présent livret d'instructions. Conservez ce dernier à titre de référence.



Ce message concernant les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... **même si l'appareil est éteint.** Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.



Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

ENTRETIEN

Votre sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour en optimiser le rendement, vous devez le maintenir propre. Lorsqu'il doit être nettoyé, débranchez-le d'abord, laissez-le refroidir et passez une petite brosse ou celle de votre aspirateur sur les ouvertures pour les dégager de la poussière et des peluches. La surface externe de votre sèche-cheveux ne doit être essuyée qu'à l'aide d'un linge.

Si les prises d'air sont bloquées ou obstruées, votre sèche-cheveux risque de surchauffer. En cas de surchauffe, le dispositif automatique de sécurité mettra le sèche-cheveux hors circuit ou éteindra la chaleur pour empêcher un dommage ou une blessure. Si l'appareil ou la chaleur s'éteint, retirez le cordon de la prise et laissez l'appareil refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Assurez-vous que les prises d'air sont propres.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cordon, le vriller ou le plier trop serré. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Il risque de s'endommager au point d'entrée, ce qui pourrait le faire fendre et causer un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cessez d'utiliser le sèche-cheveux immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.**


Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ne le retournez qu'à un centre de service autorisé Conair. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

RANGEMENT – Important

Si vous ne l'utilisez pas, votre sèche-cheveux doit être débranché - son cordon rétracté - et il doit avoir refroidi, puis être rangé dans un endroit sécuritaire, au sec et hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux.** Laissez-le pendre librement ou lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

**ATTENTION :
SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST
COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT,
VOUS VOUS TROMPEZ**

TENIR LOIN DE L'EAU

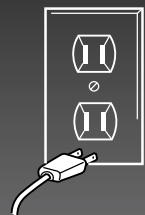

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS
ÉLECTROMÉNAGERS**

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 60 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué plus bas, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, ON L4H 0L2

©2016 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits

Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle:

Consumer_Canada@Conair.com

15CN018932

IB-14197

TRESemmé
USED BY PROFESSIONALS

Sèche-cheveux
CA léger 1875

DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE



Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit
au détaillant.*

Appelez-nous d'abord!

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à
répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le
NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca**

Mode d'emploi et de coiffure

Modèle : 231XTPC