

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à défriser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les événements et les ouvertures libres de saleté et de poussière. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis essuyez-en l'extérieur avec un linge. Si quelque chose d'anormal se passe, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et apportez-le ou envoyez-le à un service après-vente autorisé seulement. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE

Vous ne devez JAMAIS tirer, tordre ni trop plier le fil électrique. N'enroulez jamais le fil serré autour de l'appareil. Vous risqueriez de l'abîmer au point de flexion au niveau du manche, causant une rupture et un court-circuit. Vérifiez l'état du fil régulièrement. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous décelez un dommage ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne par intermittence.

RANGEMENT

Il est facile de ranger le fer lisseur quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, insérez-le dans l'étui thermorésistant et rangez-le dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Ne saccadez ni n'étirez le fil au niveau des connexions.

N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez-le pendre librement ou lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER - Un appareil électrique est sous tension même s'il éteint :


1. **Le débrancher aussitôt après l'usage.**
2. Ne pas l'utiliser en prenant un bain ou une douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher aussitôt. **Ne pas le saisir dans l'eau.**

ATTENTION - Afin d'éviter le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.**
2. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités. L'utilisation pourrait causer un incendie ou des blessures.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, DÉTROMPEZ-VOUS.

TENIR LOIN DE L'EAU

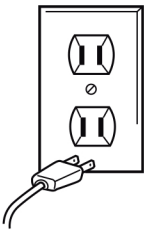

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

3. N'utilisez l'appareil que de la façon indiquée dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
5. **N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**
6. Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
7. **Ne tirez, ne tordez ni n'enroulez le fil autour de l'appareil, même pour le ranger.**
8. Ne bloquez jamais les événements et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements pourraient devenir obstrués. Gardez les événements libres de peluche et de débris.
9. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
10. N'échappez ni n'insérez rien dans une ouverture.
11. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
12. L'appareil est chaud en cours d'usage. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher les yeux ou la peau nue.
13. **Ne placez pas l'appareil chauffé directement sur une surface ou sur le cordon alors qu'il est encore chaud ou branché.**
14. Avant de brancher l'appareil, lisez le paragraphe sur la bitension dans ce livret.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué ci-dessous, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

15. Ne touchez pas le boîtier de l'appareil près des plaques à défriser car il est très chaud en cours d'usage.
16. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des boutons ou des mouffles.
17. N'utilisez pas un convertisseur de tension avec cet appareil.
18. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

DIRECTIVES D'UTILISATION

Il peut être branché à un secteur de 120 ou 240 volts CA de 50/60Hz.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour raisons de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise. Si elle ne convient pas, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne contrez pas cette mesure de sécurité.

BITENSION

Le fer à défriser s'ajuste automatiquement à la bonne tension. Utilisez une fiche d'adaptation de la configuration appropriée avant de le brancher dans la prise de courant.

REMARQUE: ne doit pas être utilisé sur des extensions de cheveux.

ÉLÉMENTS DU DÉFRISAGE

Branchez le fer à défriser dans une prise de courant 120 V ou 240 V. Réglez l'interrupteur sur "I" . La DEL rouge s'allume. Le fer chauffera très vite. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur sur "O". La DEL rouge s'éteint. Ne laissez jamais le fer à défriser en circuit sans le surveiller.

AVERTISSEMENT : Les plaques enduites de céramique du fer à défriser deviennent très chaudes en quelques secondes. Ne touchez pas la peau avec les plaques une fois que le fer à défriser est allumé.

Commencez avec une section large de 30 mm et d'au plus 10 mm d'épaisseur. Ouvrez le fer et placez une section de cheveux entre les deux plaques chaudes. Refermez le fer. Emprisonnez les cheveux entre les plaques en pressant les poignées ensemble, fermement. Tout en maintenant la tension, abaissez lentement le fer vers la pointe des cheveux. Une fois à la pointe, relâchez la pression sur les poignées et laissez les cheveux glisser du fer. Répétez avec d'autres sections pour obtenir le style désiré. Dépendamment de la texture de vos cheveux, vous aurez peut-être à reprendre certaines sections.

Une certaine expérience est requise pour utiliser le fer à défriser. Après quelques utilisations, vous saurez vite la meilleure façon de défriser et de coiffer vos cheveux.

CONAIR®



Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle CS80XAC

SE COIFFER AVEC LES NOUVELLES PLAQUES EASY-GLIDE ENDUITES DE CÉRAMIQUE

Votre nouveau fer à défriser comporte une surface en céramique easy-glide, le tout nouveau en avances technologiques. La distribution uniforme de la chaleur par la céramique donne aux cheveux une allure saine, soyeuse et lustrée. Vous noterez que les cheveux glissent plus facilement sur la surface des plaques alors que vous les défrisez; les plaques sont aussi plus faciles à nettoyer après chaque utilisation. La surface en céramique aide aussi à assouplir les frisettes. Alors que vous défrisez vos cheveux, la chaleur est distribuée uniformément afin de donner des coiffures dignes du salon, avec un fini lustré et soyeux. Et une fois défrisés, les cheveux glissent tout simplement entre les plaques.

La nouvelle technologie de céramique est un véritable plaisir car elle facilite la coiffure et donne des résultats d'allure professionnelle.

LES PIÈCES DU FER À DÉFRISER AVEC CÉRAMIQUE

Plaques 13 mm enduites de céramique



17CN031033 **IB – 15327**