

Ce miroir lumineux de maquillage fonctionne à l'aide d'ampoules éconergétiques à DEL durables à vie. Aucune ampoule de rechange n'est requise.

RANGEMENT

Mettez l'interrupteur à la position OFF. ASSUREZ-VOUS QUE LES RAYONS DU SOLEIL N'ATTEIGNENT PAS DIRECTEMENT LE MIROIR S'IL EST LAISSÉ SANS SURVEILLANCE. Laissez-le refroidir à la température ambiante avant de le ranger. Rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, où il ne sera pas endommagé.

ENTRETIEN

Votre miroir lumineux est conçu pour un usage domestique et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise.

Si vous devez le nettoyer, éteignez-le, laissez-le refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge humide. Nettoyez les faces du miroir avec un nettoyant à vitre. N'allumez pas le miroir tant qu'il n'est pas complètement sec. Si une condition anormale survient, débranchez le miroir lumineux, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
- Remplacez en même temps toutes les piles d'un même jeu.
- N'utilisez pas ensemble de vieilles et de nouvelles piles. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyez le compartiment à piles en délogant tout débris avant d'installer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
- Si les piles fonctionnent de façon intermittente, retirez-les promptement.

MISE AU REBUT DES PILES

Les piles contiennent diverses matières qui doivent être recyclées ou mises au rebut de façon adéquate. Ne jetez pas les piles dans les ordures municipales.

GARANTIE LIMITÉE DE AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway, Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Imprimé en Chine 1-855-926-6247

Visitez notre site Web: www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels pour la clientèle:

Consumer_Canada@Conair.com

©2019 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

19CN035027

IB-16655

renouvelle · rafraîchit · ravive

true glow™

miroir à maquillage avec éclairage DEL
qui crée une douce lueur.



DES QUESTIONS ?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions.

Veillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et d'entretien

Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

Modèle TGBE4CHRM

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LORSQUE VOUS UTILISEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, VEILLEZ À TOUJOURS PRENDRE QUELQUES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. TENIR LOIN DE L'EAU.

DANGER — POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, TOUJOURS ÉTEINDRE L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER OU DE LE RANGER.

MISE EN GARDE — POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE FEU OU DE BLESSURE :

1. Lisez le mode d'emploi en entier avant d'utiliser l'appareil.
2. Pour vous protéger contre un danger électrique, n'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Cet appareil requiert une supervision étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant des incapacités, ou à proximité d'eux.
4. N'utilisez pas cet appareil s'il est défectueux, s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de service le plus près de chez vous en vue d'un examen, d'un réglage électrique ou mécanique

ou d'une réparation. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

5. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Conair pourrait présenter des dangers.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
7. Assurez-vous que le miroir ne reflète pas le soleil directement, car les rayons réfléchis du soleil pourraient causer un feu.
8. Ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer.
9. Mettez l'appareil à la position OFF avant de le ranger.
10. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
11. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
12. Si un appareil tombe dans l'eau, **ne le saisissez pas**.
13. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.


USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Votre miroir lumineux à DEL grossit 1x et 5x.
2. Il fonctionne à l'aide de 3 piles AA (non incluses). Voir l'illustration.
3. Après l'utilisation, mettez toujours l'interrupteur à la position OFF se trouvant à la base de l'appareil.
4. La beauté et le design de ce miroir agrémenteront tout décor. Aussi, vous voudrez peut-être le laisser à la vue. Toutefois, si vous préférez le ranger, lisez la section sur le RANGEMENT.
5. N'utilisez que de nouvelles piles. N'UTILISEZ PAS ENSEMBLE de vieilles et de nouvelles piles. N'UTILISEZ PAS ENSEMBLE des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

CARACTÉRISTIQUE SPÉCIALE

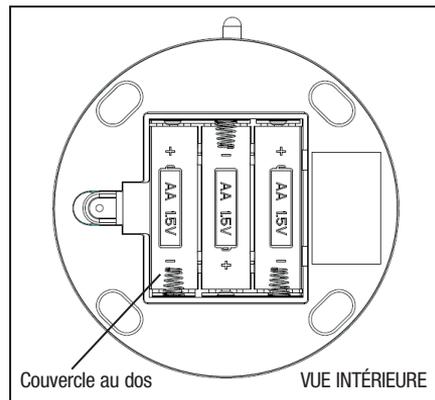

3 piles AA requises

POUR INSTALLER LES PILES (non incluses)

1. Dévissez les vis et enlevez le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez 3 nouvelles piles AA, comme l'illustre le couvercle du compartiment à piles (Fig. 1)
3. Remettez le couvercle en le fixant en place et en serrant les vis.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

1. Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
2. Remplacez en même temps toutes les piles d'un même jeu.
3. N'utilisez pas ensemble de vieilles et de nouvelles piles. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
4. Nettoyez le compartiment à piles en délogant tout débris avant d'installer les piles.
5. Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
6. Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
7. Si les piles fonctionnent de façon intermittente, retirez-les promptement.