

mini **you** WAVESM

Des questions ?

***Veillez ne pas retourner ce produit
au détaillant.***

Appelez -nous d'abord !

Notre Service à la clientèle et nos experts
sont prêts à répondre à TOUTES vos
questions.

Veillez composer le NUMÉRO SANS
FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-800-472-7606

Ou visitez notre site Internet au
[www on canada.ca](http://www.oncanada.ca)

A ue ot
ap eil u
procure en toute
sécurité des années
de satisfaction,
lisez toujours
attentivement le
mode d'emploi avant
de l'utiliser.



CONAIR[®]

**Mode d'emploi et guide
de coiffure**

Modèle S8XRC

SERVICE APRÈS-VENTE

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
1-800-472-7606

©2013 Conair Consumer Products ULC
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

LE COIFFAGE AVEC LES NOUVEAUX TUBES ENDUITS DE CÉRAMIQUE

Les tubes de votre nouveau fer coiffant comportent une surface en céramique qui glisse facilement sur les cheveux, la toute dernière avancée technologique qui permet de distribuer la chaleur uniformément et d'obtenir une chevelure brillante et soyeuse. Vous verrez que les cheveux glissent facilement sur la surface du fer et qu'il est plus facile de nettoyer les résidus de produits coiffants, après chaque usage. La surface en céramique permet également de contrôler et de lisser les cheveux fous. La chaleur est distribuée uniformément, de sorte que votre mise en plis ait une allure soyeuse et brillante, comme chez le coiffeur.

La nouvelle technologie céramique est très agréable à utiliser et vous facilite la tâche afin de coiffer vos cheveux de façon professionnelle.



Pour donner corps et texture aux cheveux et créer des ondulations

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE FER COIFFANT À ONDULATIONS PROFONDES



entrer en contact avec les yeux ou la peau.

13. Ne déposez pas le fer à onduler chaud directement sur toute surface, ni sur le cordon d'alimentation, pendant qu'il est chaud ou branché.

14. Avant de brancher l'appareil, lisez l'information au sujet de la bitension dans la section DIRECTIVES D'UTILISATION du présent livret.

15. Ne touchez pas au boîtier de l'appareil près du tube car il devient très chaud.

16. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou boutons.

17. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

À 120-240 volts AC. Utilisez-le sur courant alternatif (50/60 hertz) seulement. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). À titre de dispositif de sécurité, cette fiche s'insère seulement d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Lorsqu'il est déposé sur une table, l'appareil doit être placé dans la bonne position. Les deux tubes doivent être pointés vers le haut.

BITENSION

Ce fer à onduler s'ajustera automatiquement à la tension appropriée. Utilisez une fiche d'adaptation avec la configuration appropriée avant de le brancher dans la prise.

DIRECTIVES DE BASE

Branchez le cordon du fer dans n'importe quelle prise électrique. Placez l'interrupteur dans la position ON; le voyant rouge s'allumera afin d'indiquer la mise sous tension. Le fer se réchauffera très rapidement. Pour l'éteindre, placez l'interrupteur à la position OFF et le voyant lumineux rouge s'éteindra. Ne laissez jamais le fer à onduler sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Les tubes enduits de céramique deviennent extrêmement chauds en quelques secondes. Ne laissez jamais les tubes entrer en contact avec la peau lorsque le fer à onduler est en marche.

POUR CRÉER DES ONDULATIONS PROFONDES

Pour de meilleurs résultats, utilisez un produit de mise en plis léger avant de sécher vos cheveux. Commencez avec une section de chevelure d'une largeur de 2 pouces et placez les cheveux entre les tubes. En commençant au cuir chevelu, serrez légèrement les tubes en déplaçant le fer vers l'extrémité des cheveux. Retenez le fer coiffant pendant 5 à 10 secondes avant de le relâcher et de le glisser vers le bas. Ce processus exige un certain chevauchement afin de créer des ondulations. Répétez le processus jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

Une certaine expérience est nécessaire afin d'apprendre à utiliser un fer coiffant. Après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous serez en mesure d'apprendre la meilleure façon d'onduler vos cheveux.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vu les améliorations continues qui sont apportées aux produits, le produit illustré peut différer légèrement du produit acheté.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, surtout en présence d'enfants, on doit toujours suivre des mesures de sécurité de base, y compris ce qui suit :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE *TENEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU*

DANGER - Tout appareil est sous tension même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Pour réduire le risque de choc électrique fatal :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans un bain ou sous la douche.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber dans un bain ou un évier.
4. Ne placez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ni d'autres liquides.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne tentez pas de le retirer de l'eau.**

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, de feu ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
2. Exercez une étroite surveillance lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes avec certaines incapacités.
3. N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui prévu, tel que décrit dans le présent livret de directives. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.
5. **N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas de façon appropriée, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé à des fins d'examen et de réparation.**
6. Tenez le cordon loin des surfaces chaudes.
7. **Ne tirez pas, ne tordez pas et n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, même lors du rangement.**
8. Ne bloquez jamais les événements de l'appareil et ne le placez pas sur une surface molle, comme un lit ou un divan, où les événements pourraient demeurer bloqués. Maintenez les événements libres de poussière, cheveux, etc.
9. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
10. N'insérez pas d'objet dans une des ouvertures.
11. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un endroit où des produits en aérosol sont utilisés, ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
12. Ce fer à onduler est chaud lorsqu'il est en fonction. Ne laissez pas les surfaces chaudes

ENTRETIEN DU PRODUIT

Votre fer à onduler est pratiquement sans entretien. Aucune lubrification n'est requise. Maintenez tous les événements et ouvertures libres de saletés et de poussière. Si un nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation, laissez-le se refroidir et essuyez l'extérieur avec un linge. Si tout état anormal se produit, débranchez l'appareil, laissez-le se refroidir et retournez-le à des fins de réparation à un centre de service autorisé seulement. Le consommateur ne doit pas tenter d'effectuer de réparation.

ATTENTION


Le cordon d'alimentation ne doit JAMAIS être tiré, tordu ni fortement plié. N'enroulez jamais le cordon de façon serrée autour de l'appareil car cela aura pour effet d'endommager le cordon au point d'entrée dans l'appareil, entraînant une rupture et un court-circuit. Inspectez souvent le cordon d'alimentation afin de déceler les dommages. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si des dommages sont visibles ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil est facile à ranger. Laissez-le se refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants, dans un endroit sécuritaire et sec. Ne tirez pas brusquement sur le cordon au point de branchement dans la prise.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ
QUE L'APPAREIL EST
HORS TENSION
LORSQUE
L'INTERRUPTEUR EST
EN POSITION D'ARRÊT,
VOUS AVEZ TORT.**

**TENEZ L'APPAREIL LOIN
DE L'EAU**

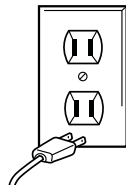

Tout le monde sait que l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est encore sous tension même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt? Si la fiche est branchée dans une prise murale, l'appareil est sous tension. Veuillez donc débrancher vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES
PETITS APPAREILS**