

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, on doit toujours suivre des consignes de sécurité de base, y compris ce qui suit :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE
TENIR ÉLOIGNÉ DE L'EAU

- DANGER** — Tout sèche-à cheveux est sous tension, même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Afin de réduire les risques de décès ou de blessures par choc électrique :
1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
 2. Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire ni dans la douche.
 3. Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
 4. Ne pas placer ni laisser tomber l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
 5. Si l'appareil tombe dans l'eau, il faut immédiatement le débrancher. **Ne pas essayer de le retirer de l'eau.**



Ce message concernant les...

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

AVERTISSEMENT — Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou près d'enfants ou de personnes avec certaines incapacités.
3. Utiliser cet appareil seulement pour son utilisation prévue, tel qu'il est décrit dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. **Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas de façon appropriée, s'il a été échappé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un Centre de service Conair à des fins d'examen et de réparation.**
5. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. **Ne pas tirer ni enrouler le cordon autour du sèche, même pendant le rangement.**
6. Ne jamais bloquer les trous d'aération de l'appareil et ne jamais le placer sur une surface molle, telle qu'un lit ou un divan, ce qui peut bloquer les trous d'aération. Maintenir les trous d'aération libres de peluche, cheveux et autres débris similaires.
7. Ne jamais utiliser l'appareil pendant le sommeil.
8. Ne jamais insérer d'objet dans une ouverture ou un boyau.

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les **nouvelles** maisons.

POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... **même si l'appareil est éteint.** Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

9. Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans un endroit où des produits en aérosol sont utilisés, ou on administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser de cordon de rallonge.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou tout autre endroit sensible à la chaleur.
12. **Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'usage. On doit les laisser refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne pas placer l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
14. **Pendant l'usage de l'appareil, tenir les cheveux hors de l'appareil et éloignés des trous d'aération.**
15. Ne pas utiliser l'appareil avec un convertisseur de tension/courant.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débrancher le cordon et laisser le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. S'assurer que les événements sont bien propres.

CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu seulement pour un usage domestique et sur courant alternatif seulement (60 hertz). Les sècheirs standards sont conçus afin de fonctionner sur 110 à 125 volts CA.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). À titre de dispositif de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

RANGEMENT - Important

Quand on ne l'utilise pas, débrancher le sèche-cheveux et le ranger en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. **Ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux.** Le laisser pendre ou reposer lâchement, bien droit au point de sortie du sèche-cheveux.

IMPORTANT GUIDE D'UTILISATION 1875 WATTS

L'usage de ce sèche-à cheveux sur le même circuit ou fusible que d'autres produits ou appareils électriques peut entraîner le déclenchement d'un disjoncteur de 15 ampères ou faire sauter un fusible de 15 ampères. **NE JAMAIS remplacer un fusible avec un fusible de calibre plus élevé que la capacité du circuit, car ceci peut entraîner un feu électrique.**

GUIDE DE COIFFURE

Une belle coiffure débute avec une bonne coupe de cheveux, bien entretenue. Utilisez toujours du shampooing, du revitalisant et des produits de finition de qualité.

- TECHNIQUES DE SÉCHAGE DE BASE**
1. Utilisez le shampooing et le revitalisant de votre choix. Rincez soigneusement. Épongez les cheveux afin d'enlever l'excédent d'humidité. À l'aide du sèche-à cheveux et de la brosse coiffante, commencez à un réglage bas et dirigez l'air chaud à travers une section de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-à cheveux de façon régulière sur chaque section, de sorte que l'air chaud traverse les cheveux. Dirigez le débit d'air sur les cheveux, et non sur le cuir chevelu. Des nuages d'ions à charge négative aident à réduire l'électricité statique et à contrôler les cheveux fous, tout en rehaussant le lustre de vos cheveux.
 2. N'obstruez pas les entrées d'air du sèche-à cheveux et tenez vos cheveux éloignés de ces ouvertures pendant le séchage.
 3. Afin d'éviter de trop sécher les cheveux, ne

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

- concentrez pas la chaleur sur une section pendant une période prolongée. Déplacez le sèche-à cheveux sur les cheveux pendant le séchage.
4. Pour des retouches rapides entre les shampooings, humidifiez les cheveux avant de les coiffer avec le sèche-à.
 5. Lorsque vous utilisez le sèche-à afin de créer des boucles et des ondulations, séchez les cheveux presque complètement en utilisant un réglage plus chaud, puis terminez de coiffer avec le jet d'air froid afin de bien fixer la mise en plis.
 6. Utilisez le concentrateur pour un débit d'air plus direct et une coiffure plus précise.

CORPS ET VOLUME

Pour créer plus de volume, placez-vous la tête à l'envers pendant le séchage. Dirigez le débit d'air vers la racine pour soulever les cheveux. Une fois les cheveux secs, relevez la tête et brossez les cheveux en place.


DÉFRISAGE

Procédez par section afin d'obtenir des cheveux très droits. En utilisant une grande brosse ronde (d'un diamètre approximatif de 2"), tenez les cheveux bien raides dans chaque section et pliez légèrement les extrémités vers le bas pendant le séchage.

POUR DES ONDULATIONS

Il est facile de créer des ondulations légères et naturelles en utilisant l'accessoire diffuseur afin de sécher doucement les cheveux.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR

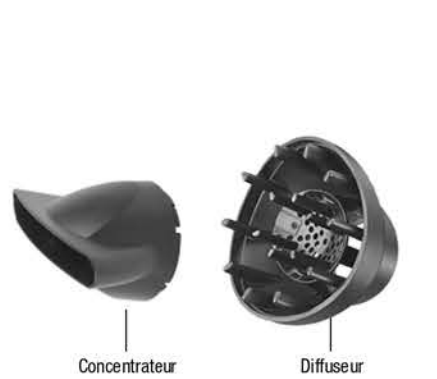

CONNAÎTRE VOTRE SÉCHOIR

Le sèche-à cheveux est conçu pour être utilisé avec une prise à disjoncteur différentiel. Si vous ne savez pas si vous avez une prise à disjoncteur différentiel, consultez un électricien qualifié.

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2
©2018 Conair Consumer Products ULC

Si vous désirez en savoir plus sur les produits Conair, faites le 1-855-926-6247 ou consultez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels au consommateur : Consumer_Canada@Conair.com

sèche-cheveux chrome en céramique de tourmaline de infiniti PRO par Conair®

Choisissez votre réglage	
Vitesse / Tempé	Type de cheveux
I / I = Faible / Frais	fins, minces, faciles à coiffer
I / II = Faible / Tiède	fins, minces, faciles à coiffer
I / III = Faible / Chaude	assez épais, épais ou traités
II / I = Haute / Frais	épais ou ondulés
II / II = Haute / Tiède	épais ou ondulés
II / III = Haute / Chaude	difficiles à coiffer
Jet d'air froid	fixe le style de tous les types

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.



Des questions?
Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca