

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours à prendre quelques précautions élémentaires dont la suivante :

## LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

**DANGER** — Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès par décharge électrique :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise murale électrique immédiatement après l'utilisation ou avant le nettoyage.
  - Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau; **débranchez-le immédiatement.**
  - N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
  - Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
  - Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
  - Ne l'utilisez que dans un endroit sec. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit mouillé ou humide.
- MISE EN GARDE** — Pour réduire les risques de brûlure, de décharge électrique, de feu ou de blessure :
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.
  - Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être

utilisé par un enfant.

- Une supervision étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux. Une utilisation sans surveillance pourrait causer un feu ou une blessure.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Ne tentez pas de réparer l'appareil. Une réparation ou un remontage inadéquat pourrait entraîner un risque de feu, de décharge électrique ou de blessure pendant l'utilisation de l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en le tirant par le cordon et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
- Maintenez le cordon toucher à une surface chaude. Ne tirez pas sur le cordon et ne le vrillez pas. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Enroulez le cordon lâchement autour de l'appareil pour le ranger.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.
- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.

- Nous recommandons de ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Si vous devez absolument utiliser une rallonge, utilisez un cordon d'une puissance de 15 ampères. Un cordon de puissance moins élevée pourrait surchauffer. Assurez-vous qu'il soit impossible de tirer sur le cordon ou que personne ne puisse trébucher dessus.
- Les surfaces de cet appareil peuvent être chaudes lorsqu'il est en marche. Faites en sorte que les surfaces chaudes ne touchent pas vos yeux ou votre peau.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsque vous le remplissez d'eau ou le videz, ou si vous ne l'utilisez pas.
- Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position OFF, puis débranchez-le de la prise.
- Ne vaporisez jamais à la vapeur des vêtements qu'une personne porte ou que vous portez.
- En diffusant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau, du cuir chevelu ou des yeux, ou s'il n'est pas utilisé adéquatement. Pour réduire le risque de contact avec la vapeur provenant des orifices, testez l'appareil avant chaque utilisation en le tenant loin du corps.
- Ne faites pas fonctionner le défroisseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir. Le défroisseur doit refroidir avant que vous ne puissiez en remplir le réservoir d'eau.
- Ne tirez jamais à coups secs le cordon pour le débrancher de la prise.
- Appuyez sur le bouton I/O pour éteindre le défroisseur. Assurez-vous d'avoir les mains sèches, puis saisissez la fiche et tirez-la pour la débrancher.
- Le fait de toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur peut causer des brûlures. Soyez prudent en retirant le réservoir d'eau ou lorsque vous mettez l'appareil à l'envers, car il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.

20. Ne mettez pas la main devant la vapeur.

21. Pour empêcher une possible surcharge du circuit électrique, ne branchez pas un autre appareil de puissance élevée sur le même circuit pour l'utiliser.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**REMARQUE : Avant la première utilisation du défroisseur pour vêtements, il est recommandé de le faire fonctionner pendant environ 5 minutes.**

**Éteignez l'appareil, débranchez-le, puis laissez-le refroidir. Videz le réservoir et remplissez-le de nouveau avant l'utilisation.**

## CONSIGNES D'UTILISATION POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

### UTILISATION

- Assurez-vous que le défroisseur pour vêtements est débranché.
- En tenant l'appareil, tournez-en la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez la tête pour l'enlever.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, remplissez le réservoir d'eau distillée, jusqu'à la ligne MAX. **NE LE FAITES PAS DÉBORDER.** Remettez la tête de vaporisation sur le boîtier du défroisseur, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.
- Si la vapeur sort par projections ou si elle s'écoule, c'est qu'il y a trop d'eau dans le réservoir. Pour que l'appareil offre le meilleur rendement possible, nous recommandons de ne pas mettre trop d'eau dans le réservoir.

6. Posez l'appareil à la verticale sur une surface plate.

Branchez-le sur une prise électrique. Appuyez sur le bouton I/O.

7. Après environ une minute, le voyant de mise sous tension s'allumera et l'appareil se mettra à émettre de la vapeur en continu par les orifices.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

8. Tenez-le par le manche pour l'utiliser.

Ne le tenez pas par le boîtier pour vaporiser les vêtements ou s'il est chaud.

9. Dirigez la vapeur sur le vêtement pour enlever les plis. Faites en sorte que la tête de vaporisation ne touche pas le tissu.

10. Le réservoir rempli à capacité assurera un fonctionnement pendant environ 5 minutes.

11. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, maintenez l'appareil à la verticale pendant l'utilisation. La durée recommandée d'une utilisation est de 5 minutes.

### DÉTARTRAGE

Si l'appareil commence à produire de la vapeur plus lentement qu'à l'habitude ou s'il cesse tout simplement d'en produire, puis se remet en marche, il se pourrait que vous ayez à détartrer votre défroisseur. Le détartrage consiste à enlever les dépôts de calcium qui se sont formés avec le temps sur les pièces métalliques du défroisseur. Pour obtenir le meilleur rendement possible de votre défroisseur pour tissus Conair®, détartré-le à l'occasion. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau de votre robinet et de la fréquence d'utilisation de votre défroisseur.

**REMARQUE :** Pour réduire ou éliminer l'accumulation de dépôts minéraux, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée.

Pour détartrer l'appareil, versez une solution de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau dans le réservoir. Branchez l'appareil sur une prise de courant. Mettez

l'interrupteur à la position ON et laissez fonctionner l'appareil jusqu'à ce la moitié de la solution se soit évaporée. Mettez l'interrupteur à la position OFF, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le reposer pendant environ 30 minutes.

Videz le réservoir du surplus d'eau en dévissant la partie supérieure du défroisseur et en tenant ce dernier au-dessus d'un évier pour laisser l'eau s'égoutter. Répétez ces étapes autant de fois qu'il le faudra, habituellement 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que l'appareil produise un débit normal de vapeur.

Utilisez pour chaque cycle une solution fraîche de vinaigre et d'eau. Une fois le détartrage terminé, faites fonctionner l'appareil avec de l'eau froide fraîche, pendant un cycle complet, avant d'utiliser l'appareil de nouveau pour vaporiser les vêtements.

### POUR ENLEVER LES PLIS

Saisissez le défroisseur par le manche, en dirigeant les jets de vapeur dans la direction opposée à vous. Commencez au bas du tissu pour permettre à la vapeur de passer à l'intérieur et à l'extérieur afin d'enlever les plis. Déplacez lentement la tête de bas en haut sur le tissu. Certains tissus sont plus faciles à vaporiser du côté de l'envers. Ceci permet aux fibres du tissu de se distendre, ce qui enlève les plis. **REMARQUE :** Vérifiez la résistance des couleurs sur un endroit le moins en évidence. Posez articles de literie, serviettes, mouchoirs et cravates sur une tige ou un support à serviettes. Il est possible que vous ayez à vaporiser les tissus épais de nouveau. Répétez au besoin. Avec de la pratique, vous effectuerez la tâche plus rapidement et efficacement. Vous pourrez rapidement déterminer quels sont les tissus qui requièrent de multiples vaporisations. Ne posez pas la buse à vapeur directement sur du velours ou de la soie.

### POUR VAPORISER DES VÊTEMENTS OU DES

### RIDEAUX

- Suspendez les vêtements ou les rideaux.
- Tenez le tissu tendu à l'aide d'une main et de l'autre, tenez le défroisseur. Tenez le défroisseur près du vêtement ou du rideau, de sorte que la vapeur y soit dirigée directement. **Ne tenez toujours le défroisseur qu'à la verticale.**
- Passer lentement la tête de vaporisation sur la hauteur et la largeur. Pour enlever les plis tenaces, déplacez le défroisseur très lentement.

### POUR FAIRE DES PLIS

- Cuelgue la prenda.
- Pliez le tissu là où vous voulez faire un pli. Maintenez le pli et passez-y la vapeur directement.

### POUR VAPORISER LES ÉPAULES ET LES MANCHES

- Suspendez le vêtement, de préférence sur un cintre matelassé.
- Mettez une serviette pliée sous les épaules ou dans les manches.
- Vaporisez le vêtement.

**MISE EN GARDE : Si vous suspendez un vêtement sur une porte pour le vaporiser, assurez-vous que la vapeur n'abîme pas la porte.**


### POUR TUER LES PUNAISES DE LIT OU LES ACARIENS

La vapeur tue au contact les punaises de lit, les acariens et les larves. Elle doit être dirigée directement sur les insectes. Lorsque vous utilisez de la vapeur pour tuer des punaises de lit, portez une attention particulière aux coutures, aux bords et aux plis du tissu. Tenez la tête de vaporisation à environ 1,27 cm (1/2 po) du tissu. Tenez la tête dans un léger angle par rapport à la surface. Ne la tenez pas contre la surface. Déplacez la tête d'un demi-centimètre (1 po) à la seconde et vaporisez la surface entière qui est infestée. Vérifiez ensuite la surface derrière la section que vous avez vaporisée. Cette surface devrait être tiède au

toucher. Si elle est froide, c'est que vous avez procédé trop rapidement. Déplacez le défroisseur de haut en bas de l'article que vous passez à la vapeur. (La vapeur fait décoller!) Faites attention aux surfaces que vous ne pouvez pas passer à la vapeur, telles que le fini de meubles, le cuir et certaines peintures.

Faites un essai sur un endroit non visible avant de passer l'article entier à la vapeur. **REMARQUE :** Il est possible que vous ayez à répéter le processus pour obtenir de meilleurs résultats.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE DÉFROISSEUR

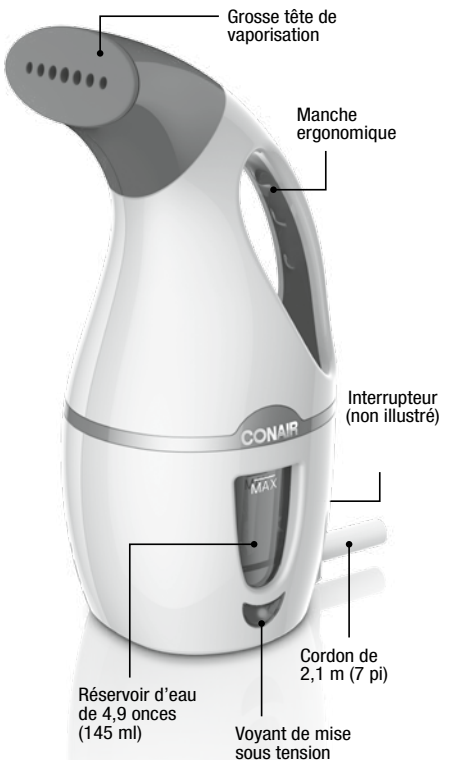

## GARANTIE LIMITÉE DE UN AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois sui-vant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE**

**IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

### SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products ULC  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.  
1-855-926-6247  
©2017 Conair Consumer Products ULC.  
www.conaircanada.ca  
Courriel du centre d'appels à la clientèle :  
Consumer\_Canada@Conair.com

17CN028210

IB-15004

DÉFROISSEUR POUR LES DÉPLACEMENTS

JET DE VAPEUR CONTINU HAUTE VITESSE

COMPLETE STEAM™



## Des questions?

**Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.**

**Appelez-nous d'abord!**

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca**

**CONAIR®**

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

**POUR TOUS LES MODÈLES GS2C Livret d'utilisation**