

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers, surtout en la présence d'enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique :

1. **Débranchez cet appareil avant de le nettoyer.**

2. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.

3. N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.

4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

5. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau; débranchez-le immédiatement. N'utiliser que dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à du liquide, de la vapeur ou de la pluie.

6. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d'une prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le chargiez.

MISE EN GARDE – Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.** Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.

4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.** Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.

5. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.

6. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans toute ouverture de cet appareil.

7. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.

8. N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou dont des dents sont abîmées ou manquantes, car cela pourrait causer des blessures. Avant l'utilisation, assurez-vous que les lames sont bien alignées.

9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on

ON PAUSE, ON COIFFE, ON VÉRIFIE.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, faites ce que les professionnels font : peignez les cheveux souvent et vérifiez les résultats au fur et à mesure. Vous éviterez ainsi de créer des côtés inégaux, des mèches inégales ou un contour de la nuque inégal.

TRUCS POUR RÉUSSIR PARFAITEMENT UN DESSUS PLAT, DES CHEVEUX EN BROSSÉ

Coupez toujours les cheveux de la nuque en dirigeant la tondeuse vers le dessus de la tête, en la réglant au plus long.

Tenez le peigne à plat sur la tête et déplacez lentement la tondeuse sur les cheveux. Faites de même sur les côtés, en partant du bas vers le haut de la tête.



Pour couper les cheveux du devant et du dessus de la tête, procédez dans le sens contraire de la pousse. Mettez le dessus égal par rapport aux côtés.



utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

10. N'utilisez jamais cet appareil si ses ouvertures sont obstruées et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.

11. Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position « OFF », puis débranchez-le de la prise.

12. Évitez le contact avec la peau lorsque les lames sont en mouvement.

13. Lorsque vous utilisez l'appareil avec son cordon, assurez-vous que ce dernier n'est pas emmêlé ou plié. Si le cordon devient emmêlé pendant l'utilisation, éteignez l'appareil et redressez le cordon avant de remettre l'appareil en marche.

14. Ne court-circuitez pas la polarité (cordon de sortie); assurez-vous que la prise femelle est branchée sur l'appareil avant de brancher l'adaptateur sur la prise murale.

15. Le bloc d'alimentation doit être orienté correctement à la verticale ou monté au plancher.

16. Pour brancher l'appareil sur un circuit d'alimentation électrique ailleurs qu'aux É.-U., utilisez un adaptateur de puissance adéquate sur le réceptacle de la prise de courant.

17.CAN ICES-3(B).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONAIRENsemble de produits de rasage

ENTRETIEN ENTRETIEN DU JEU DE LAMES AMOVIBLE DE VOTRE TONDEUSE

Votre appareil est muni d'un jeu de lames amovible qui facilite l'entretien, le nettoyage et le remplacement.

Pour enlever les lames, tenez la tondeuse partie avant face à vous, poussez la lame vers le haut à l'aide du pouce et elle se dégagera. (Voir Fig. 1)

Pour remplacer la lame, assurez-vous que la commande d'effilage est réglée de façon à donner la coupe la plus longue et, en tenant le dos de la tondeuse face à vous, insérez la partie inférieure de la lame (avec vis) sur la tondeuse et pesez dessus jusqu'à ce qu'elle se fixe en place. (Voir Fig. 2)

ENTRETIEN DES LAMES

Appliquez toujours l'huile sur les lames avant, pendant et après l'utilisation. Le rendement de la coupe sera ainsi optimisé. Tenez la tondeuse à une certaine distance, vers le bas, et appliquez l'huile sur le devant et les côtés de la lame. Essayez le surplus à l'aide d'un linge doux sec.

CONSIGNES D'UTILISATION

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser le bloc d'alimentation de classe 2, lisez attentivement les instructions suivantes.

Tension nominale : 100–240V AC, 50/60Hz, 0.2A

Puissance nominale : 4.5V CC, 600mA

FONCTIONNEMENT

- N'utiliser que dans un endroit sec. Ne pas exposer à l'eau.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.

MISE EN GARDE

- N'utilisez l'appareil que dans un endroit sec. Ne l'exposez pas à du liquide, de la vapeur ou de la pluie.
- Assurez-vous que la prise femelle est branchée sur la tondeuse avant de brancher l'adaptateur sur la prise murale.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dont le cordon de sortie ou le boîtier est endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Le bloc d'alimentation doit être orienté correctement à la verticale ou monté au plancher.
- Assurez-vous que la tension est la bonne avant d'utiliser l'appareil.

CONAIRENsemble de produits de rasage

COMMANDE D'EFFILAGE RÉGLABLE

Tout comme sur les tondeuses professionnelles, la commande d'effilage Conair se situe à la hauteur de votre pouce. Vous pouvez tenir la tondeuse dans votre main et régler la commande tout en faisant la coupe.

Cette commande d'effilage fait en sorte que, dans certains cas, vous n'avez pas besoin de fixer un peigne, car elle vous permet de régler graduellement la longueur de la coupe. Pour que les cheveux soient aussi courts que possible, mettez la commande d'effilage à la position la plus élevée, soit le no 1. Pour augmenter la longueur, poussez doucement la manette vers les bas. Si vous mettez la manette à la position la plus basse, soit au no 5, les cheveux seront coupés à peu près à la même longueur que si vous utilisiez le peigne court.

Étant donné que l'angle de coupe diffère selon le réglage, le fait d'utiliser la manette d'effilage augmente la durée de vie de vos lames.

Les poils coincés sur les lames peuvent ralentir le fonctionnement de toute tondeuse.

Pour les enlever sans enlever les lames, faites ce que les professionnels font : laissez la tondeuse en marche et déplacez rapidement la commande en va-et-vient (coupe rase, coupe plus longue) quelques fois.

Si vous procédez ainsi chaque fois, particulièrement après voir coupé des cheveux épais, les lames devraient demeurer exemptes de poils.

Si la tondeuse cesse de couper et que cette intervention ne suffit pas, vérifiez les lames. Si elles sont abîmées, remplacez-les. Pour obtenir de nouvelles lames, envoyez un chèque ou un mandat-poste de 6,50 \$, montant qui inclut les frais postaux

CARACTÉRISTIQUES

• Tondeuse sans cordon offrant le summum de souplesse et de maniabilité.

• Technologie de lithium-ion et moteur CC léger qui créent un mouvement puissant de coupe et offrent un rendement puissant soutenu.

• Lames en acier durci, de conception précise, à angle ultra affûté unique, qui permettent une coupe en douceur et sans effort.

- Léger et facile à manipuler pendant l'utilisation.
- Commande d'effilage à réglages personnalisables.
- Charge complète de 6 heures qui permet une utilisation pendant environ 120 minutes.
- Charge de 3 heures qui permet une utilisation pendant environ 75 minutes.
- Charge rapide de 15 minutes qui offre une puissance instantanée.

Comprend également 10 peignes pour différentes longueurs de cheveux (y compris un peigne d'effilage pour l'oreille gauche et l'oreille droite), des ciseaux de coiffeur, un peigne de coiffeur avec dents droites, un peigne soufflant à dents en angle, une cape de barbier pleine longueur et une pochette de luxe pour faciliter le rangement. Elle comprend en plus de l'huile lubrifiante, une brosse de nettoyage et un protège-lame pour l'entretien et la protection des lames de la tondeuse.

CONAIRENsemble de produits de rasage


et de traitement (si la commande est d'au moins 10 \$) :

CONAIR CONSUMER PRODCUTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2

REMARQUE : Ne tirez jamais sur le cordon de la tondeuse. Ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de la tondeuse. Posez-le à plat en spirale lorsque vous n'utilisez pas la tondeuse.

RANGEMENT : Si vous ne l'utilisez pas, débranchez votre tondeuse, laissez-la refroidir et rangez-la dans un endroit sécuritaire, au sec et hors de la portée des enfants.

Tout autre type d'entretien doit être effectué par un centre de service autorisé. Cet appareil ne possède pas de pièces réparables par l'utilisateur. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

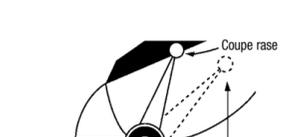

MODE D'EMPLOI

CHARGE DE L'APPAREIL

IMPORTANT

N'utilisez que l'adaptateur fourni avec l'appareil. Cette tondeuse est facile à utiliser, mais avant de l'utiliser la première fois, vous devez la charger pendant 6 heures. Même si vous voulez l'utiliser branchée sur une prise, la super charge initiale assurera une puissance de rendement optimal pour couper facilement et rapidement chaque fois. **La pile n'atteindra sa capacité maximale qu'après avoir été chargée puis déchargée 3 fois.** Une charge complète permet une utilisation d'environ 120 minutes. Lorsque la charge de la tondeuse devient faible, une charge rapide de 15 minutes pourra faire fonctionner la tondeuse pendant environ 5 minutes.

Le voyant de charge à DEL rouge de votre nouvel appareil clignotera une fois que ce dernier aura été branché correctement et continuera de clignoter jusqu'à ce que la pile soit complètement chargée.

Une fois que la charge complète est terminée, le voyant à DEL cessera de clignoter, mais restera allumé.

Si la charge de la tondeuse devient faible, le voyant à DEL se mettra à clignoter pour vous indiquer que la tondeuse pourra fonctionner encore pendant environ 3 minutes.

Le voyant de charge qui se met à tout à tout à clignoter rapidement (plus de 4 clignotements à la minute) indique que l'appareil est défectueux. Si cela se produit, cessez de charger l'appareil, retirez l'adaptateur de la source d'alimentation, puis joignez notre Service à la clientèle qui vous indiquera la façon

de procéder.

UTILISATION SANS LE CORDON


• Insérez l'adaptateur dans la base de l'appareil et branchez-le sur une prise convenable.

• Une fois que la charge complète sera terminée, le voyant à DEL cessera de clignoter, mais restera allumé.

HUILAGE

IMPORTANT! Il est fortement recommandé d'huiler les lames avant chaque utilisation, avec l'huile fournie à cet effet. Ceci assurera un rendement optimal de coupe. À la première utilisation, vous devrez appliquer sur le produit l'huile fournie à cet effet. Dévissez le capuchon et coupez l'extrémité du tube en plastique à l'aide de ciseaux.

Appliquez l'huile sur les lames en vous assurant que la tondeuse est en marche. Pressez doucement sur le tube pour en exprimer deux gouttes sur les lames (FIG. 1, 2 et 3). Laissez fonctionner la tondeuse pendant quelques secondes afin que l'huile puisse se répandre uniformément sur les lames. Éteignez l'appareil et enlevez tout surplus d'huile en passant doucement un linge sur les lames.



Surtout, ne mettez pas trop d'huile et n'huilez pas votre tondeuse plus qu'il ne le faut, car cela risquerait d'endommager le moteur. (Ne tentez jamais d'huiler le bloc roulement-moteur, car il est lubrifié en permanence.)

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

CONSERVATION DES PILES

Pour que les piles rechargeables conservent leur capacité optimale, la tondeuse doit être déchargée complètement tous les 6 mois environ. Chargez-la ensuite à sa pleine capacité, pendant 6 heures.

GUIDE CONAIR DE COUPE DE CHEVEUX À LA MAISON

Avant de commencer :

1. Examinez votre tondeuse. Assurez-vous qu'elle est exempte de cheveux ou de poussière, qu'elle a été lubrifiée adéquatement et qu'elle fonctionne bien.

2. Posez une serviette sur les épaules de la personne dont vous voulez couper les cheveux.

3. Faites-la s'asseoir de sorte que sa tête soit au niveau de vos yeux. Vous aurez ainsi une meilleure vue et plus d'aisance.

4. Passez d'abord le peigne dans les cheveux pour les démêler. Tenez la tondeuse de façon à être à l'aise. Et voilà, à vous de couper!

CHEVEUX DE LONGUEUR MOYENNE OU LONGS

Pour commencer, ne coupez que peu de cheveux, jusqu'à ce que vous soyez accoutumé à la longueur que donne chaque accessoire. Essayez d'abord l'accessoire le plus long. Si vous voulez couper les cheveux davantage, vous pourrez utiliser un accessoire plus court par la suite.

• Peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm (1/8 po).

• Peigne moyen-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm (1/4 po).

• Peigne moyen-long (numéro 3) coupe les cheveux à 9,5 mm (3/8 po).

• Peigne long (numéro 4) coupe les cheveux à 12,5mm (1/2 po).

• Peigne long (numéro 5) coupe les cheveux à 16mm (5/8 po).

• Peigne long (numéro 6) coupe les cheveux à 19mm (3/4 po).

• Peigne long (numéro 7) coupe les cheveux à 22mm (7/8 po).

• Peigne long (numéro 8) coupe les cheveux à 25 mm (1 po).

• Peigne pour l'oreille gauche qui effile légèrement les cheveux au-dessus de l'oreille.

• Peigne pour l'oreille droite qui effile légèrement les cheveux au-dessus de l'oreille droite.



Pour enlever un peigne, mettez l'index et le pouce comme l'indique l'illustration, puis tirez vers le haut.

REMARQUE : Ne poussez jamais avec force sur la tondeuse pour accélérer le processus. L'expérience professionnelle a démontré que la tondeuse est le plus efficace lorsqu'elle coupe les cheveux à sa propre vitesse.

Pour commencer à couper les cheveux :

1. Les cheveux doivent être peignés dans le sens de leur pousse naturelle.

2. À l'aide du peigne le plus large, taillez les côtés de bas en haut. Tenez la tondeuse près des cheveux, les dents vers le haut, mais à plat sur la tête. Soulevez graduellement la tondeuse vers le haut et jusqu'à l'extrémité des cheveux, en prenant soin de n'en couper qu'un peu à la fois.

Faites de même sur les côtés et le derrière de la tête.

Si vous voulez que les cheveux soient encore plus courts :

A) appliquez plus de pression sur la tête à l'aide de l'accessoire fixé sur la tondeuse, ce qui demande un peu de pratique, bien entendu **OU B)** utilisez tout simplement un peigne plus court.



TROUSSE DE COUPE DE CHEVEUX AU LITHIUM-ION

TONDEUSE SANS CORDON



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord! Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMERO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Livret d'instructions
Modèle HC1900C

CONAIR
FOR MEN X

SERVICE APRÈS-VENTE :
©2017 CONAIR CONSUMER PRODCUTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

17CN029261

IB-15133