

CONSIGNES IMPORTANTES

- Inflammable. Contient du butane gazeux pressurisé.
- Ne l'utilisez pas près d'un feu ou de flammes, y compris une cigarette.
- Protégez-la du soleil et ne l'exposez pas à une température supérieure à 50°C.
- Ne percez, perforez ni incinerez la cartouche de butane, même si elle est vide.
- Si vous utilisez des aérosols ou des liquides inflammables comme des produits de mise en plis, attendez au moins 5 minutes avant d'allumer le fer à friser afin de laisser les vapeurs inflammables se dissiper.
- Quand vous allumez le fer à friser, tenez-le loin de vos cheveux et de vos vêtements. Ne l'allumez pas alors qu'il est dans vos cheveux.
- Ne recouvrez pas le fer à friser de la main quand vous l'allumez.
- Ne le laissez pas sans surveillance quand il est allumé.
- Une surveillance étroite par un adulte est requise quand le fer est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines invalidités.
- Gardez-le hors de la portée des enfants.
- Laissez le fer refroidir avant de le ranger.
- Ne placez pas le fer sur une surface sensible à la chaleur alors qu'il chauffe.
- Ne plongez pas le fer dans l'eau ou un liquide quelconque. Voyez à ce qu'il ne devienne pas mouillé.

- Le fer ne doit être utilisé que de la façon prescrite dans ce livret. Conservez-le pour référence ultérieure.
- Inspectez toujours le fer avant de l'utiliser afin de détecter tout signe de dommage ou s'il a été échappé. Si vous notez un dommage, contactez le service après-vente de Conair (l'information se trouve sous le texte de la garantie).

FER À FRISER EN CÉRAMIQUE

Le nouveau fer à friser butane sans fil par Conair® est un fer à friser enduit de céramique et haute température de qualité professionnelle que vous pouvez utiliser à la maison ou en voyage. Ce fer à friser portatif enduit de céramique et haute température a une surface sans faille qui glisse à travers les cheveux pour donner un coiffage parfait.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plaques haute température enduit de céramique
- Embout isolé
- Appareil sans fil
- Étui thermorésistant
- Cartouche de butane Conair® Thermacell®

MODE D'EMPLOI

Pose ou remplacement de la cartouche de butane

- Enlevez le bouchon du manche du fer à friser.
- Enlevez le capuchon de la cartouche de butane.
- Placez la cartouche dans le manche, embout supérieur en premier.
- Tournez la cartouche dans le sens horaire pour la visser en place.
- Remettez le bouchon du manche.

ALLUMER LE FER À FRISER

- Appuyez sur le bouton ON et attendez 5 secondes environ.
- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton d'allumage sur le manche du fer à friser.
- Le fer à friser devrait commencer à chauffer.
- Le fer devrait être prêt à servir en huit à dix minutes environ.

SE FRISER LES CHEVEUX

Pour de meilleurs résultats

- Séparez les cheveux. Ouvrez la spatule et placez le fer au milieu de la section. Relâchez la spatule et faites glisser le fer doucement jusqu'à la pointe des cheveux.
- Enroulez les cheveux sur la longueur à friser. Pour des boucles plus serrées, roulez moins de cheveux. Pour des boucles moins plus lâches, roulez plus de cheveux.

IMPORTANT: Assurez-vous que les surfaces chaudes du fer ne touchent pas la peau, surtout près des yeux, des oreilles, du visage et de la nuque.

- Répétez au besoin.
- Laissez les cheveux refroidir avant de les peigner.
- Après l'utilisation, appuyez sur le bouton OFF, laissez le fer refroidir et remettez étui thermorésistant.


UNE FOIS VOS CHEVEUX FRISÉS

Une fois les cheveux frisés, appuyez sur le bouton OFF et remettez étui thermorésistant prenant soin de ne pas laisser le fer chaud toucher la peau.

VÉRIFIER LE NIVEAU DE CARBURANT

Vérifier le niveau de carburant dans la cartouche de butane en tenant cette dernière selon l'horizontale et regardant à travers la base transparente (illustration 1). Si la cartouche est vide, remplacez-la par une cartouche de butane Conair® Thermacell® neuve.

Illustration 1

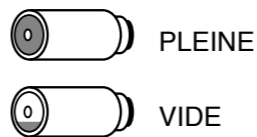

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 36 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2.
1-800-472-7606

©2014 Conair Consumer Products ULC
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com
www.conaircanada.ca

13CN146126

IB-12634

BUTANE SANS FIL

FER À FRISER SANS FIL 19 MM À CÉRAMIQUE ET CHALEUR ÉLEVÉE



Laissez le fer chauffer 8 à 10 minutes avant de l'utiliser afin d'en soutenir un rendement optimal.

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-800-472-7606

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant l'utilisation.

MODÈLE TC700WC

CONAIR®