

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE LA BROSSE SONIQUE POUR LE VISAGE TRUE GLOW<sup>MC</sup>.

1. Après chaque utilisation, essuyez la poignée de la brosse à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les huiles et les lotions utilisées pendant le traitement. Veillez à la propreté des contacts de charge de la brosse sonique pour que l'appareil se charge correctement.

2. Une fois par semaine, débranchez la prise CC et nettoyez la base du chargeur pour éviter l'accumulation d'huile et de lotions. Les contacts à 2 broches doivent être propres pour que l'appareil se charge correctement.

3. Nettoyez l'appareil à fond chaque semaine en rinçant à l'eau tiède et savonneuse afin d'éliminer l'accumulation d'huile et de lotion, essuyez l'eau avec un linge sec et entreposez l'appareil dans son étui ou un endroit propre et sec.

4. Enlevez la tête de brosse une fois par semaine et rincez-la à l'eau chaude savonneuse pour éliminer les résidus accumulés pendant le traitement. Laissez les têtes de brosse sécher à l'air. Rangez les têtes de brosse dans un endroit propre et sec.

5. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

6. Ne nettoyez pas l'appareil au lave-vaisselle.

7. Utilisez le couvercle protecteur lorsque vous rangez la brosse hors de l'appareil. Cela empêchera les soies de se déformer.
**REMARQUE : Il est recommandé de remplacer les brosses accessoires tous les 90 jours, car les soies finissent par s'user et perdre leur efficacité.**

## GUIDE DE DÉPANNAGE

<p><b>LA BROSSE SONIQUE NE SE CHARGE PAS.</b></p> <p><b>AUCUNE LUMIÈRE BLEUE NE S'ALLUME.</b></p> <p><b>LE TÉMOIN DE CHARGE NE DEVIENT PAS BLEU.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que les contacts de l'appareil et de la base sont propres. Consultez les directives d'entretien par l'utilisateur pour savoir comment nettoyer l'appareil.</li> <li>Assurez-vous que l'adaptateur et la prise CC sont bien branchés.</li> <li>Vérifiez la prise et assurez-vous que l'appareil est sous tension. La plupart des prises de salle de bain sont munies d'un bouton de test et de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et vérifiez de nouveau la prise.</li></ol>
<p><b>LA BROSSE SONIQUE NE S'ÉTEINT PAS.</b></p>	<p>Vous devez maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant plus de 1 seconde pour éteindre l'appareil.</p>
<p><b>LA TÊTE DE BROSSE VIBRE OU TOMBE PENDANT L'UTILISATION.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la tête de brosse est bien fixée.</li> <li>Remplacez la tête de brosse.</li></ol>

une baignoire ou un évier.

9. N'immergez pas la base de charge dans l'eau ni dans tout autre liquide.

10. Si la base de charge tombe dans l'eau ou dans un autre liquide, débranchez immédiatement l'appareil.

11. Utilisez uniquement l'appareil avec l'adaptateur d'alimentation CA53 fourni par Conair.

12. Cet appareil ne convient pas aux enfants. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

13. Évitez tout contact avec les yeux.

14. Branchez l'adaptateur sur la prise principale après avoir vérifié que la tension correspond aux données techniques indiquées. (Entrée : courant alternatif de 100-240 V, 50/60 Hz, puissance : courant continu de 6 V, 120 mA). Cet adaptateur est conçu pour être correctement orienté à la verticale ou posé au sol. Pour brancher l'appareil à une alimentation ailleurs qu'aux États-Unis, utilisez un adaptateur de fiche du type correspondant à la prise de courant. La poignée et le chargeur de la brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MC</sup> ne peuvent pas être réparés. Si le fil du chargeur est endommagé, il faut le débrancher et le remplacer. Appelez au 1 855-926-6247 pour savoir comment vous procurer des têtes de brosse de recharge.

### SENSIBILITÉ ET PRÉCAUTIONS PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES DÉLICATES

La brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MD</sup> est un appareil nettoyant pour le visage et le corps qui vous aide à obtenir une peau d'apparence saine et propre. La brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MD</sup> n'est pas un appareil médical, et n'a pas été conçue pour traiter les affections médicales, comme l'acné. Si vous avez un problème de peau nécessitant un suivi médical ou si vous croyez avoir une peau très sensible, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

### ÉLIMINATION DES PILES

**Cet appareil contient des piles au nickel-métal-hydrure. CELLE-CI DOIT ÊTRE COLLECTÉE, RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.**

Conformément à diverses lois provinciales et locales, il est illégal de jeter ces piles dans le flux de déchets municipaux. Le sceau de recyclage des piles RBRC<sup>MC</sup> certifié par l'EPA sur les piles au nickel-métal-hydrure (Ni-Mh) indique que Conair participe volontairement à un programme de l'industrie visant à collecter et recycler ces batteries à la fin de leur durée de vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis ou au Canada. Plutôt que de jeter les piles Ni-Mh usagées aux ordures ou dans le flux de déchets municipaux, ce qui pourrait être illégal dans votre région, le programme RBRC<sup>MC</sup> constitue une solution de recharge pratique. Veuillez composer le 1 800 8-BATTERY pour obtenir de l'information sur le recyclage et les interdictions ou restrictions d'élimination des piles Ni-Mh dans votre région. La participation de Conair à ce programme s'inscrit dans notre engagement à préserver notre environnement et nos ressources naturelles. RBRC<sup>MC</sup> est une marque de commerce de la Rechargeable Battery Recycling Corporation. Les piles sont scellées à l'intérieur de la poignée de la brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MC</sup>, de sorte qu'il est difficile de les retirer pour les recycler. La poignée de la brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MC</sup> doit être retournée lors du recyclage des piles de ce produit

cet appareil. Nous recommandons de commencer l'utilisation de l'appareil en mode de basse vitesse (I), et d'augmenter progressivement la vitesse selon la réaction de la peau au traitement. En cas d'éruption ou d'irritation, cessez l'utilisation. Nous recommandons de ne pas partager les têtes de brosse.

**REMARQUE :** Les démaquillants peuvent causer la décoloration de la tête de brosse. Toutefois, cela n'en affectera pas la performance, et la tête de brosse peut être utilisée pendant la période recommandée de 90 jours.

Si l'utilisation de l'appareil vous cause de la douleur ou de l'inconfort, cessez de l'utiliser et consultez votre médecin.

## CONSEILS D'UTILISATION

Humidifiez votre visage et appliquez le nettoyant. Appliquez aussi une petite quantité de nettoyant sur la tête de brosse humide. N'exercez pas de pression sur le visage avec la brosse. Laissez la vibration sonique effectuer le nettoyage. Lorsque vous avez terminé, rincez la peau à l'eau et séchez-la à l'aide d'une serviette propre.

## CONSERVER CES CONSIGNES

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.


**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE**

**PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

## AVERTISSEMENT : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

## GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU.

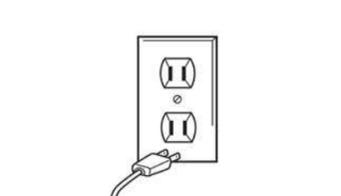

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est sous tension, même quand il est éteint? Si la fiche est branchée, l'appareil est sous tension. C'est pourquoi vous devez débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

### TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES.

#### TROIS VITESSES

Les trois vitesses de votre brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MC</sup> vous permettent de personnaliser votre routine de nettoyage du visage en fonction de vos besoins individuels.

#### ACCESSOIRES :

**BROSSE POUR LE VISAGE:** Pour réduire les zones de peau sèche, les zones grasses et les imperfections visibles.

**Remarque : Il est possible que votre brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MD</sup> ne comprenne que certains accessoires. Consultez votre détaillant pour obtenir des pièces de rechange, des brosses ou des accessoires en composant le 1 855 926-6247.**

#### ARRÊT AUTOMATIQUE

La minuterie permet un traitement uniforme dans chacune des 6 zones de nettoyage du visage (voir schéma) avec un signal sonore après 10 secondes de traitement. L'appareil s'éteint aussi en toute sécurité après 60 secondes.

#### ÉTANCHE

La brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MD</sup> est étanche et peut être utilisée sous la douche. L'appareil ne peut pas être submergé dans l'eau.

#### RECHARGEABLE

La brosse sonique pour le visage True Glow<sup>MD</sup> est sans fil et exige une charge complète avant l'utilisation. Une fois l'appareil complètement chargé, il peut fournir jusqu'à 30 minutes d'utilisation sans recharge.

### CHARGER LA BROSSE SONIQUE POUR LE VISAGE

- Procédez à une charge complète (16 heures) avant d'utiliser la brosse sonique pour le visage pour la première fois. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise murale et branchez la prise CC à l'arrière de la base du chargeur. Placez la brosse de nettoyage sonique dans la base et assurez-vous que le voyant DEL BLEU commence à clignoter, ce qui indique que l'appareil se charge.
- Le témoin lumineux BLEU autour du bouton clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, le témoin lumineux BLEU cesse de clignoter. Assurez-vous toujours que le témoin de charge s'allume lorsque vous placez la brosse sonique pour le visage sur le support de charge.
- Le voyant BLEU clignote pendant le fonctionnement de l'appareil si la pile est faible.
- L'adaptateur peut devenir chaud en cours de charge. Cela est normal.
- Afin de maintenir la capacité optimale des piles rechargeables, la brosse sonique pour le visage doit être chargée en continu pendant 14 heures tous les 3 mois.
- Débranchez l'adaptateur du mur et de la base lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne débranchez pas l'adaptateur du mur lorsqu'il est encore branché à l'appareil. Cela provoquerait la décharge de la pile.

#### DÉMARRER LA BROSSE SONIQUE POUR LE VISAGE ET SÉLECTIONNER UNE VITESSE

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 1 fois pour sélectionner la vitesse élevée, 2 fois pour la vitesse moyenne et 3 fois pour la basse vitesse. Trois voyants indiquent une vitesse ÉLEVÉE, deux voyants indiquent une vitesse MOYENNE et un voyant indique une vitesse BASSE.

#### CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE À 6 ZONES

Une fois la brosse sonique allumée, elle émet un signal sonore toutes les 10 secondes pour indiquer que le moment est venu de changer de zone de nettoyage. Elle s'éteindra 60 secondes après le début du cycle. Vous pouvez changer de vitesse pendant le cycle en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à ce que vous obteniez le réglage désiré.

#### ARRÊTER LA BROSSE SONIQUE POUR LE VISAGE

La brosse sonique peut être arrêtée en tout temps en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant plus de 1 seconde.

#### FIXER ET ENLEVER LA TÊTE DE BROSSE

Pour fixer la brosse, tenez-la par le rebord et appuyez fermement sur le montant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Pour retirer, tenir la base et tirer.

## 6 zones de nettoyage du VISAGE



**REMARQUE :**  
**10 SECONDES PAR ZONE 1 CYCLE = 60 SECONDES**

## true glow<sup>MC</sup>

ÉTANCHE ET RECHARGEABLE

brosse sonique pour le visage



## Des questions? Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**  
**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

**Guide d'utilisation**  
Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.
Modèle SFB5RXC

IB-17217

## MODE D'EMPLOI

1. Mouillez votre visage et appliquez une quantité suffisante de nettoyant. Appliquez aussi une petite quantité de nettoyant sur la tête de brosse humide.

2. Mettez la brosse sous tension et sélectionnez la vitesse désirée. Nous recommandons de commencer l'utilisation de l'appareil en BASSE vitesse, et d'augmenter progressivement la vitesse selon la réaction de la peau au traitement.

3. Ne pressez pas la brosse contre la peau, car une pression excessive limitera son mouvement et son efficacité. Maintenez un contact léger entre la brosse et la peau.

4. Effectuez un mouvement lent et circulaire avec la brosse sur le visage. Laissez l'oscillation sonique faire le nettoyage.

**REMARQUE :** N'appliquez pas le traitement près des yeux afin d'éviter les blessures.