

NUMBER CUT^{MD}

TROUSSE DE COUPE DE CHEVEUX AVEC PEIGNES-GUIDES À CODE NUMÉRIQUE



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

*Livret d'instructions
Modèle HC95WNC*

CONAIR
FOR MEN^X

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils ménagers, surtout à proximité des enfants, demande la prise de précautions dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DANGER – Un appareil est sous tension, même quand il est éteint.

Pour réduire le risque de décharge électrique :

1. Ne pas saisir un appareil qui est tombé dans l'eau. **Le débrancher immédiatement.**
2. Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni dans la douche.
3. Ne pas mettre ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
4. Toujours le débrancher immédiatement après l'avoir utilisé.
5. Le débrancher pour le nettoyer.

NE PAS LE SAISIR DANS L'EAU

ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlures, de décharge électrique, de feu ou de blessure ou blessure :

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
2. Assurer une surveillance étroite quand il est utilisé par, par, pour ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Ne l'utiliser que tel que prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Le confier à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes.
6. Ne pas l'utiliser si les événements sont bloqués ni sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements peuvent s'obstruer. Garder les événements exempts de charpies, cheveux et autres matières du genre.
7. Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture.
8. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
9. Brancher le cordon sur l'appareil puis sur la prise. Pour le débrancher, éteindre l'appareil puis sortir la fiche de la prise.
10. Ne pas déposer l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
11. Ne pas l'utiliser avec un peigne endommagé ou si des dents sont cassées car on risque de se blesser.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil ne s'alimente que du secteur 120 VCA, 60 Hz. Pour réduire le risque de décharge électrique, il est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne modifiez pas la fiche. Ne tentez pas de contrer cette mesure de sécurité.

La trousse des coupe de cheveux Conair® vient avec tout ce qu'il faut pour réaliser des coupes professionnelles à la maison. Elle se distingue par sa nouvelle tondeuse à moteur puissant et lames en acier pour une coupe de précision. Elle comprend 10 peignes pour les différentes longueurs de cheveux et vient avec ses accessoires; peigne et ciseaux de coiffeur, cape, étui de rangement pour le voyage, 2 pinces à cheveux, brosse de nettoyage, huile

de lubrification et protège-lame pratique.

GUIDE CONAIR DE COUPE DE CHEVEUX À LA MAISON

Avant tout :

1. Inspecter la tondeuse, s'assurer qu'elle est propre, bien huilée et qu'elle fonctionne bien.
2. Poser une serviette ou une cape autour du cou de la personne.
3. Assoir la personne de façon que sa tête soit au niveau des yeux pour plus de stabilité et de contrôle.
4. Peigner les cheveux puis saisir la tondeuse d'une façon confortable. Tout est prêt pour la coupe.

Notez que votre trousse [number] cutMC de 20 pièces vient avec des peignes numérotés pour vous rappeler facilement le numéro de votre peigne préféré une fois que vous utiliserez la trousse de façon régulière.


COUPE MOYENNE À LONGUE

Commencer par une petite section de cheveux pour vous habituer à la longueur laissée par la tondeuse. Débuter avec le peigne le plus long pour ensuite passer à un peigne plus court si vous désirez couper les cheveux plus courts.

- Le peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm.
- Le peigne mi-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm.
- Le peigne mi-long (numéro 3) coupe

les cheveux à 9 mm.

- Le peigne long (numéro 4) coupe les cheveux à 12 mm.
- Le peigne long (numéro 5) coupe les cheveux à 1,6 cm
- Le peigne long (numéro 6) coupe les cheveux à 1,9 cm
- Le peigne long (numéro 7) coupe les cheveux à 2,25 cm
- Le peigne long (numéro 8) coupe les cheveux à 2,5 cm

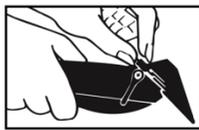


Le peigne pour l'oreille gauche est légèrement incliné pour contourner l'oreille gauche.

Poser le peigne en le tenant par les dents pour enclencher sa base sur les lames.




REMARQUE : Ne jamais pousser ni forcer la tondeuse dans les cheveux pour aller plus vite. L'expérience professionnelle démontre que la tondeuse travaille mieux

2. Tournez la vis dans le sens horaire jusqu'à ce que le bruit cesse puis sur 45 degrés de plus. Il s'agit là du réglage pour une puissance maximale (ill. 2).

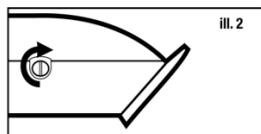

Surtout, ne mettez pas trop d'huile et n'huilez pas votre tondeuse plus qu'il ne le faut, car cela risquerait d'endommager le moteur. (Ne tentez jamais d'huiler le bloc roulement-moteur, car il est lubrifié en permanence.)


GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.



VIS DE PUISSANCE

Cette vis règle la puissance de la tondeuse. Elle demande un ajustement si le courant de secteur est faible. (La tondeuse Conair® est conçue pour l'usage ménager.)

1. Avec un tournevis ou une pièce de monnaie, tourner la vis dans le sens antihoraire jusqu'au cliquetis.

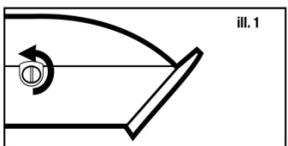

quand elle passe dans la chevelure à sa propre vitesse. Pour commencer la coupe :

1. Peigner les cheveux dans le sens naturel de la pousse.
2. Avec le peigne long, découper les côtés, de bas en haut. Tenir la tondeuse légèrement contre les cheveux, les dents du peigne pointant vers le haut, mais à plat contre la tête. Soulever la tondeuse graduellement vers le haut et l'extérieur, pour ne couper qu'un peu de cheveux à la fois. Procéder ainsi pour les côtés et l'arrière de la tête.

Pour couper les cheveux plus courts :


- A) Presser le peigne plus fortement contre la tête, ce qui demande un peu plus de pratique.
- OU
- B) Passer à un peigne plus court. Il est préférable de laisser les cheveux trop longs que trop courts. Pour des cheveux plus longs sur

le dessus, utiliser le peigne de coiffeur pour soulever les cheveux, et les couper par-dessus le peigne.

Vous pouvez également, tenir les cheveux entre les doigts et les couper à la longueur voulue. Toujours couper de l'avant vers l'arrière de la tête, raccourcissant les cheveux graduellement

ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU.



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peigner souvent pour constater les résultats et enlever les cheveux coupés.

TRAÇAGE DU CONTOUR :

Le traçage du contour se fait sans peigne. Peigner les cheveux puis poser la tondeuse entre le favori et l'oreille (ill. 1). Tenir le coin de la lame contre la ligne des cheveux. Utilisant la ligne comme guide, passer la tondeuse lentement autour

ill 1



de l'oreille. Pour la nuque et les favoris, tenir la tondeuse inversée (ill. 1) et la presser légèrement contre la peau, à la longueur voulue, en déplaçant la tondeuse vers le bas.

ON PAUSE, ON COIFFE, ON VÉRIFIE.

Pour obtenir des résultats professionnels, peigner souvent et vérifier les résultats. On évite ainsi les favoris inégaux, la nuque inégale, etc.

CONSEILS POUR DES COUPES À RAS PARFAITES.

Toujours couper du bas de la nuque jusqu'à la couronne, utilisant le peigne le plus long. Tenir le peigne à plat contre la tête et déplacer la tondeuse lentement dans les cheveux. Procéder de même pour les côtés, allant de bas en haut.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 60 mois suivant la date de l'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retourner le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.
©2017 Conair Consumer Products ULC
Si vous désirez en savoir plus sur les produits Conair, faites le 1-855-926-6247 ou consultez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels au consommateur : Consumer_Canada@Conair.com

Du front à la couronne, couper les cheveux dans le sens inverse de la pousse puis égaliser avec les côtés.

Pour un dessus plat, utiliser un peigne plat et non le peigne de la tondeuse.

Couper les cheveux par-dessus le peigne (ill. 2). Pour dégrader la nuque, utilisez le peigne n° 1. Peigner pour voir s'il y a des inégalités. Découper les favoris et la nuque (voir « Traçage du contour »).

ill 2




ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE SI LES LAMES NE SEMBLENT PAS BIEN ALIGNÉES :



ENTRETIEN DE LA LAME

Toujours huiler les lames avant, pendant et après l'usage pour assurer un rendement optimal. Tenir la tondeuse loin du corps, pointant vers le bas et appliquer de l'huile sur le devant et les côtés de la lame; essuyer l'excédent avec un linge propre et doux. La tondeuse Conair® a été soigneusement inspectée pour assurer le bon alignement des lames. Il faut les réaligner si on les enlève pour les nettoyer ou si elles ont été frappées. Comment savoir si elles sont hors d'alignement? Apparier tout simplement les lames, dent pour dent, Pour remettre le peigne et le couteau après un nettoyage, un remplacement ou suite à un désalignement, glisser le couteau sur la tête oscillante en plastique noir. S'assurer ensuite que le couteau et le peigne

sont bien alignés. Aligner le peigne neuf ou existant avec les deux trous de vis. Placer les vis dans les orifices et serrer légèrement avec un tournevis à pointe Phillips.

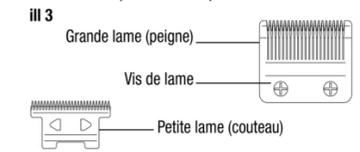

ill 3

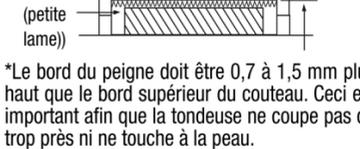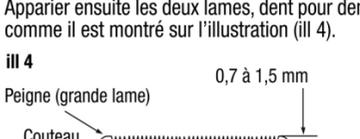

*Le bord du peigne doit être 0,7 à 1,5 mm plus haut que le bord supérieur du couteau. Ceci est important afin que la tondeuse ne coupe pas de trop près ni ne touche à la peau.

*La dent à l'extrême gauche du peigne doit recouvrir ou se retrouver par-dessus la première petite dent du couteau.

*S'assurer que la grosse dent d'extrême droite du couteau touche la dent d'extrême droite du peigne.

ATTENTION : Ne jamais tirer sur le cordon de la tondeuse. Ne pas tordre ni enrouler le cordon autour de la tondeuse. L'enrouler à plat quand il n'est pas utilisé. Comme chaque position donne un bord de coupe différent, la manette prolonge la durée utile des lames. Les cheveux bourrés dans les lames peuvent ralentir la tondeuse. Pour débarrasser la tondeuse sans enlever les lames, utilisez une petite brosse et nettoyez les lames. En faisant ainsi après chaque coupe, surtout si les personnes ont les les personnes si les personnes ont les cheveux épais, les lames resteront bien affûtées plus longtemps. Si la tondeuse ne coupe pas bien et qu'un nettoyage ne change rien, vous devrez alors desserrer les lames pour les nettoyer à fond.

Si la tondeuse fonctionne toujours mais sans couper, vérifiez les lames. Pour obtenir des lames neuves, faites parvenir un chèque ou mandat-poste de 8,00 \$, qui couvrent les frais de poste et administratifs, à :

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ont. L4H 0L2