

CONSIGNES IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent quand on utilise un appareil électrique, surtout en présence d'enfants:

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil électrique est sous tension même quand il est éteint:

Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. Débranchez-le toujours dès que vous avez fini de l'utiliser.

2. Ne l'utilisez pas dans la baignoire.

3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans un baignoire ou dans un évier à partir desquels il pourrait être accessible.

4. Ne le placez ni ne l'échappez dans l'eau ou un liquide.

5. S'il tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

AVERTISSEMENT—Afin de réduire le risque de blessure, d'électrocution ou de brûlure:

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché.

2. Ne tirez pas sur le fil, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

3. L'appareil ne devrait pas être utilisé par, sur

ou près d'enfants ou des personnes souffrant de certaines incapacités.

4. Ne l'utilisez que tel que prescrit dans le livret. N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

5. Ne l'utilisez jamais si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le à un service après-vente autorisé où il sera inspecté et réparé.

6. Tenez le cordon loin des surfaces chaudes.

7. Ne l'utilisez jamais en dormant.

8. N'échappez ou n'insérez pas d'objets dans l'appareil ou le boyau.

9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.

10. Cet appareil devient chaud en cours d'usage. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher les yeux ou la peau nue.

11. Ne déposez jamais un fer à friser chauffé sur une surface alors qu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fourni. Utilisez le support fourni à cet effet.

12. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil et ne le déposez pas sur une sur face souple comme un lit ou un divan, où les ouvertures d'aération risqueraient de s'obstruer. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de charpies et autres matières étrangères.

13. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge électrique.

14. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des poignées ou des bouts.

15. Ne touchez pas le boîtier tout près du tube car il devient très chaud en cours d'usage.

16. Ne laissez pas l'appareil sans supervision s'il est branché ou en cours d'utilisation.

17. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

18. Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension

19. Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le à l'écart des enfants.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

CONSIGNES D'UTILISATION

Ne le branchez qu'à une source de courant alternatif (60 Hz). L'appareil est conçu pour fonctionner à une tension de 125 VCA.

L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sûreté, cette fiche ne convient qu'à une prise polarisée, dans un seul sens. Si la fiche ne veut pas bien se brancher, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne conviert toujours pas, consultez un électricien qualifié. N'essayez pas de contrer cette mesure de sûreté.

REMARQUE: N'utilisez pas cet appareil de coiffage sur les cheveux Extensions.

POUR FRISER LES CHEVEUX

Les cheveux devraient être propres et complètement secs avant que vous ne puissiez utiliser le fer à friser. Branchez le fer sur une prise de courant et mettez-le en circuit. Voyant I/O s'allume. Laissez le fer chauffer 30 secondes.

AVERTISSEMENT : Le tube à revêtement en céramique de tourmaline de votre fer à friser devient très chaud en quelques secondes et ne doit pas toucher la pe au après que le fer à friser a été mis en marche.

TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE INSTANTANÉ

Les températures ultra élevées uniques à ce fer et la technologie de chauffage instantané conviennent parfaitement à tous les types de cheveux. Si vous avez des cheveux fins, une basse température donnera de meilleurs résultats. Si vous avez des cheveux épais, ondulés ou difficiles à coiffer, utilisez une chaleur élevée. Vous pouvez faire varier la température du fer en fonction de vos besoins.

Guide pour le réglage de la température	
TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
Faible 1–5	Délicats, minces, faciles à coiffer
Moyenne 6–10	Moyens à épais ou traités
Mi-élevée 11–15	Épais ou ondulés
Élevée 16–20	Difficiles à friser
Max 21–30	Très résistants

TOUT D'ABORD

Commencez avec une section de 1 po (25 mm) d'au plus ½ po (15 mm) d'épaisseur. Ouvrez le fer et placez la section de cheveux entre les deux plaques chaudes, près du cuir chevelu. Emprisonnez bien les cheveux entre les deux plaques en pressant les poignées fermement. Tout en maintenant la tension, faites glisser lentement le fer le long de la section, jusqu'à la pointe des cheveux, Pour de meilleurs résultats, utilisez un produit de coiffure léger avant d'utiliser un sèche-cheveux. Une fois au bout de la section, relâchez la pression sur les plaques et dégagez les cheveux.

Répétez pour les autres sections de cheveux, jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée. Vous aurez peut-être à répéter le processus sur certaines sections, dépendamment de la texture de vos cheveux.

Une certaine expérience est requise pour pouvoir utiliser ce fer efficacement. Après quelques essais, vous saurez quelle technique convient le mieux pour vos cheveux.

Il est superbe à la maison comme en voyage. Ne laissez pas le fer branché sur la prise de courant quand vous ne l'utilisez pas.

COIFFURE À L'AIDE DU NOUVEAU TUBE GLISSANT EN CÉRAMIQUE DE TOURMALINE^{MC}

Le tube de votre nouveau fer à friser a une surface glissante doté de la technologie de céramique de tourmaline, la plus récente technologie. Cela signifie que non seulement, il est plus facile d'enlever les résidus de produits coiffants et autres qui s'y trouvent, mais également qu'à chaque utilisation, vos cheveux glisseront facilement sur la surface du tube pendant que vous les frisez. La surface en céramique de tourmaline aide également à atténuer les frisottis et les mèches rebelles. Elle diffuse la chaleur uniformément et donne au style que vous créez un fini soyeux et lustré digne d'un salon de coiffure. De plus, les cheveux glissent sur le tube une fois qu'ils ont été frisés.

Vous aimerez la nouvelle technologie de céramique de tourmaline qui facilite la coiffure et donne des résultats plus professionnels.

Ne laissez jamais votre fer à friser en marche et sans surveillance. Toutefois, si vous oubliez de l'éteindre, il s'éteindra automatiquement en moins de 60 minutes.


UTILISATION DE CHALEUR INSTANTANÉE, DES TEMPÉRATURES ULTRA ÉLEVÉES ET DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION UNIFORME DE TEMPÉRATURE

Le fer à coiffer est doté d'un élément chauffant en céramique qui maintient la température de service pour une mise en plis précise. Le fer atteint la température choisie en à peine 30 secondes.

Cette technologie de chauffage instantané possède de température ultra élevées. Cette plage de température convient à la mise en plis sûre et douce de tous les types de cheveux, des plus fins aux plus frisés et difficiles à coiffer. Elle vous aidera à créer le style que vous désirez. Et ce n'est pas tout. Les normes de conception pour salon professionnel de Conair vous donnent aussi un système de récupération de température amélioré qui maintient le fer à une température constante. Une poussée constante de tension assure que le fer atteigne rapidement et maintienne sa température pour des résultats optimaux, contrairement aux autres appareils qui se refroidissent à l'usage.

Vous obtenez ainsi une coiffure uniforme avec chaque section de cheveux, une chaleur uniforme sur toute la durée de la mise en plis et des résultats parfaits.

LES PIÈCES DU FER À FRISER

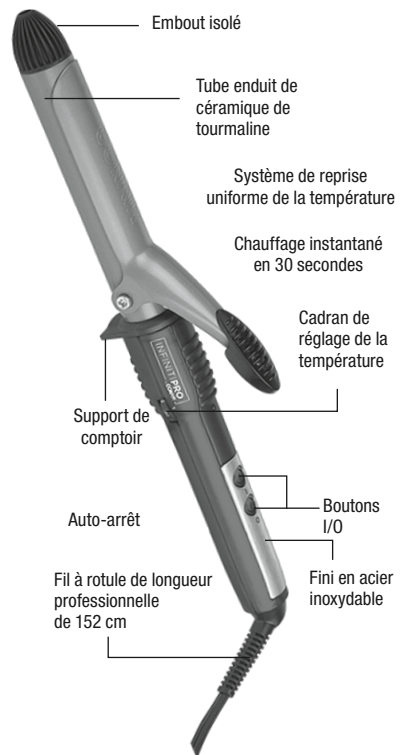

Modèle **CD410TPXRC**

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le fer à friser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le et essuyez-en la surface avec un linge. En cas de fonctionnement anormal, débranchez le fer à friser, laissez-le refroidir puis retournez-le au lieu d'achat. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

MISE EN GARDE


Vous ne devriez JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du fer à friser. Vous pourriez l'endommager au point d'entrée dans le fer à friser, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Cessez de l'utiliser si vous découvrez que le cordon est endommagé ou s'il fonctionne de façon intermittente et s'arrête.

RANGEMENT

Quand vous ne l'utilisez pas, le fer à friser est facile à ranger. Laissez-le refroidir puis remettez-le simplement dans sa boîte et placez-la hors de la portée des enfants, en lieu sûr et au sec. Évitez les secousses ou les coups pour débrancher le cordon. N'enroulez pas le cordon serré autour de l'appareil.

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, DÉTROMPEZ-VOUS.

TENIR LOIN DE L'EAU

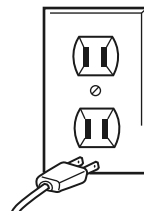

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 60 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vu les améliorations continues qui sont apportées aux produits, le produit illustré peut différer légèrement du produit acheté.

SERVICE APRÈS-VENTE:

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

©2018 Conair Consumer Products ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web :

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine

17CN032765

IB-15489

INFINITI**PRO**
PAR CONAIR



Fer à friser de 25 mm (1 po)
en céramique et tourmaline

Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle **CD410TPXRC**