




désirée.
TAILLAGE DES POILS DU MENTON

Fixer un peigne à menton sur la tondeuse, tenir la tondeuse en position verticale et commencer à tailler sous le menton en effectuant des mouvements courts et réguliers.



TAILLAGE DE LA MOUSTACHE

- Commencer avec une moustache propre, légèrement humide (PAS MOUILLÉE).
- Peigner les poils de la moustache dans le sens de leur pousse naturelle.
- Tailler la moustache du haut vers le bas; terminer en faisant le contour du bas de la moustache.

- Commencer avec le peigne réglable en 5 positions au réglage le plus long. Il est toujours possible de raccourcir le réglage pour obtenir la longueur de coupe désirée.

- Utiliser la lame de précision pour apporter les touches finales et donner de la structure.

TONDEUSE ROTATIVE POUR NEZ ET OREILLES

- S'assurer que la tondeuse est en position OFF.
- Insérer la goupille du corps de la tondeuse dans le trou hexagonal de la tête, tel qu'illustré (Fig. 1).
- Enfoncer la tête de la tondeuse, tel qu'illustré (Fig. 2).
- Utiliser la tondeuse en suivant un mouvement circulaire.
- Pour retirer la tondeuse pour le nez et les

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU


DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès ou de blessures par décharge électrique :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé (sauf lorsque vous devez le recharger).**
- Ne pas mettre ni ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- Éviter de le mettre ou de l'échapper dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne pas tenter d'aller le chercher. Le débrancher immédiatement.**

oreilles : tenir la tondeuse, tel qu'illustré (Fig. 3) avec le pouce en appuyant sur la partie supérieure avant de la tête de la tondeuse. La retirer.

RETRAIT DE LA PILE

- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirer les vis à l'arrière de la tondeuse.
- Retirer le boîtier inférieur et enlever la pile. Apporter la batterie au centre de collecte le plus proche pour une élimination appropriée. NE PAS la jeter avec les ordures ménagères courantes.

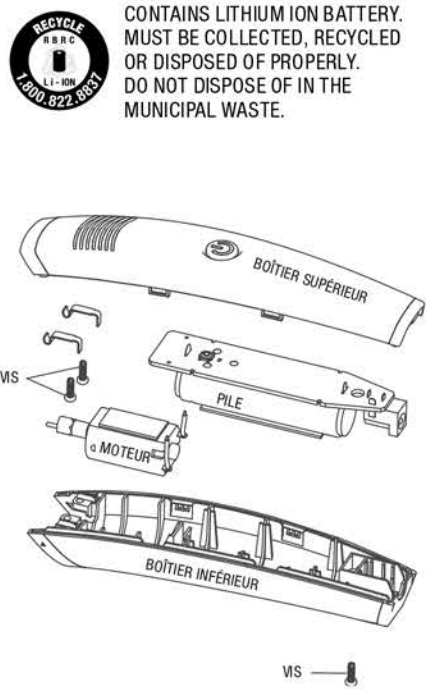

GMTL20RC



NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC UN CONVERTISSEUR DE TENSION.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR UTILISER LA TONDEUSE

Cette tondeuse est munie d'une pile rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu ni appliquer de la chaleur, ou charger, utiliser ou laisser dans un environnement à haute température.

DÉPANNAGE

Si la tondeuse rechargeable ne semble pas se recharger, suivre les conseils ci-après avant de la rapporter au centre de réparation.

- S'assurer que la prise de courant est sous tension en utilisant un autre appareil pour en faire l'essai.
- S'assurer que la prise électrique n'est pas commandée par un interrupteur qui coupe le courant quand les lumières sont éteintes.

MODE D'EMPLOI
CHARGE

- Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger sans interruption pendant 5 heures.

- La capacité maximale de la pile ne sera atteinte qu'après trois cycles de charge et de décharge.
- Pour charger la tondeuse, s'assurer d'abord que l'appareil est éteint, puis insérer la petite fiche de l'adaptateur de charge dans le trou au bas de la tondeuse.

Brancher l'adaptateur dans une prise murale (de tension appropriée, comme indiqué sur l'adaptateur).

- Débrancher l'adaptateur quand il n'est pas utilisé.
- L'adaptateur peut devenir chaud en cours de recharge, cela est normal.
- L'indicateur lumineux de charge à DEL bleue près de l'interrupteur marche/arrêt de la tondeuse

clignote lorsque l'appareil est correctement branché.

Lorsque la charge est complète, cet indicateur demeure bleu et cesse de clignoter.

- Une charge complète offrira une autonomie sans fil de 4 heures.

La charge rapide de 20 minutes permet une utilisation sans fil pendant 10 minutes.

- Lorsque la tondeuse est utilisée à faible niveau de charge, l'indicateur à DEL clignotera pour vous indiquer que la pile permet encore environ 3 minutes d'utilisation.

- Afin de maintenir la capacité optimale de la pile rechargeable, il est fortement recommandé de la décharger complètement et de recharger la tondeuse pendant 5 heures tous les 6 mois.

- Lorsque l'appareil est en cours de recharge, il ne peut pas fonctionner.

AVERTISSEMENT : Si le témoin de charge commence soudainement à clignoter rapidement, l'appareil est défectueux.

Dans ce cas, arrêter la charge, retirer l'adaptateur de la prise et communiquer avec

VERROU DE SÛRETÉ

Pour empêcher l'appareil de s'allumer par inadvertance, vous pouvez verrouiller le bouton marche/arrêt.

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

Lorsque le bouton marche/arrêt est enfoncé, la fonction de verrouillage est affichée brièvement. Toutefois, l'appareil ne s'allume pas.

Si vous voulez déverrouiller votre appareil, il faut appuyer sur le bouton marche/arrêt et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

L'appareil peut alors fonctionner normalement lorsqu'il est mis sous tension.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR CHARGER LA TONDEUSE

- Éviter de charger la pile à des températures sous 41 °F (5 °C) ou au-dessus de 95 °F (35 °C).
- Éviter de charger la pile sous la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGERA SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

rayonnant.

- Même si la tondeuse n'est pas utilisée pendant une longue période, charger une fois par mois pour préserver la durée de vie de la pile.

UTILISATION SANS FIL

- Insérer l'adaptateur dans la base de l'appareil, le brancher dans une prise adéquate et l'éteindre.
- Le témoin bleu à DEL s'allume lorsque l'adaptateur est correctement inséré dans l'appareil et branché à la prise.
- Lorsque vous chargez l'appareil avec l'adaptateur, il faut mettre la tondeuse sous tension et, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, continuer la charge.
- Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin bleu à DEL cesse de clignoter, mais demeure allumé.

Débrancher l'adaptateur de la prise, puis de l'appareil; l'utilisation est maintenant possible. Le témoin vert à DEL s'allume lorsque la charge est complète.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR
ETRAIT DES LAMES

- S'assurer que la tondeuse est en position OFF.
- Placer le pouce sous la plus petite lame et la pousser vers le haut pour dégager le jeu de lames.

REPLACEMENT DES LAMES

- S'assurer que la tondeuse est en position OFF.
- Aligner la broche arrière de la lame avec la fente de guidage du boîtier de la tondeuse, placer le pouce sur le dessus de la lame et appuyer.

LUBRIFICATION DES LAMES (HUILE INCLUSE)

- Les lames de la tondeuse doivent être lubrifiées une fois par mois.
- Allumer la tondeuse.
- Orienter les lames vers le bas.
- Étaler une goutte d'huile sur les lames.

- Éteindre la tondeuse et essuyer l'excédent d'huile.

REMARQUE :

- Ne pas trop huiler les lames, ce qui pourrait endommager le moteur.
- Ne jamais lubrifier le roulement du moteur, car celui-ci est lubrifié de façon permanente.
- GARDER L'HUILE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

SOIN DES LAMES

- Enlever à l'aide d'une brosse tous les poils qui s'accumulent dans les lames.
- Ranger la tondeuse dans un endroit sécuritaire.
- Aiguiser ou remplacer les deux lames en même temps lors de l'entretien de la tondeuse.
- Utiliser seulement des lames Conair^{MD} avec cette tondeuse (voir le formulaire Pièces et accessoires).
- Utiliser la tondeuse pour les poils du visage seulement.

TRAÇAGE DU CONTOUR DE LA

TONDEUSE
Tout-en-un
AU LITHIUM ION



Des questions?
Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.


Appelez-nous d'abord!
 Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions. Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle : **1-855-926-6247**
 Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

Mode d'emploi
 Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser ce produit.

CONAIRMAN[™]
 Respect the Ritual^{MC}
 Modèle GMTL20RC

BARBE

- Commencer avec une barbe propre, légèrement humide (PAS MOUILLÉE).
- Peigner les poils de la barbe dans le sens de leur pousse naturelle.
- Partir sous le menton.
- Tondre à partir du menton vers le haut, en direction des oreilles.
- Terminer avec les contours supérieurs des

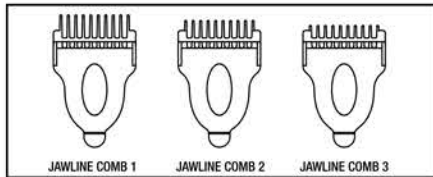

joues.

TAILLAGE DE LA BARBE

- En réglant le peigne-guide de la tondeuse à la plus grande longueur, commencer à tailler la barbe en effectuant des mouvements souples et réguliers. Commencer avec les favoris, en tondant vers le bas, en direction du menton.

(Ne jamais essayer de couper contre la pousse naturelle de la barbe parce que les poils seront coupés trop court.)

- Pour une coupe plus étroite, ajuster le peigne réglable en 5 positions à un réglage plus court et tondre la barbe jusqu'à l'obtention de la longueur