

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à défriser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les événements et les ouvertures libres de saleté et de poussière. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis essuyez-en l'extérieur avec un linge. Si quelque chose d'anormal se passe, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et apportez-le ou envoyez-le à un service après-vente autorisé seulement. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

### MISE EN GARDE

Vous ne devez JAMAIS tirer, tordre ni trop plier le fil électrique. N'enroulez jamais le fil serré autour de l'appareil. Vous risqueriez de l'abîmer au point de flexion au niveau du manche, causant une rupture et un court-circuit. Vérifiez l'état du fil régulièrement. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous décelez un dommage ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne par intermittence.

### RANGEMENT

Il est facile de ranger le fer lisseur quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, insérez-le dans l'étui thermorésistant et rangez-le dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Ne saccadez ni n'étirez le fil au niveau des connexions. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez-le pendre ou étalé lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

## CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

### LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

#### TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER-** Un appareil électrique est sous tension même s'il éteint :


1. **Le débrancher aussitôt après l'usage.**
2. Ne pas l'utiliser en prenant un bain ou une douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher aussitôt. **Ne pas le saisir dans l'eau.**

**ATTENTION** - Afin d'éviter le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.**
2. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités. L'utilisation pourrait causer un incendie ou des blessures.
3. N'utilisez l'appareil que de la façon indiquée dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

**AVERTISSEMENT :  
SI VOUS PENSEZ QUE LE  
COURANT EST COUPÉ  
PARCE QUE L'APPAREIL  
EST ÉTEINT,  
DÉTROMPEZ-VOUS.**

TENIR LOIN DE L'EAU

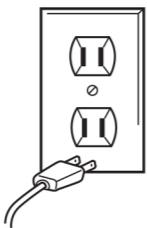

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

### DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

4. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
5. **N'utilisez jamais l'appareil si la fiche ou le fil est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**
6. Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
7. **Ne tirez, ne tordez ni n'enroulez le fil autour de l'appareil, même pour le ranger.**
8. Ne bloquez jamais les événements et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements pourraient devenir obstrués. Gardez les événements libres de peluches et de débris.
9. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
10. N'échappez ni n'insérez rien dans une ouverture.
11. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
12. L'appareil est chaud en cours d'usage. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher les yeux ou la peau nue.
13. **Ne placez pas l'appareil chauffé directement sur une surface ou sur le cordon alors qu'il est encore chaud ou branché.**
14. Avant de brancher l'appareil, lisez le paragraphe sur la bitension dans ce livret.

15. Ne touchez pas le boîtier de l'appareil près des plaques à défriser car il est très chaud en cours d'usage.
16. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des boutons ou des mouffles.
17. N'utilisez pas un convertisseur de tension avec cet appareil.
18. Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir hors de portée des enfants.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES D'UTILISATION

Il peut être branché à un secteur de 120 ou 240 volts CA de 50/60 Hz.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour raisons de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise. Si elle ne convient pas, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne contrez pas cette mesure de sécurité.

### BITENSION

Le fer à défriser s'ajuste automatiquement à la bonne tension. Utilisez une fiche d'adaptation de la configuration appropriée avant de le brancher dans la prise de courant.

## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso), accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et de maintenance.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.**

**CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits

qui varient d'une province à l'autre.

### GUIDE DE DÉMARRAGE

Branchez le fer à lisser dans une prise de courant de 120-240 V. Faites glisser l'interrupteur en position de marche. Le voyant rouge à DEL indique que l'appareil est allumé. Le fer à lisser se réchauffera très rapidement. Pour l'éteindre, faites glisser l'interrupteur en position d'arrêt. Le voyant lumineux s'éteindra. Ne laissez jamais le fer à lisser sans surveillance lorsqu'il est allumé.

**AVERTISSEMENT : Les plaques enduites de céramique du fer à lisser deviendront très chaudes en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé.**

### COIFFER LES CHEVEUX À L'AIDE DU NOUVEAU FER À PLAQUES ENDUITES DE CÉRAMIQUE À SURFACE LISSE

Cet appareil est muni de plaques enduites de céramique, la technologie la plus récente, ce qui lui confère une surface lisse qui ne tire pas les cheveux. La distribution uniforme de la chaleur par la céramique offre un résultat optimal, pour des cheveux soyeux, brillants et d'allure saine. De plus, vos cheveux glisseront plus facilement sur la surface des plaques et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant sur celles-ci après chaque utilisation. La surface en céramique de tourmaline aide aussi à réduire les frisottis et à dompter les mèches rebelles. Quand vous lissez vos cheveux, la chaleur est uniformément répartie pour créer une coiffure soyeuse et brillante, et une mise en plis d'allure professionnelle. En outre, une fois lissés, les cheveux glissent plus facilement sur la surface des plaques.

La nouvelle technologie de céramique est

### SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Imprimé en Chine

1-855-926-6247

Visitez notre site web : [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

©2019 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

19CN034389

IB-16245

agréable à utiliser, facilite la coiffure des cheveux et fournit des résultats professionnels.

### POUR LISSER LES CHEVEUX

Les cheveux doivent être propres et complètement secs. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez un produit coiffant léger avant de sécher les cheveux.

1. Commencez par une mèche de cheveux de 1 po de largeur et de ½ po d'épaisseur au plus.
2. Ouvrez le fer et placez la mèche entre les deux plaques chaudes, près du cuir chevelu.
3. Refermez les plaques sur la mèche en serrant fermement les poignées.
4. Tout en maintenant une certaine tension, faites glisser l'appareil lentement vers le bas, jusqu'à la pointe des cheveux.
5. Aux pointes, relâchez la pression exercée sur les poignées et laissez la mèche de cheveux s'échapper des plaques.
6. Répétez sur les autres mèches de cheveux jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée.

Il se peut que vous ayez à répéter cette opération sur certaines mèches, selon la texture de vos cheveux.

Le maniement de ce fer à lisser requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous parviendrez à trouver la méthode idéale pour lisser et coiffer facilement vos cheveux.

*Ajoutez une touche de prestige*

Fer à lisser en céramique de 13 mm (½ po)



### Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

### Appelez-nous d'abord!

Notre service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre service à la clientèle : 1-855-926-6247

ou visitez notre site Internet : [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

### Mode d'emploi et guide de coiffure

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser.

**CONAIR**

### Mode d'emploi et guide de style

Modèle CB300C

### LES PIÈCES DU FER À DÉFRISER AVEC CÉRAMIQUE

Plaques 13 mm enduites de céramique



Pochette arc-en-ciel iridescente

\* La pochette n'est pas résistante à la chaleur