

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION. TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil électrique est sous tension même s'il éteint. Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.**
2. Ne pas l'utiliser en prenant un bain.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher aussitôt. **Ne pas le saisir dans l'eau.**

ATTENTION — Afin d'éviter le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché.**

2. **Ne tirez, ne tordez ni n'enroulez le fil autour de l'appareil, même pour le ranger.**

3. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.

4. N'utilisez l'appareil que de la façon indiquée dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

5. **N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**

6. Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.

7. Ne l'utilisez jamais en somnolant.

8. N'échappez ni n'insérez rien dans une ouverture.

9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.

10. L'appareil est chaud en cours d'usage. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher les yeux ou la peau nue.

11. **Ne placez pas l'appareil chauffé directement sur une surface ou sur le cordon alors qu'il est encore chaud ou branché.**

12. Ne bloquez jamais les événements et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements pourraient devenir obstrués. Gardez les événements libres de peluche et de débris. Débranchez-le avant de le ranger.

13. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

14. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des boutons ou des mouffles.

15. Ne touchez pas le corps de l'appareil près du tube car il est très chaud en cours d'usage.

16. Avant de brancher l'appareil, lisez le paragraphe sur la bitension dans la section sur les directives d'utilisation de ce livret.

17. Ne pas l'utiliser avec un convertisseur de tension.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

Le fer à coiffer 2 en 1 n'est pas convient qu'à l'usage ménager. Il peut être branché à un secteur de 120-240 volts CA de 50/60Hz.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour raisons de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise. Si elle ne convient pas, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne contrez pas cette mesure de sécurité.

BITENSION

Le fer à coiffer s'ajuste automatiquement à la bonne tension. Utilisez une fiche d'adaptation de la configuration appropriée avant de le brancher dans la prise de courant.

COIFFER SES CHEVEUX

Les cheveux doivent être propres et entièrement secs avant d'utiliser le fer 2 en 1. Branchez le fer dans une prise de courant et mettez-le en circuit. Le fer 2 en 1 chauffe vite. Pour l'éteindre, glissez l'interrupteur sur OFF (le témoin s'éteint). Ne laissez jamais le fer 2 en 1 allumé sans le surveiller.

AVERTISSEMENT : Les plaques enduites de céramique du fer 2 en 1 deviennent très chaudes en quelques secondes. Les plaques à friser sur le côté peuvent devenir chaudes; ne les laissez pas toucher la peau une fois le fer 2 en 1 en circuit.

TOUT D'ABORD

Le réglage de température très élevée et la technologie de chauffage instantané du fer offrent une grande polyvalence de coiffure pour tous les types de cheveux.

DÉFRISER

Commencez avec une section de 25 mm de large et d'au plus 15 mm d'épaisseur. Ouvrez le fer et placez la couette entre les deux plaques chaudes, près du cuir chevelu. Saisissez les cheveux entre les plaques en pressant fermement sur les poignées. Tout en maintenant la tension, tirez le fer lentement vers la pointe des cheveux. Pour de meilleurs résultats, appliquez un produit léger de coiffure avant d'utiliser le sèche-cheveux. Une fois à la pointe des cheveux, relâchez la pression au manche et laissez la couette glisser. Répétez sur d'autres couettes jusqu'à ce que vous obteniez le style désiré. Vous aurez

peut-être à répéter le processus à certains endroits dépendamment de la texture de vos cheveux.

FER YOU STYLE À CÉRAMIQUE 2 en 1

Le nouveau fer You Style à céramique 2 en 1 fait appel à une technologie révolutionnaire qui permet de friser rapidement d'un seul coup, rendant la coiffure aussi simple que défriser et produisant de superbes boucles.

Créer des boucles

- Séparez une couette. Plus la couette est petite, plus la boucle sera définie; plus la couette est grosse, plus la boucle ou l'ondulation sera douce. Pour de meilleurs résultats, tenez la couette à 25 mm de large tout au plus.

- Prenez une couette et placez le fer You Style sur les cheveux, au niveau du cuir chevelu, assurant que les plaques latérales incurvées pointent vers la tête, puis refermez les plaques.

- Tournez le fer You Style sur 180° vers le bas de façon à ce que les plaques latérales se trouvent à l'opposé de la tête.



- Faites glisser le fer You Style lentement jusqu'à la pointe de la couette, tout en l'éloignant de la tête.


- Dégagez le fer You Style.

- Afin d'assurer que la boucle reste bien en place, prenez le bout de la couette tout juste frisée et tournez-la 180° dans le sens de la boucle.

- Répétez au besoin.

Une certaine expérience est requise pour maîtriser le fer 2 en 1. Mais après quelques essais, vous saurez la meilleure façon de défriser et coiffer vos cheveux.

Le nouveau fer Mini You^{MC} Style est parfait pour le voyage et les retouches en vitesse.

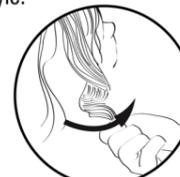

LES PIÈCES DU FER 2 en 1



FRISEZ OU DÉFRISEZ AVEC 1 APPAREIL



ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à céramique 2 en 1 You Style ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les événements et les ouvertures libres de saleté et de poussière. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis essuyez-en la surface avec un linge. Si quelque chose d'anormal survient, débranchez-le, laissez-le refroidir et apportez-le ou envoyez-le à un service après-vente autorisé seulement. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE


Vous ne devez JAMAIS tirer, tordre ni trop plier le fil électrique. N'enroulez jamais le fil serré autour de l'appareil. Vous risqueriez de l'abîmer au point de flexion au niveau du manche, causant une rupture et un court-circuit. Vérifiez l'état du fil régulièrement. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous décelez un dommage ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

RANGEMENT

Il est facile de ranger le fer quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, insérez-le dans sa boîte et rangez-le dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Ne saccadez ni n'étirez le fil au niveau des connexions. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil. Laissez le fil pendre ou enroulez-le lâchement, le tenant droit au point d'entrée dans l'appareil.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ
QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL EST
ÉTEINT, DÉTROMPEZ-
VOUS.**

TENIR LOIN DE L'EAU

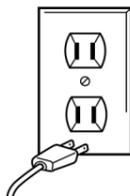

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Imprimé en Chine
1-855-926-6247
Visitez notre site web:
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle:
Consumer_Canada@Conair.com
©2015 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
tal.2017.04.01

15CN148042

IB-13579

SE COIFFER AVEC LES NOUVELLES PLAQUES ENDUITES DE CÉRAMIQUE

Le nouveau fer 2 en 1 est doté de plaques à défriser enduites de céramique, ce qu'il y a de plus avancé au point de vue technologique. La céramique rend les cheveux soyeux, lustrés et sains. La surface de céramique aide aussi à éliminer les frisettes.

Alors que vous lissez vos cheveux, la chaleur est distribuée uniformément afin de créer un fini lisse et soyeux aussi parfait que dans un salon de coiffure. Et les cheveux glissent des plaques sans tirer une fois qu'ils sont défrisés.

La nouvelle technologie avec céramique facilite en ne peut plus la coiffure, offrant des résultats professionnels à la maison. Vous découvrirez que non seulement les cheveux glissent facilement sur les plaques, mais qu'il est aussi plus facile de nettoyer les résidus de produits de coiffure après chaque utilisation.

YOU^{mini}
STYLER
APPAREIL DE
MISE EN PLIS

**Des questions ?
Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.**

Appelez - nous d'abord !

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :
1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

CONAIR®

Mode d'emploi et guide de coiffure

CS69XRNC

