

Ne séchez pas la grille. Laissez la tête de rasoir sécher à l'air libre. Une fois que la tête de rasoir est sèche, remettez-y le couvercle protecteur en plastique.

5. La lame peut également être nettoyée à l'aide de la brosse de nettoyage fournie à cet effet.

6. Si le boîtier devient sale, essayez-le avec un linge humide et un détergent ou un savon doux. N'utilisez jamais de diluants ou autres solvants ni de produits nettoyants puissants.

MISE EN GARDE

1. Lorsque vous secouez l'appareil pour enlever le surplus d'eau, tenez-le fermement afin d'empêcher que la tête ne se détache ou pour ne pas échapper l'appareil.

2. N'utilisez pas un sèche-cheveux ou un appareil chauffant pour sécher le rasoir, car cela pourrait causer un problème de fonctionnement ou endommager le rasoir.


REMARQUE : Ne tirez jamais sur le cordon du socle de charge.

Ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour du socle de charge.


REPLACEMENT DE LA GRILLE ET DE LA LAME

Remplacez la grille en métal lorsque vous constatez que vous devez appuyer trop fortement sur le rasoir pour obtenir un rasage de près. Remplacez-la également si elle irrite votre peau. Le moment de remplacer la grille dépend de la fréquence d'utilisation de votre rasoir et de la vitesse à laquelle vos poils poussent.

Mise en garde : Ne remplacez jamais la lame sans remplacer la grille également.

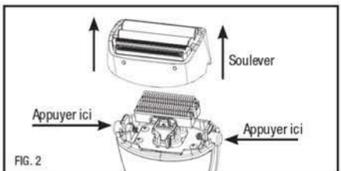


1. Retirez la grille. (FIG. 2)

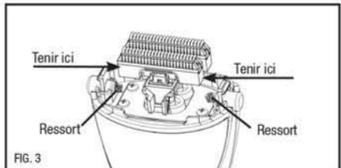


2. Appuyez sur un côté de la lame pour la déverrouiller et l'enlever. (FIG. 3). Assurez-vous de ne pas perdre le petit ressort, car vous en aurez besoin pour installer la nouvelle lame.

3. Tenez la lame à l'intérieur fermement des deux côtés et insérez-la en douceur dans le montant, un côté à la fois, jusqu'à ce qu'elle soit fixée en place. (FIG. 4)

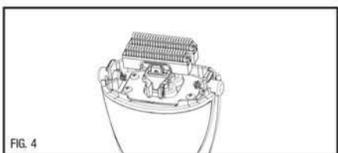

4. Appuyez fermement dessus jusqu'à ce que la lame soit fixée en place.
5. Remettez la grille. (FIG. 5)

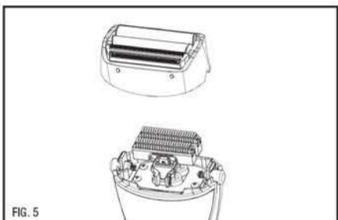


REPLACEMENT DE LA TONDEUSE ESCAMOTABLE

Remarque : Nous ne vous recommandons pas de remplacer la tondeuse par vous-même. Allez porter ou envoyez votre rasoir à un centre de service Conair qui possède l'outil spécial requis pour effectuer le remplacement. Dans la plupart des cas, la tondeuse demeurera affûtée aussi longtemps que la personne possèdera le rasoir.

RETRAIT DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les vis sur le devant et le dessous du boîtier de la tondeuse.
2. Retirez la carte de circuits imprimés (CCI) et coupez-la pour retirer la pile.
3. Allez porter la pile au centre de recyclage le plus près de chez vous ou composez le numéro sans frais de la SRPRC au 1-800-BATTERY pour obtenir de l'information. SRPRC est une marque de commerce de la Société de recyclage des piles rechargeables du Canada. NE JETEZ PAS la pile dans les déchets municipaux.

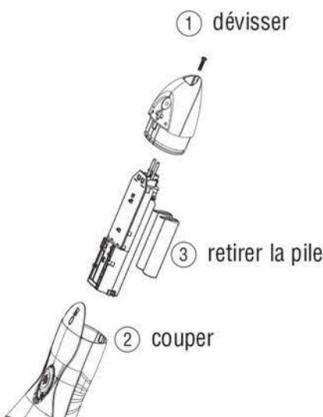

MISE AU REBUT DES PILES

Cet appareil contient des piles au nickel-métal-hydrure. Pour protéger l'environnement, mettez au rebut cet appareil et ses piles de façon sécuritaire. Veuillez aller porter cet appareil à un centre de recyclage à la fin de son cycle de vie; un professionnel verra à retirer la pile rechargeable intérieure et à la recycler séparément. Pour obtenir plus de renseignements sur le recyclage d'appareil électriques ou fonctionnant à piles, veuillez joindre le service de mise au rebut des ordures ménagères de votre localité. Pour obtenir des renseignements précis sur le remplacement des piles de ce produit, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle Conair.

CONTIENT UNE PILE AU NICKEL-MÉTAL-HYDRURE. DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au centre de service Conair, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence d'un bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:
Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.

©2020 Conair Consumer Products ULC
Si vous désirez en savoir plus sur les produits Conair, faites le 1-855-926-6247 ou consultez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels au consommateur : Consumer_Canada@Conair.com

19CN03510

IB-16632

Félicitations pour l'achat de votre nouveau rasoir utilisable sous l'eau ou à sec. Pour obtenir une entière satisfaction en utilisant ce produit de qualité, veuillez prendre quelques minutes pour lire les consignes d'utilisation et d'entretien qui suivent. Nous vous remercions d'avoir choisi Conair, la marque no 1 des appareils de soins personnels.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont la suivante :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

DANGER— Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique : 1. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

2. Débranchez toujours immédiatement cet appareil d'une prise électrique après l'utilisation, à moins que vous ne le chargiez.
3. Éteignez toujours le rasoir avant de le nettoyer.

4. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau.

MISE EN GARDE —

Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.

2. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

3. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.

4. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.

5. N'échappez pas ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.

6. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

7. N'utilisez pas cet appareil si une grille est endommagée ou brisée, car cela pourrait causer une blessure.

8. Branchez toujours la fiche sur l'appareil d'abord, puis sur la prise. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position « off », puis débranchez-le de la prise.

9. Évitez le contact des lames en mouvement avec votre peau.

10. Assurez-vous que la tension est la bonne avant de brancher l'appareil.

11. NMB-3 (B)

CONSERVEZ CES CONSIGNES

MISE EN GARDE

1. Les femmes dont la peau réagit aux produits cosmétiques ou devient vite irritée par le rasage, ou celles qui ont une allergie cutanée devraient faire un test sur une partie d'une jambe ou d'un bras avant d'utiliser le rasoir.

2. **Les grilles sont minces et sont finies avec précision. N'exercez pas une forte pression sur la grille et ne l'échappez pas. Une grille gauchie ou déformée donnera de piètres résultats de rasage. De plus, une grille endommagée peut causer une blessure sur la peau. Une grille endommagée doit être remplacée immédiatement.**

3. Lavez-la à l'eau froide ou tiède.

N'utilisez pas de l'eau chaude, de l'eau de mer ou de produits nettoyants, car ils risqueraient d'endommager les joints d'étanchéité à l'épreuve de l'eau.

4. Ne laissez pas l'appareil submergé dans l'eau trop longtemps.

5. Pour éviter tout dommage à la grille et aux lames, si vous utilisez un déodorant, nettoyez à fond la grille et les lames, puis séchez-les à l'air après chaque utilisation, sinon, les lames à l'intérieur risquent de se corroder.

CONSIGNES D'UTILISATION

IMPORTANT :

Ce rasoir a été conçu pour offrir un rasage propre, de près et en douceur. Si vous n'utilisez pas actuellement un rasoir rechargeable, il est possible qu'il vous prenne un peu de temps à vous adapter à cette nouvelle méthode. Prenez le temps de déterminer quel mouvement donne

le meilleur rasage.

Utilisez votre rasoir exclusivement pendant trois à quatre semaines, de sorte que vos jambes et vos aisselles s'y habituent. Au début, il se peut que le rasage ne soit pas aussi près que vous l'auriez souhaité. C'est tout à fait normal. Votre peau et vos poils se feront peu à peu à la nouvelle façon de faire tout comme vous apprendrez à utiliser le rasoir efficacement.

Mise en garde : La plupart des personnes qui utilisent des lames appliquent une pression trop forte, ce qui ne donne pas un résultat satisfaisant. Vous devez appuyez en douceur, de sorte que les poils pénètrent dans les trous de la grille. Une pression trop forte écrase les poils. Surtout, soyez patiente : utilisez votre rasoir 10 à 12 fois avant d'en juger le rendement.

CHARGE DU RASOIR LWD8770RC

Pendant la charge de l'appareil, le voyant de charge à DEL est rouge. Bien qu'il n'y ait pas de risque de surcharger l'appareil, il est recommandé de débrancher le socle de charge après un maximum de 24 heures. Ceci contribuera à prolonger la durée de vie de la pile. Les grilles sont extrêmement minces et fabriquées avec précision. N'appliquez pas de pression sur les grilles lorsque vous posez le rasoir sur le socle de charge. Pour assurer une plus grande protection, laissez le protège-lame en place lorsque vous mettez l'appareil sur le socle de charge et également si vous n'utilisez pas l'appareil.

1. Avant la première utilisation, faites charger pleinement l'appareil en continu pendant

16 heures. La pile n'atteindra sa capacité maximale qu'après avoir été chargée puis déchargée 3 fois.

2. Tenez le socle de charge d'une main et de l'autre, branchez le rasoir sur le socle. Assurez-vous que le rasoir est bien en place. Le voyant de charge s'allumera une fois que le rasoir sera correctement inséré dans le socle.

3. Une charge complète suffit pour une utilisation pendant environ 30 minutes.
4. Posez l'appareil sur le socle de charge.
5. Assurez-vous que l'appareil est hors tension.

6. Branchez l'adaptateur sur une prise murale (vérifiez la tension indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur). Débranchez l'adaptateur si vous ne l'utilisez pas.

7. Il est possible que l'adaptateur devienne chaud pendant la charge, ce qui est normal.
8. La durée de vie de la pile peut être améliorée en laissant la tondeuse fonctionner jusqu'à ce que le moteur arrête. Mettez ensuite immédiatement l'appareil hors tension, puis faites-le recharger complètement.

Modèle rechargeable LWD8770RC

Félicitations! Des jambes lisses comme du satin, voilà le résultat que vous obtiendrez avec votre nouveau rasoir pour femmes, utilisable sous l'eau ou à sec. Ce rasoir peut être utilisé avec de la crème à raser, ce qui donne un rasage en douceur et de près et il peut également être utilisé à l'ordinaire. Le rasoir pouvant être complètement immergé dans l'eau, vous pouvez donc vous raser en prenant une douche ou un bain. De plus, le rasoir est facile à nettoyer : il suffit de passer les têtes de

rasage sous le robinet, à l'eau tiède ou froide (NON À L'EAU CHAUDE, CAR CELA PEUT DÉTÉRIORER LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.)

MISE EN GARDE

N'immergez pas dans l'eau toute partie du socle de charge ou le cordon d'alimentation. Ne tentez pas de brancher le socle de charge sur une prise AC si vos mains sont mouillées.

La grille à l'extérieur et lames à l'intérieur sont fragiles et doivent être manipulées avec grand soin.

AVANT LE RASAGE

1. Avant de vous raser sous l'eau, il serait bon d'appliquer d'abord une crème de rasage ou du savon sur vos jambes et vos aisselles. Une mousse savonneuse sur la peau fera glisser le rasoir sur la peau, enlèvera tout résidu d'huile et, à la fois, les poils.

Mise en garde : N'utilisez pas de gels à raser, car ces produits risquent d'obstruer la grille du rasoir.

2. Si vous vous rasez à sec, assurez-vous que votre peau est propre. Si votre peau est délicate, appliquez une poudre de talc sur votre peau, avant et après le rasage.

3. Nettoyez votre rasoir après chaque utilisation; votre rasoir offrira ainsi un rendement optimal. (Veuillez consulter la section intitulée « Nettoyage de votre rasoir » pour obtenir plus de détails.

4. Bien que le rasoir soit hydrofuge, il ne doit pas être immergé dans l'eau trop longtemps.

MODE D'EMPLOI

1. Enlevez le couvercle protecteur en plastique.
2. Faites glisser l'interrupteur à la position « ON ».
3. Après chaque rasage, éteignez l'appareil et remettez le couvercle protecteur.
4. Remettez l'appareil sur le socle de charge pour le ranger ou le recharger.

RASAGE DES JAMBES ET DE L'AINE

REMARQUE : Une trop grande pression du rasoir sur la peau empêche les poils d'entrer dans la grille et d'être coupés. Après quelques essais, vous saurez exactement quelle pression vous devez appliquer pour optimiser le rendement.

1. Préparez vos jambes en vue du rasage sous l'eau ou à sec.
2. Mettez le rasoir en marche.
3. Passez le rasoir en douceur et par mouvements constants, vers le haut et vers le bas.

4. Maintenez la tête entière du rasoir en contact avec votre peau.
5. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, passez le rasoir dans le sens opposé de la pousse des poils.
6. Votre rasoir est doté de deux tondeuses; une sur le devant et une au dos de l'appareil. Ces tondeuses réduisent la longueur des poils plus longs, ce qui accroît l'efficacité du rasoir avec grille. Le rasoir est également doté d'une tondeuse pour l'aine pour répon-

dre à tous vos besoins.

7. Une fois le rasage terminé, éteignez-le rasoir.
8. Pour raser l'aine, utilisez la tondeuse escamotable qui convient afin de bien voir ce que vous faites.

Important : Après plusieurs utilisations, vous serez en mesure de déterminer la méthode optimale à adopter pour vous raser les jambes et l'aine.

RASAGE DES AISSELLES

1. Préparez vos aisselles en vue du rasage sous l'eau ou à sec. (Assurez-vous que votre peau est propre et non enduite de déodorant).
2. Mettez le rasoir en marche.
3. Soulevez le bras jusqu'à ce que la peau de l'aisselle soit légèrement tendue.

4. Utilisez d'abord la tondeuse pour enlever les poils longs, en la passant dans le sens contraire de la pousse des poils.
5. Tenez le rasoir de façon qu'il touche entièrement à la peau, puis rasez-vous par petits coups.
6. Il est important d'exercer une pression légère. Une pression trop grande pourrait irriter la peau.
7. Une fois le rasage terminé, éteignez-le rasoir.

Important : Après plusieurs utilisations, vous serez en mesure de déterminer la méthode optimale à adopter pour vous raser les aisselles.

NETTOYAGE DE VOTRE RASOIR

1. Assurez-vous que votre rasoir est à la position « OFF » avant de le nettoyer.

true glow corps

Rasoir rechargeable pour peau humide ou sèche



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le

NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247


Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi et d'entretien

MODÈLE LWD8770RC

2. Tenez la tête du rasoir et soulevez-la par derrière (FIG.1), puis appuyez sur les boutons de déverrouillage de chaque côté et enlevez-la (la lame est maintenant visible). Assurez-vous de ne pas appuyer sur la grille.

Elle est fragile et peut facilement être endommagée.

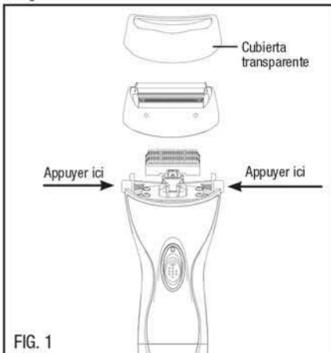

3. Rincez les lames et le couvercle en treillis et passez-les sous l'eau courante. (Vous pouvez utiliser la brosse nettoyante comprise). N'utilisez pas d'eau chaude; que de l'eau tiède ou froide.

4. Après le nettoyage, laissez le couvercle en treillis et les lames sécher à l'air libre avant de remettre le couvercle en treillis et la tête de rasoir. Remettez la tête de rasoir en place; un clic vous indiquera qu'elle est bien fixée. Essuyez la surface de l'appareil avec un linge sec.