

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

RANGEMENT - Important

Lorsque le sèche cheveux n'est pas en usage, il devrait toujours être rangé dans son support mural et le cordon devrait être débranché de la prise de courant.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais dans les douze mois suivant l'achat s'il devait s'avérer défectueux suite à un vice de fabrication ou de matériau.

Pour obtenir le service sous cette garantie, vous devez faire parvenir l'appareil défectueux au représentant autorisé de service le plus près de chez vous, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour le transport et la manutention.

Cette garantie exclut tout dommage imprévu ou indirect. Certaines provinces interdisent de telles exclusions ou limites aux dommages imprévus ou indirects. Si c'est le cas dans votre province, cette disposition ne s'applique pas.

Bien que cette garantie vous accorde certains droits particuliers, il se peut que vous puissiez jouir d'autres droits qui varient de province en province.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products Inc.

100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2
1-800-472-7606

©2008 Conair Consumer Products Inc.
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

00CN1015

IB-3599

CONAIR®

SÈCHE-CHEVEUX DE 1600 WATTS À
support mural



Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle 134C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers demande la prise de précautions élémentaires, surtout en présence d'enfants, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil est sous tension même s'il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. N'installez pas l'appareil où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier. Remplacez toujours le sèche-cheveux dans son support mural après l'usage.
2. Toujours le débrancher immédiatement après l'usage.
3. Ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche.
4. Ne pas le placer ni le ranger là où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
5. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
6. S'il tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. **Ne jamais le saisir dans l'eau.**

ATTENTION— Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.**
2. Assurer une surveillance lors de

l'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'invalidités.

3. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu dans ce livret. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé, échappé sur le sol ou dans l'eau. Retournez l'appareil à Conair pour l'examen et la réparation.**
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes. **Ne tirez pas sur le cordon, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.**
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les événements pourraient se boucher. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières.
7. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
8. Ne rien insérer ni échapper dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
11. Ne pas diriger le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
12. **Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Les laisser refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne pas déposer l'appareil quand il est en marche.

14. Pendant l'utilisation, tenir les cheveux à bonne distance de l'appareil et des événements.
15. Ne pas utiliser un convertisseur de courant.
16. Vérifiez régulièrement que le support mural est fixé solidement.

CONSERVER CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est prévu pour l'usage ménager et ne s'alimente que du courant de secteur ménager de 110 à 125 VCA à 60 Hz.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consulter un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coiffure commence par une bonne coupe, bien entretenue. Toujours bien traiter ses cheveux avec des shampooings, des revitalisants et des produits de coiffure de qualité supérieure.

PRINCIPES DE BASE

1. Lavez vos cheveux avec le shampooing et revitalisant de votre choix. Bien rincer et assécher légèrement avec une serviette. Sectionnez les cheveux et en utilisant le sèche-cheveux et une brosse, dirigez l'air chaud sur une section de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux progressivement d'un côté à l'autre de la section afin que l'air passe entre les cheveux. Dirigez l'air vers les cheveux et non vers le cuir-chevelu.
2. Gardez les grilles d'aspiration sans obstruction durant le séchage.
3. Pour éviter de trop assécher, ne concentrez pas la chaleur sur une section trop longtemps. Déplacez constamment le sèche-cheveux pendant que vous vous coiffez.
4. Pour des retouches rapides entre les shampooings, mouillez les cheveux légèrement avec un atomiseur avant de vous coiffer avec le sèche-cheveux.
5. Quand vous utilisez le sèche-cheveux pour faire des boucles ou des ondulations, sèchez les cheveux presque complètement à une température plus élevée puis finissez avec la fonction Cool Shot pour refermer les tiges et fixer la coiffure.

SOUPLESSE ET VOLUME

Pour donner plus de volume, penchez la tête vers l'avant tout en séchant vos cheveux. Orientez le jet d'air vers les racines pour un soulèvement maximal. Une fois les cheveux secs, ramenez la tête en arrière et brossez vos cheveux.



REDRESSEMENT

Travaillez les cheveux par sections pour créer une coiffure droite. À l'aide d'une grosse brosse ronde (d'environ 5 cm de diamètre), tenez chaque section bien serrée et recourbez légèrement les pointes vers l'extérieur tout en les séchant.




ONDULATIONS

Des ondulations fournies d'allure naturelle sont faciles à créer en agrippant les cheveux à la racine et en les froissant entre les doigts tout en les séchant.



CONNAISSEZ VOTRE SECHE-CHEVEUX

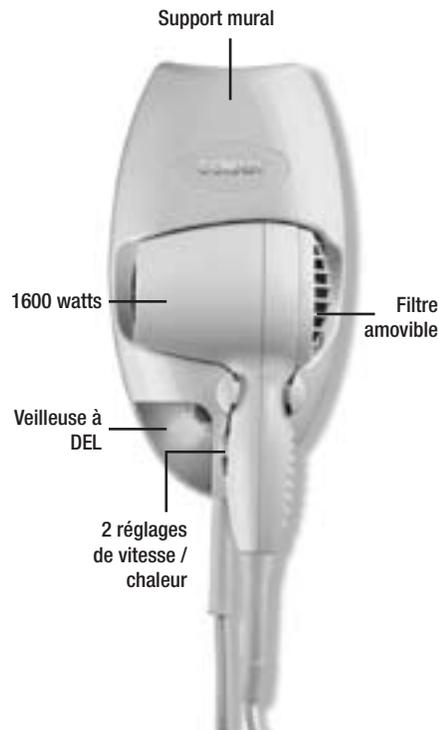

REMARQUE :

Voir les directives d'installation du support mural fournies sur une feuille séparée.



Ce message concernant les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les **nouvelles** maisons.



POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc élec-

trique pourrait vous tuer... **même si l'appareil est éteint.** Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. S'assurer que les événements sont bien propres.