

## UTILISEZ LE NOUVEAU TUBE EASY-GLIDE AVEC LA TECHNOLOGIE MULTICOUCHE

Le tube du fer est enduit d'une technologie multicouche Easy-Glide.

Non seulement le fer donne-t-il une coiffure propre et sans résidu, mais il glisse plus facilement sur les cheveux pendant que vous les frisez. La technologie multicouche crée des boucles d'apparence plus saine et de plus longue tenue. Pendant que la section de cheveux est enroulée, la chaleur est diffusée uniformément pour donner un résultat professionnel au fini doux et soyeux. Et une fois frisés, les cheveux glissent tout aussi facilement du fer.

### LES FERS À FRISER SONT OFFERTS DANS CES GRANDEURS :

13 mm (1/2 po) CD80NCSRRRC

19 mm (3/4 po) CD81NCSRRRC

32 mm (1 1/4 po) CD82NCSRRRC

25 mm (1 po) CD87NCSRRRC

38 mm (1 1/2 po) CD89NCSRRRC

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le fer ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les ouvertures exemptes de saletés. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le et essuyez-en la surface avec un linge humide. Dans le cas d'un fonctionnement anormal, débranchez-le, laissez-le refroidir et présentez-le au service après-vente. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

### MISE EN GARDE


Ne tirez ni ne tortillez JAMAIS le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du fer. Vous risquez d'endommager le cordon au point de flexion à l'entrée dans le fer, ce qui pourrait entraîner une cassure ou un court-circuit. Vérifiez régulièrement l'état du cordon. Cessez d'utiliser le fer dès que vous voyez que le cordon est endommagé ou si le fer fonctionne par intermittence.

### RANGEMENT

Quand vous ne l'utilisez pas, débranchez le fer et rangez-le en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. Ne tirez ni ne saccadez le cordon ni la fiche. N'enroulez pas le cordon autour du fer. Laissez le cordon pendre lâchement, et droit au point d'entrée dans le fer.

**ATTENTION :  
SI VOUS CROYEZ QUE LE  
COURANT EST COUPÉ QUAND  
L'APPAREIL EST ÉTEINT,  
VOUS VOUS TROMPEZ.**

**TENIR LOIN DE L'EAU**

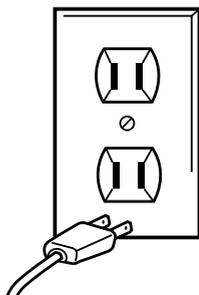

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

### DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECROMÉNAGERS

UN MESSAGE D'INTÉRÊT PUBLIC DE L'ASSOCIATION OF HOME APPLIANCE MANUFACTURERS ET DES UNDERWRITERS LABORATORIES, INC.

### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

### SERVICE APRÈS-VENTE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Imprimé en Chine  
1-855-926-6247

Visitez notre site web: [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Courriel du centre d'appels à la clientèle:

[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

©2020 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

19CN034575

**IB-16373A**



## DES QUESTIONS ?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

### APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

**1-855-926-6247**

Ou visitez notre site Internet au  
**[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

# CONAIR®

Mode d'emploi et de coiffure  
MODÈLE CD80 SERIES

# CONSIGNES IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent quand on utilise un appareil électrique, surtout en présence d'enfants :

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Un appareil électrique est sous tension même s'il est éteint. Afin de réduire le risque de mort par choc électrique :

1. **Débranchez-le aussitôt après l'utilisation.**
2. Ne l'utilisez pas dans une baignoire ni une douche.
3. Ne le placez ni ne le rangez là où il pourrait tomber dans la baignoire ou l'évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
4. Ne le placez ni ne l'échappez dans un liquide ou de l'eau.
5. S'il tombe dans l'eau, débranchez-le aussitôt. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

**ATTENTION** — Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. Assurez une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes ayant des incapacités.

3. Utilisez l'appareil tel qu'indiqué dans le manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. **Ne l'utilisez pas si le cordon ou la fiche est endommagée, si le cordon ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**
5. Tenez le cordon loin des surfaces chaudes. **Ne tirez, tordez ni enrroulez le cordon autour de l'appareil même pour le ranger.**
6. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération et ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan où les ouvertures pourraient se bloquer. Gardez les ouvertures libres de charpies, cheveux, etc.
7. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
8. N'échappez ni n'insérez rien dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. N'utilisez pas de rallonge avec l'appareil.
11. Le fer est chaud en cours d'usage. Ne touchez ni les yeux ni la peau nue avec les surfaces chaudes.
12. **Ne posez pas le fer chaud directement sur une surface ou sur le cordon alors qu'il est branché. Utilisez le support fourni.**
13. Ne touchez pas la surface chaude de l'appareil. Utilisez le manche ou les boutons.
14. Avant de le brancher, lisez l'information sur la bitension dans la section des renseignements de ce livret.
15. Ne pas l'utiliser avec un convertisseur de tension.
16. Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près du tube, car ce dernier devient chaud

- pendant l'utilisation.
17. Ne pas utiliser cet appareil sur les extensions de cheveux.
  18. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour une utilisation sur secteur (50/60Hz) seulement. Il est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne convient toujours pas, consultez un maître-électricien. Ne tentez pas de contrer cette mesure de sécurité.

### MODÈLE BITENSION

Ce fer se règle automatiquement à la tension de secteur. Utilisez un adaptateur de fiche convenant à la prise de courant.

**REMARQUE** : N'utilisez pas cet appareil coiffant sur des rallonges de cheveux

### TOUT D'ABORD

Les réglages de chaleur variable et le chaleur instantanée offrent une grande polyvalence de coiffure pour tous les styles de cheveux fins, utilisez une chaleur faible. Si vous avez les cheveux épais, ondulés ou difficiles à friser, utilisez la chaleur élevée. Vous pouvez régler la température du fer selon vos besoins particuliers!

### GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coiffure débute par une bonne coupe bien entretenue. Traitez toujours vos cheveux avec des shampooings, revitalisants et fixatifs de qualité.

### UTILISATION DE BASE

1. Branchez le fer sur une prise de courant (120/240VCA).

L'indicateur lumineux cesse de clignoter et reste allumé une fois le fer est à la température d'utilisation.

Ne laissez jamais le fer sans surveillance quand il est branché. Si vous oubliez de l'éteindre, il s'éteindra automatiquement environ 60 minutes à 60Hz, 72 minutes à 50Hz.

2. Séparez les cheveux en sections égales et peignez chaque section avant de la friser. Soulevez la spatule et mettez le fer au milieu de la section; étalez les cheveux de façon uniforme entre la spatule et le tube. Relâchez la spatule et faites glisser le fer doucement jusqu'à la pointe des cheveux. Pour éviter les pointes froncées, enrroulez-les bien sur le fer, dans le sens de la boucle.

Placez la spatule sur la section pour une boucle roulée vers l'intérieur et placez-la sous la section si vous voulez faire des boucles vers l'extérieur (inversées).

3. Enroulez les cheveux sur la longueur à friser, prenant soin de ne pas toucher le cuir chevelu avec le fer. Tenez le fer en place 8 à 12 secondes selon la texture et la longueur des cheveux. Pour des boucles plus serrées, enrroulez moins de cheveux. Pour des boucles moins plus lâches, enrroulez plus de cheveux.

4. Déroulez les cheveux et ouvrez la spatule pour relâcher la section. Pour « fixer » la

section, ne la peignez ou brossez pas tant que les cheveux ne sont pas refroidis.

### UTILISATION DE LA CHALEUR INSTANTANÉE ET DES RÉGLAGES DE CHALEUR

Ce fer utilise la technologie de chaleur instantanée de Conair. Il atteint rapidement une température stable, prêt à être utilisé.


Cette chaleur instantanée se règle sur niveaux. À chaque type de cheveux, des plus fins aux plus frisés et aux plus résistants correspond une plage de température qui est douce et sûre pour vous aider à les coiffer de la façon que vous désirez.

### Guide de température

Température	Type de cheveux
Faible (1-7)	Déliçats, minces, faciles à friser
Moyenne (7-13)	Moyens à épais ou traités
Mi-élevée (13-19)	Épais ou ondulés
Élevée (19-25)	Difficiles à friser

Et ce n'est pas tout, les normes de salon professionnel de Conair vous fournissent le système de récupération uniforme de chaleur qui maintient le fer à température constante.

Une pointe constante de courant assure qu'une chaleur est continuellement fournie au fer pour des résultats optimaux, contrairement aux autres fers qui perdent leur chaleur en cours d'utilisation. On s'assure ainsi d'une chaleur uniforme, d'une section de cheveux à l'autre, et votre coiffure sera tout aussi uniforme.

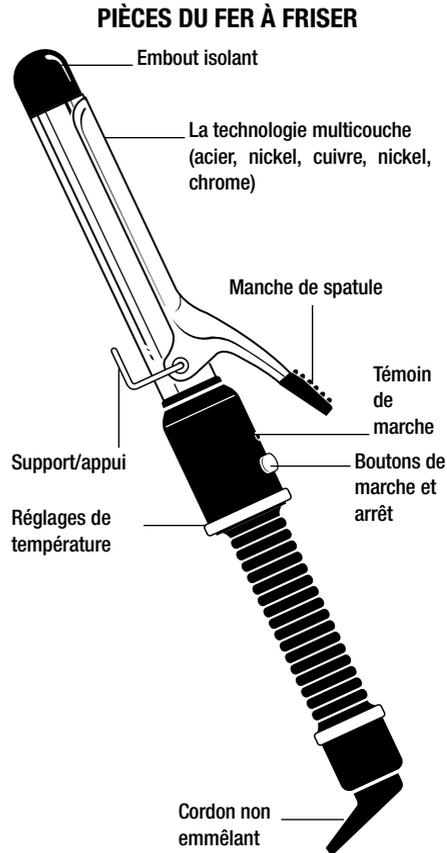

**ATTENTION** : Le tube du fer devient très chaud en quelques secondes. Ne touchez pas la peau avec le fer quand il est allumé.