

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT TENIR LOIN DE L'EAU

Pour vous protéger contre une décharge électrique :

1. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau.
2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

MISE EN GARDE — Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
2. N'utilisez cet appareil que pour l'usage

pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

3. **N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service en vue d'un examen ou d'une réparation.**
4. N'utilisez jamais cet appareil si ses ouvertures sont obstruées et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
5. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
7. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.
8. N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou brisé ou dont les dents sont abîmées, car cela pourrait causer des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS CONSIGNES D'UTILISATION


TROUSSE DE SOINS PERSONNELS

1. Pour insérer la pile, enlevez le couvercle du compartiment au dos de l'appareil, en le faisant

glisser vers le bas (Fig.1). Insérez une pile au lithium AAA, pôle négatif vers le haut.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, ou si la pile est à plat, retirez la pile de l'appareil. Retirez promptement toute pile usagée. Vous augmenterez ainsi la durée de vie de votre rasoir.

2. Après avoir inséré la pile, remettez le couvercle du compartiment à pile.
3. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
- *Ne l'utilisez pas sous la douche. Pour nettoyer l'appareil, rincez simplement la lame sous le robinet.
4. Pour utiliser votre tondeuse, faites glisser l'interrupteur vers le haut afin de la mettre en marche.
5. Après l'utilisation, faites glisser l'interrupteur On/Off vers le bas.
6. Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.
7. Nettoyez les contacts des piles et également ceux du dispositif avant d'installer les piles.
8. Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
9. Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.

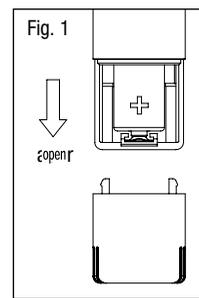

10. Ne court-circuitez jamais une pile. Rangez toute pile inutilisée dans son emballage d'origine, loin d'objets en métal qui risqueraient de les court-circuiter.
11. Ne jetez jamais des piles dans un feu, sauf s'il s'agit d'une incinération faite sous contrôle. Le fait de ne pas observer cette précaution pourrait causer une explosion. Ne tentez jamais de recharger des piles primaires, car cela pourrait causer une fuite, un feu ou une explosion.

UTILISATION DE LA TONDEUSE

Cette tondeuse comprend une lame large qui peut être utilisée pour les poils corporels et faciaux, les sourcils, la nuque et les favoris.

Pour utiliser un peigne, assurez-vous que l'appareil est à la position « off », puis enfitez-le sur la lame. Assurez-vous que les dents du peigne sont dans le même sens que la lame et que le haut du peigne arrive vis-à-vis du haut de la tondeuse.

Si vous voulez raser complètement les poils, utilisez la tondeuse sans y fixer le peigne.

Pour mettre la tondeuse en marche, faites glisser l'interrupteur (marque « ON ») vers les lames. Une fois que vous aurez terminé, faites glisser l'interrupteur (marque « ON ») à l'opposé des lames.



Pour ranger la tondeuse, enfitez un des peignes sur la lame pour la protéger.



POUR CHANGER LES TÊTES DE LA TONDEUSE

Tenez le manche de la tondeuse, puis tournez la tête dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la marque « I » soit vis-à-vis de la marque « I » (Fig. 3). À ce point, vous devriez pouvoir retirer facilement la tête.

Pour utiliser une nouvelle tête de tondeuse, installez-la correctement en vous assurant de mettre la marque « I » vis-à-vis de la marque « I », puis tournez la tête dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les marques « I » et soient alignées (Fig. 3) et fixées en place.



POUR COUPER LES POILS DU NEZ ET DES OREILLES

Fixez au manche de la tondeuse la tête pour le nez et les oreilles. Mettez l'appareil en marche. Insérez doucement la tête de la tondeuse dans une narine. Déplacez-la doucement dans un mouvement de va-et-vient pour enlever les poils indésirables. Évitez d'insérer la tondeuse à plus de 0,6 cm (¼ po) de profondeur pour éviter tout danger.

Mettez l'appareil en marche. Insérez doucement la tête de la tondeuse dans le canal externe d'une oreille, à 0,6 cm au plus de profondeur. Déplacez-la doucement dans un mouvement de va-et-vient pour enlever les poils indésirables, même au-delà de l'oreille externe. Passez la tondeuse sur la surface externe de l'oreille pour en couper les poils indésirables. N'insérez jamais la tondeuse à plus de 0,6 cm (¼ po) de profondeur dans le conduit auditif externe.

CONSEILS DE COUPE

1. Tenez la tondeuse dans un angle plutôt droit par rapport à la peau et coupez les poils dans le sens de la pousse.
2. Poursuivez, toujours dans le sens de la pousse. Assurez-vous de ne pas appliquer trop de pression sur la lame; ceci pourrait l'endommager et causer une blessure.
3. Étirez fermement la peau pendant le rasage, pour la raser le plus près possible.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Pour remplacer la pile, retirez le boîtier inférieur, puis remettez-le après avoir retiré ou remplacé la pile. Mettez la pile au rebut de façon adéquate. Ne la jetez pas dans un feu.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint, tenez fermement le haut de la tondeuse, puis

soulevez le couvercle du compartiment à pile.

2. Insérez une pile AAA au lithium-ion. Assurez-vous de la mettre dans le bon sens par rapport aux pôles + et -. Si vous prévoyez ne pas utiliser la tondeuse pendant un certain temps, veuillez enlever la pile.

N'utilisez pas l'appareil sous la douche et ne le submergez pas dans l'eau.

ENTRETIEN DE VOTRE TONDEUSE

ENTRETIEN DES LAMES




Étant donné que les lames de la tondeuse sont faites avec précision et conçues pour un usage très spécial, manipulez-les toujours avec soin. Après chaque utilisation, passez la brosse sur les lames pour en retirer les poils qui s'y trouvent, puis rincez les lames sous l'eau seulement et rangez l'appareil sur son socle jusqu'à la prochaine utilisation.

Pour assurer la longue durée de vie de votre appareil, ne l'utilisez que pour l'usage pour lequel le fabricant l'a conçu.

POUR NETTOYER VOTRE TONDEUSE

Assurez-vous que la tondeuse est éteinte.

1. Pour enlever la tête de la tondeuse et la nettoyer, tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la marque « I » soit vis-à-vis la marque « I », puis soulevez-la doucement (Fig. 5).
2. Ne rincez que la tête sous l'eau (Fig. 6). Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le manche ne doit pas toucher l'eau ou y être immergé.
3. Après le nettoyage, assurez-vous de bien sécher la tête avant de la remettre sur la tondeuse.
4. Pour ce faire, mettez la marque « I » vis-à-vis de la marque « I » sur le boîtier et tournez la tête de la tondeuse dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les marques « I » soient alignées (Fig. 7).

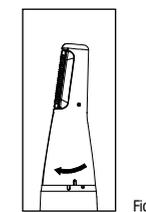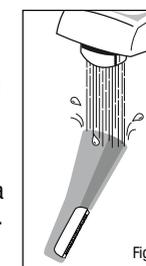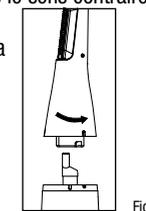

FONCTIONNEMENT DE VOTRE TONDEUSE

Lame en acier inoxydable



Fig. 7



Tondeuse pour le nez et les oreilles



2 peignes-guides

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera un appareil sans frais si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyez l'appareil défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et d'administration. Si vous n'avez pas le bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, FORTUIT OU INDIRECT QUE CE SOIT SUITE À UN MANQUE À CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder.

SERVICE APRÈS-VENTE

Conair Consumer Products ULC

100 Conair Parkway,

Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.

1-855-926-6247

©2017 Conair Consumer Products ULC

www.conaircanada.ca

Consumer Call Centre E-mail :

Consumer_Canada@Conair.com

17CN031847

Satiny Smooth
trouvez votre beauté intérieure . . . transformez-vous

TONDEUSE STYLO FONCTIONNANT À PILE



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le

NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

CONAIR

for her

Mode d'emploi et d'entretien

MODÈLE LLT2PURLIC