

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, surtout autour des enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

### TENIR LOIN DE L'EAU.

**DANGER** - Un appareil électrique est sous tension même s'il éteint. Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.**
2. Ne pas l'utiliser en prenant un bain.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher aussitôt. **Ne pas le saisir dans l'eau.**

**ATTENTION** - Afin d'éviter le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché.**
2. **Ne tirez, ne tordez ni n'enroulez le fil autour de l'appareil, même pour le ranger.**
3. L'appareil ne doit pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.

4. N'utilisez l'appareil que de la façon indiquée dans ce livret. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un service après-vente agréé où il sera inspecté et réparé.**
6. Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
7. Ne l'utilisez jamais en somnolant.
8. N'échappez ni n'insérez rien dans une ouverture.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. L'appareil est chaud en cours d'usage. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher les yeux ou la peau.
11. **Ne placez pas l'appareil chauffé directement sur une surface alors qu'il est encore chaud ou branché. Utiliser le support fourni à cet effet.**
12. Ne bloquez jamais les événements et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan où les événements pourraient devenir obstrués. Gardez les événements libres de peluche et de débris.
13. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
14. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez des boutons ou des moufles.
15. Ne touchez pas le corps de l'appareil près du tube car il est très chaud en cours d'usage.
16. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
17. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

# DIRECTIVES D'UTILISATION

Il ne peut être branché qu'à un secteur de 125 volts CA de 60 Hz.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour raisons de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon dans une prise. Si elle ne convient pas, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne contrez pas cette mesure de sécurité.

## IMPORTANT

**REMARQUE:** Ne pas utiliser cet appareil de coiffage sur les extensions de cheveux.

Un gant isolé optionnel est fourni afin de protéger la main contre le contact momentané avec le tube quand vous enroulez les cheveux sur le fer. Notez que le gant isolé n'assure une protection que pour le contact initial. Le contact prolongé avec la surface chaude sera inconfortable.

## TOUT D'ABORD

Les réglages uniques de température de la chaleur du fer et la technologie Instant Heat apportent une polyvalence de style pour tous les types de cheveux. Si vous avez les cheveux fins, une température basse fournira les meilleurs résultats. Si vous avez des cheveux épais, ondulés ou difficiles à boucler, gardez le réglage de la chaleur à haute. Vous pouvez varier la température du fer en fonction de vos besoins particuliers!

**AVERTISSEMENT : Le tube du fer à friser devient très chaud en quelques secondes. Ne le laissez pas toucher la peau une fois le fer est mis en circuit.**

## Guide de réglage de la température

DEL. DE TEMP.	TYPE DE CHEVEUX
Faible 1–5	Délicats, minces, faciles à coiffer
Moyenne 6–10	Moyens à épais ou traités
Mi-élevée 11–15	Épais ou ondulés
Élevée 16–20	Difficiles à friser
Max 21–30	Très résistants

# SE FRISER

Pour de meilleurs résultats, utilisez un produit de coiffure léger avant d'utiliser un sèche-cheveux.



- 1 Prenez une couette large de 19 mm à 30 mm, débutant à 50 mm du cuir chevelu.



- 2 Enroulez la couette sur la partie la plus large du tube, en direction de la pointe isolée.
- 3 Tenez le bout de la couette en place sur la pointe isolée pendant 5 à 10 secondes, selon le type de cheveux, puis relâchez. Aucune pince n'est requise pour friser vos cheveux sans faux pli. Pour des boucles plus serrées et élastiques, roulez moins de cheveux. Pour des boucles plus lâches et coulantes, roulez plus de cheveux. Pour une « mise en plis », ne peignez ni ne brossez vos cheveux tant qu'ils ne sont pas frais.
- 4 Répétez avec d'autres couettes pour réaliser le style désiré.

Une certaine expérience est requise pour maîtriser le fer à friser. Mais après quelques essais, vous saurez la meilleure façon de friser et coiffer vos cheveux.

**Ne laissez jamais le fer allumé, sans surveillance. Si toutefois vous oubliez d'éteindre le fer, il s'éteindra automatiquement après 60 minutes.**

## UTILISATION DU CHAUFFAGE INSTANTANÉ ET DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES


Ce fer à coiffer comporte un élément en céramique qui maintient la température pendant l'utilisation, afin d'assurer une coiffure précise.

Cette technologie de chauffage instantané est offerte sur températures élevées. La plage de température est sûre pour tous les types de cheveux, des plus fins aux plus frisés et aux plus résistants. Elle vous aide à créer la coiffure de votre goût.

## SYSTÈME DE MAINTIEN UNIFORME DE LA CHALEUR

Les normes d'ingénierie Conair pour salons professionnels ont permis de développer un système amélioré de reprise thermique uniforme qui maintient le fer à température constante. Le fer est constamment sous tension afin d'assurer le maintien de la chaleur donnant une coiffure optimale, comparativement aux autres fers qui refroidissent en cours d'utilisation. La chaleur de coiffure est ainsi uniforme d'une couette à l'autre, assurant une coiffure parfaite à tous coups.

## LES PIÈCES DU FER À FRISER

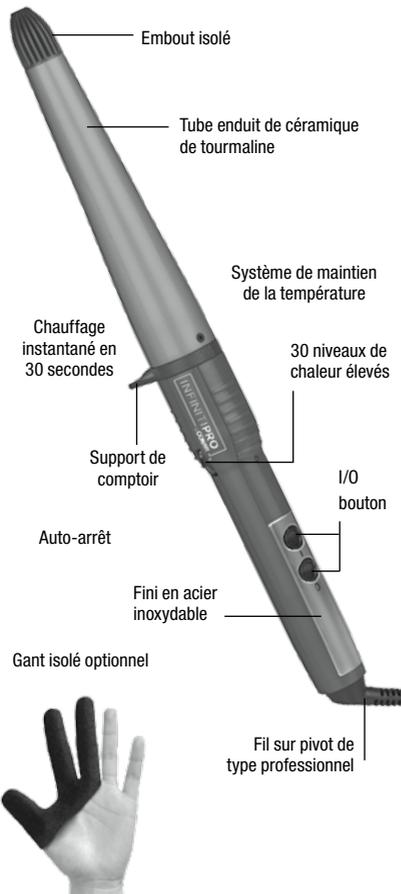

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à friser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Gardez les événements et les ouvertures libres de saleté et de poussière. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis essuyez-en la surface avec un linge. Si quelque chose d'anormal survient, débranchez-le, laissez-le refroidir et apportez-le ou envoyez-le à un service après-vente autorisé seulement. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

### MISE EN GARDE


Vous ne devez JAMAIS tirer, tordre ni trop plier le fil électrique. N'enroulez jamais le fil serré autour de l'appareil. Vous risqueriez de l'abîmer au point de flexion au niveau du manche, causant une rupture et un court-circuit. Vérifiez l'état du fil régulièrement. Cessez d'utiliser l'appareil dès que vous décelez un dommage ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

### RANGEMENT

Il est facile de ranger le fer quand vous ne l'utilisez pas. Laissez-le refroidir, insérez-le dans sa boîte et rangez-le dans un endroit sec hors de la portée des enfants. Ne saccadez ni n'étirez le fil au niveau des connexions. N'enroulez pas le fil autour de l'appareil. Laissez le fil pendre ou enroulez-le lâchement, le tenant droit au point d'entrée dans l'appareil.

**AVERTISSEMENT :  
SI VOUS PENSEZ QUE  
LE COURANT EST  
COUPÉ PARCE QUE  
L'APPAREIL EST ÉTEINT,  
DÉTROMPEZ-VOUS.**

TENIR LOIN DE L'EAU

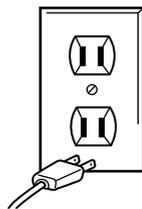

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES  
PETITS ÉLECTROMÉNAGERS**

## GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 60 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

### SERVICE APRÈS-VENTE:

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

©2018 Conair Consumer Products ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web :

[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

18CN032504

IB-15479

INFINITI PRO  
PAR CONAIR



## Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

### Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. **Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Guide d'utilisation et de coiffure  
Modèle CD418ADC