



Ce message concernant les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les **nouvelles** maisons.

POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... **même si l'appareil est éteint.** Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez toujours à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Tout sèche-cheveux demeure sous tension électrique même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals ou les blessures par décharge électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; **ne le saisissez pas.**



ENTRETIEN

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être gardé propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le puis enlevez la poussière ou les peluches des admissions d'air avec une petite brosse ou la brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide.

Les admissions d'air obstruées feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteint automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si l'appareil ou la chaleur s'éteint, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les admissions d'air sont propres.

MISE EN GARDE

Vous ne devriez JAMAIS tirer, tordre ou plier fortement le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du sèche-cheveux. Vous pourriez l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Vérifiez régulièrement l'état du cordon. **Cessez aussitôt d'utiliser le sèche-cheveux si vous découvrez que le cordon est endommagé ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente ou s'arrête.**

Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais essayer de le réparer lui-même.

RANGEMENT – Important

Si vous ne l'utilisez pas, débranchez le sèche-cheveux et rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux.** Laissez le cordon pendre ou lâche au point d'entrée dans le sèche-cheveux.

CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne le branchez que sur une prise à courant alternatif de 60 hertz. Les sèche-cheveux standard sont conçus pour fonctionner à un courant alternatif de 110 à 125 volts.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
10. N'utilisez pas une rallonge avec ce sèche-cheveux.
11. Ne dirigez pas l'air chaud sur les yeux ou une autre partie sensible à la chaleur.
12. **Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.
14. **Pendant que vous utilisez l'appareil, ne le laissez pas toucher les cheveux. Les cheveux ne doivent pas obstruer les prises d'air.**
15. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

IMPORTANT GUIDE D'UTILISATION DE L'APPAREIL DE 1600 WATTS

Le fait d'utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit ou fusible que d'autres produits ou appareils électriques pourrait mettre en marche un disjoncteur de 15 A ou faire sauter un fusible de 15 A. **Ne remplacez JAMAIS un fusible par un autre d'une capacité plus grande que celle du circuit. Un tel remplacement pourrait entraîner un feu électrique.**

GUIDE DE COIFFURE ULTRA

Pour réussir vos plus belles coiffures, vous devez d'abord avoir une belle coupe de cheveux bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux en utilisant des shampoings, revitalisants et produits de finition de qualité supérieure.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
©2017 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com
16CN025561

IB-14771

CONAIR®



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca


**Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle 908C**

FONCTIONNEMENT DE VOTRE SÈCHE-CHEVEUX



CORPS ET VOLUME

Pour donner beaucoup de volume à la chevelure, penchez la tête en avant vers le bas pendant le séchage. Dirigez le jet d'air sur les racines pour les soulever au maximum. Lorsque les cheveux sont secs, redressez la tête et brossez-les cheveux.

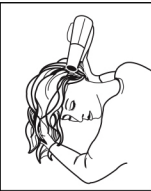

DÉFRISAGE

Pour défriser parfaitement les cheveux, procédez par mèche. À l'aide d'une grosse brosse ronde d'environ 5 cm de diamètre, tendez chaque mèche et faites tourner la brosse légèrement à l'extrémité tout en la séchant.

ONDULATIONS

Pour obtenir des ondulations d'apparence naturelle, saisissez les cheveux à la racine et façonnez-les du bout des doigts pendant le séchage.

PRINCIPES DE BASE DU SÉCHAGE

1. Lavez et revitalisez vos cheveux avec les produits de votre choix. Rincez-les abondamment. Épongez vos cheveux à l'aide d'une serviette pour enlever le surplus d'humidité. Sèche-cheveux et brosse en main, dirigez la chaleur de faible intensité sur une mèche de cheveux à la fois. Passez le sèche-cheveux en un mouvement continu sur chaque mèche, de sorte que l'air passe au travers. Dirigez la chaleur sur les cheveux et non sur le cuir chevelu. Les nuages d'ions de charge négative aident à réduire l'électricité statique, atténuent les frisottis et les mèches rebelles et donnent du lustre aux cheveux.
2. Maintenez les prises d'air dégagées pendant le séchage.
3. Pour ne pas trop sécher les cheveux, ne concentrez pas trop longtemps la chaleur sur une seule partie d'une mèche de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux pendant le séchage.
4. Pour faire des retouches rapides entre les shampoings, vaporisez les cheveux d'une bruite avant de les mettre en plis.
5. Lorsque vous utilisez votre sèche-cheveux pour boucler ou onduler vos cheveux, séchez-les en grande partie à basse température puis, pour terminer, utilisez le jet d'air frais qui en referme la tige et scelle le style.
6. Utilisez le concentrateur pour diriger l'air là où vous voulez et faire une mise en plis précise.