# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

**DANGER** — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint.

Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par décharge électrique :

1. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.
2. Afin de prévenir tout risque de décharge électrique, ne jamais placer l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. S'assurer que l'appareil est éteint avant de le brancher ou de le débrancher. Ne pas tirer sur le cordon électrique pour le débrancher. Tirer plutôt sur la fiche.
4. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
5. Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger.
6. Enrouler le cordon lâchement autour de l'appareil.
7. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est abîmé.
8. En cas de problème technique pendant la période de garantie, joindre notre service après-vente (voir la section "Garantie"). Nous vous indiquerons comment retourner l'appareil afin qu'il soit inspecté, réparé ou réglé au besoin.
9. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas démonter l'appareil. Le retourner à un service après-vente autorisé. Un remontage inadéquat peut provoquer une décharge électrique.
10. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou près d'enfants ou de personnes souffrant ayant certaines incapacités.
11. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance alors s'il est branché ou sur la planche à repasser.
12. Une supervision étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
13. Poser le fer de façon qu'il ne puisse pas tomber si la planche était déplacée ou qu'on tirait sur le cordon. Utiliser le talon d'appui.
14. Le fait de toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur peut causer des brûlures. Soyez prudent lorsque vous mettez un fer à vapeur à l'envers, car son réservoir pourrait encore contenir de l'eau chaude.
15. Débrancher et laisser le fer refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer le boîtier et la semelle à l'aide d'un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage et ne pas mettre le fer dans l'eau ou tout autre liquide.
16. Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz ou vapeurs explosives ou inflammables.
17. Ne pas l'utiliser à l'air libre.
18. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
19. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
20. Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique lorsque vous le remplissez d'eau ou le videz, ou si vous ne l'utilisez pas.
21. N'utiliser cet appareil que pour l'usage pour lequel il a ete concu, tel que le decrit le présent manuel.

# INSTRUCTIONS

Pour éviter les risques de surcharge électrique, ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation sur le même circuit électrique. Si vous devez utiliser une rallonge électrique, choisissez une rallonge de 15 ampères dotée d'une fiche polarisée et homologuée CUL, CSA et NOM. Un cordon d'un moindre ampérage risque de faire augmenter la température ou de causer une décharge électrique en raison d'une surchauffe. Placer le cordon de façon qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**NE PAS** laisser des enfants ou des personnes non formées utiliser l'appareil sans supervision.

**NE JAMAIS** immerger le fer, le cordon ou la fiche dans un liquide.

**NE PAS** laisser le fer chaud toucher à un tissu ou à une surface très inflammable.

**NE PAS** laisser l'appareil branché sans raison. Retirez la fiche de la prise électrique si vous n'utilisez pas l'appareil.

**NE JAMAIS** toucher à l'appareil si vos mains sont mouillées ou humides.

**NE PAS** tirer sur le cordon électrique ou l'appareil pour débrancher la fiche de la prise.

**NE PAS** laisser l'appareil exposé à la pluie, au soleil, etc.

**NE PAS** laisser le fer sans supervision s'il est branché sur une source d'alimentation électrique.

**NE PAS** remplir le réservoir d'eau avant de retirer la fiche de la prise.

**REMARQUE IMPORTANTE :**

N'utilisez pas d'additifs chimiques, de substances parfumées ou de produits décalcifiants. Le non-respect des instructions susmentionnées entraînera la perte de garantie.

**FICHE POLARISÉE**

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insèrera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Conservez-le en guise de référence ultérieure.

# DIRECTIVES D'UTILISATION

**PRÉPARATION**

Triez le linge à repasser en fonction des symboles internationaux sur l'étiquette du vêtement, sinon en fonction du type de tissu.

1. Vous pouvez remplir le réservoir d'eau ordinaire du robinet.

| ÉTIQUETTE VÊTEMENT | TYPE DE TISSU | RÉGLAGE DU THERMOSTAT |
|---|---|---|
| | synthétique | • basse température |
| | soie - laine | •• température moyenne |
| | Coton – lin | ••• température élevée |
| | Tissu à ne pas repasser | |

   a. À l'aide d'une tasse à mesurer propre, remplissez lentement le réservoir jusqu'à ce que l'eau atteigne le niveau Max.
   NE LE REMPLISSEZ PAS AU-DELÀ DE CE NIVEAU.
   B. Essuyez l'eau qui a pu tomber sur le fer, à l'aide d'un linge sec propre.
2. Placer le fer sur une surface plate et stable. Nous vous conseillons d'utiliser une planche à repasser de bonne qualité, assez large pour vous permettre de repasser aisément.
3. Brancher le fer. S'assurer qu'il n'y a pas d'autres appareils à forte consommation branchés sur le même circuit électrique.
4. Le fer chauffera rapidement.
5. Une fois le repassage terminé, laisser le fer refroidir pendant 10 minutes avant de le ranger.

**INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

À la première utilisation du fer, il est possible que le fer dégage une légère fumée ou émette des sons provenant de l'expansion des pièces en plastique. Ceci est très normal et très bref. Nous recommandons également de passer le fer sur un morceau de tissu ordinaire à la première utilisation.

**SYSTÈME ANTITARTRE**

Un filtre spécial en résine à l'intérieur du réservoir d'eau rend l'eau plus douce et empêche l'accumulation de tartre dans la semelle. Le filtre en résine est permanent et n'a pas à être remplacé.

**Remarque :**
**N'utilisez que de l'eau du robinet. L'eau distillée ou déminéralisée rend le système antitartre Zero Calc inefficace, car elle en altère les propriétés physicochimiques.**

**N'utilisez pas d'additifs chimiques, de substances parfumées ou de produits décalcifiants. Le non-respect des instructions susmentionnées entraînera la perte de garantie.**

**SYSTÈME ANTIGOUTTE**

Grâce au système antigoutte, vous pouvez repasser même les tissus les plus délicats à la perfection.

Repassez toujours les tissus à basse température. La semelle peut refroidir au point qu'elle n'émet plus de vapeur, mais plutôt des gouttes d'eau bouillantes qui risquent de laisser des marques ou des taches. Dans ce cas, le système antigoutte se met automatiquement en marche pour empêcher l'émission de jets de vapeur, afin que vous puissiez repasser les tissus plus délicats sans risquer de les abîmer ou de les tacher.

**REPASSAGE À SEC**
Pour repasser sans vapeur, mettez le cadran de réglage de la vapeur à la position « 0 ».

**VAPORISATION**
Assurez-vous qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Appuyez lentement sur le bouton de vaporisation pour obtenir un jet dense, et rapidement, pour obtenir un jet vaporisé.

**AVERTISSEMENT :** pour les tissus délicats, nous recommandons d'humecter le tissu avant d'utiliser le bouton de vaporisation ou de mettre un linge humide entre le fer et le tissu à repasser. Pour éviter les taches, n'utilisez pas le bouton de vaporisation sur de la soie ou des tissus synthétiques.

**NETTOYAGE**
**Remarque :** avant de nettoyer le fer de quelque façon que ce soit, assurez-vous que la fiche du fer n'est pas branchée sur la prise électrique.

Vous pouvez enlever tout dépôt ou résidu d'amidon sur la semelle à l'aide d'un linge humide ou d'un détergent liquide non abrasif.

Évitez d'égratigner la semelle avec une laine d'acier ou un objet métallique.

Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un linge humide, puis essuyées avec un linge sec.

**AUTO-NETTOYAGE**

La fonction d'auto-nettoyage nettoie l'intérieur de la semelle pour en enlever les impuretés. Nous vous recommandons de l'utiliser tous les 10 à 15 jours. Mode d'emploi :

- Remplissez le réservoir jusqu'au niveau maximum indiqué et mettez le cadran de réglage de la vapeur à « 0 »'
- Mettez le bouton de thermostat à la température maximale et attendez que le voyant s'éteigne.
- Débranchez la fiche de la prise électrique et tenez le fer à l'horizontale au-dessus de l'évier.
- Maintenez le bouton de nettoyage enfoncé jusqu'à ce que l'eau bouillante, la vapeur et les impuretés soient éjectées.
- Une fois que la semelle a refroidi, vous pouvez la nettoyer avec un linge humide.

**RANGEMENT**
- Débranchez la fiche du fer de la prise électrique.
- Videz le réservoir en mettant le fer à l'envers et en le remuant légèrement.
- Laissez le fer refroidir complètement.
- Mettez toujours le fer en position verticale pour le ranger.

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE FER À REPASSER EXTREME STEAM DE 1550 WATTS (MODÈLE IR2415C)

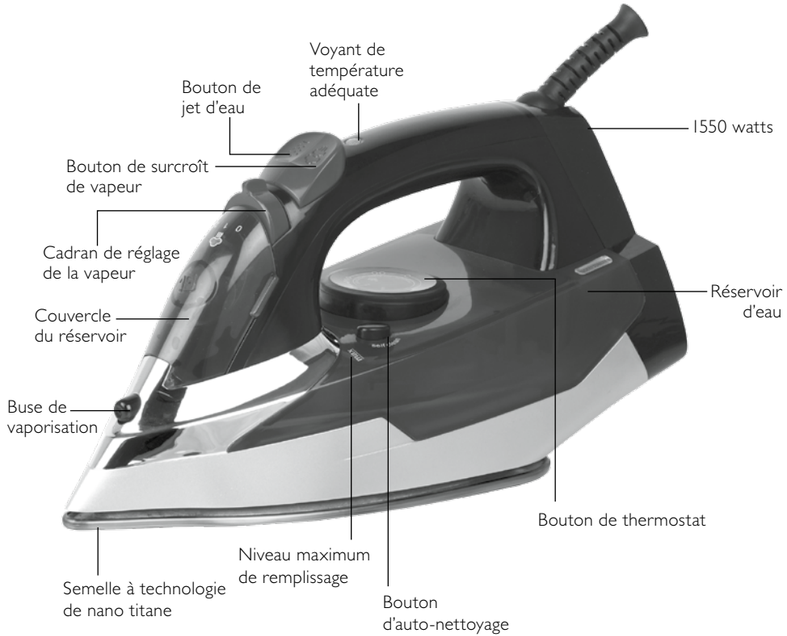


## GARANTIE LIMITÉE DE UN AN (CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 $ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**SERVICE APRÈS-VENTE**
**Conair Consumer Products ULC**
**100 Conair Parkway, Woodbridge, ON L4H 0L2.**
**1-855-926-6247**
**©2017 Conair Consumer Products Inc.**
**www.conaircanada.ca**
**Courriel du centre d'appels pour la clientèle :**
**Consumer_Canada@Conair.com**

17CN029453 **IB-15150**

EXTREMESTEAM™
AVEC **SEMELLE À** TECHNOLOGIE DE NANO TITANE

## Des questions?

***Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.***

**Appelez-nous d'abord!**

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca**

CONAIR®

Afin que ce produit vous procure des années de satisfaction, lisez toujours le livret d'instructions avant de l'utiliser.

**IR2415C**
**Livret d'instructions**