

POUR AJOUTER DU VOLUME ET DU MOUVEMENT

Pour créer des ondulations et des vagues, placez la pointe des cheveux entre les plaques et enroulez les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE FER À LISSER EN CÉRAMIQUE



CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER - Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals de décharge électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
4. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; ne le saisissez pas.

MISE EN GARDE - Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. **Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil, même pour le ranger.**
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.**
6. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
7. N'utilisez jamais cet appareil au lit.
8. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou le tuyau.
9. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
10. L'appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
11. **Ne posez pas l'appareil chaud directement sur une surface pendant qu'il chauffe ou qu'il est branché.**
12. N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car

ENTRETIEN

Votre fer à lisser ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Maintenez les événements et les ouvertures dégagés de toute saleté et poussière. Si vous devez le nettoyer, débranchez la fiche de la prise de courant, laissez l'appareil refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge. Si une condition anormale survient, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé, ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cordon, le vriller ou le plier trop serré. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Il risque de s'endommager au point d'entrée dans l'appareil, ce qui pourrait le faire fendre et causer un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser le fer immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez facilement ranger votre appareil. Laissez-le refroidir, puis rangez-le simplement hors de la portée des enfants, dans un endroit sec et sécuritaire. Évitez les secousses ou les coups pour débrancher le cordon.

BOUTON DE VERROUILLAGE SUR CHARNIÈRE POUR RANGEMENT SEULEMENT.

- les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches et autres débris.
13. N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
 14. Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.
 15. Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près des plaques lissantes, car il est chaud lorsqu'il fonctionne.
 16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.
 17. Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Les nouvelles plaques Sublim'touch vont vous surprendre par leur extrême douceur. Cette céramique à revêtement en porcelaine donnera à vos cheveux un fini brillant et soyeux incomparable.


Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Plaques professionnelles en céramique 3X à revêtement en porcelaine. Dimensions des plaques : 28 mm x 95 mm
2. Technologie de céramique 3X : montée en température rapide 410°F (200°C) .

ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ

TENIR LOIN DE L'EAU

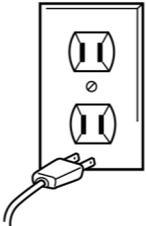

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

3. Température réglable avec écran 266°F - 410°F (130°C - 200°C)
4. Bouton ON/OFF - Arrêt automatique
5. Cordon pivotant
6. Verrouillage pour maintenir les plaques fermées

CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une prise à CA de 125 volts. Ne le branchez que sur une prise à courant alternatif de 60 hertz. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

COIFFAGE DES CHEVEUX À L'AIDE DU NOUVEAU FER À PLAQUES FLOTTANTES EN CÉRAMIQUE 3X

La surface en céramique 3X Easy-Glide est l'une des plus récentes et des meilleures technologies dans le domaine des appareils coiffants. La teneur élevée en céramique des plaques permet de distribuer uniformément la chaleur et offre un résultat optimal, pour des cheveux soyeux, brillants et d'allure saine. De plus, vos cheveux glisseront plus facilement sur la surface des plaques et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant sur celles-ci après chaque

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 36 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2
©2020 Conair Consumer Products ULC
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com
1-855-926-6247
20CN073278

IB-16818

utilisation. La surface en céramique aide aussi à dompter les mèches rebelles. L'une des plaques de votre nouveau fer à lisser possède une certaine mobilité qui lui permet de « flotter ». Cette caractéristique offre un meilleur contact avec les cheveux et élimine les espaces, pour une chevelure plus lisse.

Réglage de température	Type de cheveux
Basse 1-10	Minces/fins
Moyenne 11-20	Moyens/normaux
Moyenne-élevée 21-25	Ondulés/bouclés
Élevée 26-30	Épais/touffus

GUIDE DE DÉMARRAGE

Branchez le fer sur une prise de courant. Appuyez sur le bouton « I/O » (MARCHE/ARRÊT). Le fer se réchauffera à la température par défaut. Réglez la température souhaitée. Pour allumer l'appareil, glissez le bouton « I/O » (MARCHE/ARRÊT) à la position I. Un voyant rouge clignotera jusqu'à l'obtention de la température désirée, puis il arrêtera de clignoter. Pour éteindre l'appareil, glissez le bouton « I/O » à la position O (les témoins s'éteindront). Ne laissez jamais le fer à lisser sans surveillance lorsqu'il est allumé. Toutefois, si vous oubliez d'éteindre l'appareil, celui-ci s'éteindra automatiquement au bout de 60 minutes. AVERTISSEMENT : Les plaques en céramique

INFINITI **PRO** PAR CONAIR

FER À LISSER EN CÉRAMIQUE 3X DE 25 MM (1 PO)



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions.

Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi et de coiffure

Modèle CS929C

3X du fer à lisser deviendront très chaudes en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé. **POUR LISSER LES CHEVEUX** Avant d'utiliser le fer à lisser, les cheveux doivent être propres et complètement secs. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez un produit coiffant léger avant de sécher les cheveux.

1. Commencez par une mèche de cheveux de 1 ½ po de largeur et de ½ po d'épaisseur au plus.
2. Ouvrez le fer et placez la mèche entre les deux plaques chaudes, près du cuir chevelu. Refermez les plaques sur la mèche en serrant fermement les poignées.
3. Tout en maintenant une certaine tension, faites glisser l'appareil lentement vers le bas jusqu'à la pointe des cheveux. Enfin, relâchez la pression exercée sur les poignées et laissez les cheveux s'échapper des plaques.
4. Répétez sur les autres mèches de cheveux jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée. Il se peut que vous ayez à répéter cette opération sur certaines mèches, selon la texture de vos cheveux. Le maniement de ce fer à lisser requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous parviendrez à trouver la méthode idéale pour lisser et coiffer vos cheveux.