

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

#### QUICK TWIST

Le Quick Twist de InfinitiPro par Conair est un nouvel outil de coiffure très pratique pour torsader rapidement et facilement les cheveux. En quelques étapes, créez des torsades tendance, qui pourront ensuite être maintenues à l'aide de bijoux ou d'élastiques. Il suffit d'expérimenter pour inventer de nouvelles coiffures : torsader toute la chevelure ou simplement quelques mèches... Laissez libre cours à votre imagination !

#### APPLICATION QUICK TWIST

Retrouver l'ensemble de la gamme Quick Twist et encore plus de conseils, de créations et de concours sur l'application Quick Twist.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Compartiment des piles (1)
- Interrupteur de rotation des crochets/de la tête (2)
- Boutons poussoir pour soulever les crochets (3)
- Crochets (4)

#### A. INSERTION/RETRAIT DES PILES

Le compartiment des piles est situé à l'arrière de l'appareil. Pour ôter le couvercle, utiliser un tournevis en croix. Insérer 2 piles alcalines AA (typeLR6) dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment (Fig.1) et refermer ensuite celui-ci (l'utilisation de piles alcalines assure un meilleur rendement et

une durée de vie plus longue à l'appareil). Si l'appareil reste inutilisé pendant de longues périodes ou si les piles sont à plat, les retirer de l'appareil. Cela contribuera également à accroître leur durée de vie.

#### B. UTILISATION DE L'APPAREIL

- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse InfinitiPro par Conair.
- Diviser cette mèche en deux parties.
- Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet (Fig.2). Placer la pointe d'une des deux mèches sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche soit maintenue par le crochet.
- Procéder de la même manière pour fixer la seconde mèche sous l'autre crochet.
- Aligner l'appareil dans le prolongement des mèches (Fig. 3). Maintenir l'appareil légèrement écarté de la tête et tendre les mèches.
- Mettre l'appareil à la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les mèches (Fig.4).
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil sur la position 0.
- Aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil à la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux mèches ensemble (Fig.5).
- La torsade terminée, remettre l'appareil à la position 0 et retirer les mèches du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.
- Placer un élastique ou une attache

InfinitiPro par Conair pour une nouvelle torsade.

#### C. Utilisation des bijoux pour cheveux

- Il est possible d'utiliser des bijoux pour cheveux et de les fixer pendant la torsade.
- Pour ce faire, placer un ou plusieurs anneau(x) autour d'un ou des deux crochets (Fig.6).
- Placer les mèches en dessous des crochets et aligner l'appareil comme expliqué ci-dessus. Mettre l'appareil à la position I.
- Une fois les mèches torsadées sur toute leur longueur, remettre l'appareil à la position 0.
- Faire passer l'anneau (les anneaux) dans la mèche à l'endroit où vous le souhaitez (Fig.7).
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil à la position II (Fig.8).
- Ceci est à répéter autant de fois qu'on veut de bijoux sur la torsade (Fig.9).

#### D. Utilisation des RUBANS ET FILS DANS LES CHEVEUX

- Il est possible d'utiliser le Quick Twist pour accessoriser ses torsades à l'aide de rubans/fils.
- Choisir une mèche de cheveux à torsader et la démêler à l'aide d'une brosse InfinitiPro par Conair.
- Choisir un ruban/fil et le fixer à la racine de la mèche à l'aide d'une pince, d'un élastique ou d'un fermoir (Fig.10).

- Appuyer sur le bouton poussoir pour soulever le crochet. Placer la pointe de la mèche et le ruban/fil sous le crochet et relâcher le bouton afin que la mèche et le ruban/fil soient maintenus par le crochet.
- Procéder de la même manière pour l'autre crochet.
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil à la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant la mèche et le ruban/fil (Fig.11).
- Une fois la mèche et le ruban/fil torsadés sur toute leur longueur, remettre l'appareil à la position 0.
- Aligner l'appareil comme expliqué précédemment. Mettre l'appareil à la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les mèches et les rubans/fils ensemble.
- La torsade terminée, remettre l'appareil sur la position 0 et retirer les mèches et les rubans/fils du crochet en appuyant sur les boutons poussoir (Fig.12).
- Placer un élastique ou un fermoir InfinitiPro par Conair pour fixer la torsade (Fig.13).
- Recommencer l'opération pour une nouvelle torsade.
- Il est possible de torsader de différentes façons plusieurs mèches et rubans/fils avec l'appareil.

#### E. Utilisation des RUBANS ET FILS POUR créer ses accessoires

- Il est possible d'utiliser le Quick Twist pour créer une multitude d'accessoires (bandeaux, bracelets, colliers, ...) à l'aide


- de rubans/fils.
- Utiliser l'élastique en 8 et faire passer les rubans/fils à l'intérieur de l'élastique puis les fixer avec un des fermoirs (Fig.14).
- Fixer l'autre extrémité des deux rubans/fils séparément comme vous le souhaitez sous les crochets.
- Maintenir le fermoir dans une main et garder les rubans/fils tendus.
- Mettre l'appareil à la position I. Les crochets tournent sur eux-mêmes, torsadant les rubans/fils (Fig.15).
- Une fois les rubans/fils torsadés sur toute leur longueur, remettre l'appareil à la position 0.
- Mettre l'appareil à la position II. La tête de l'appareil pivote, torsadant les deux rubans/fils ensemble.
- La torsade terminée, remettre l'appareil à la position 0 et retirer les rubans/fils du crochet en appuyant sur les boutons poussoir.
- Faire passer les rubans/fils à l'autre extrémité de l'élastique en 8 puis les fixer avec un des fermoirs (Fig.16). Couper les rubans/fils qui dépassent des fermoirs.
- Votre accessoire est terminé. Laissez libre cours à votre imagination pour un nouvel accessoire.

#### ENTRETIEN

Afin de conserver toute l'efficacité de votre Quick Twist, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon sec.

**MISE EN GARDE : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.**

#### TENIR LOIN DE L'EAU

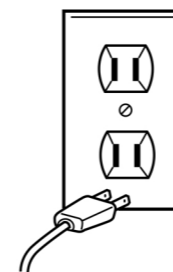

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

#### DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

### GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retourner le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LA RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

INFINITI<sup>PRO</sup>.CONAIR

Quick Twist<sup>MC</sup>



### Des questions?

**Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!**  
**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**  
**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

**SERVICE APRÈS-VENTE :**  
 Conair Consumer Products ULC  
 100 Conair Parkway,  
 Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.  
 1-855-926-6247  
 ©2015 Conair Consumer Products ULC  
[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
 Consumer Call Centre E-mail :  
 Consumer\_Canada@Conair.com