

UTILISATION DE LA CHALEUR INSTANTANÉE, DES RÉGLAGES À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION UNIFORME DE LA CHALEUR

Ce fer à coiffer est doté d'un puissant chauffe-céramique qui maintient la température élevée pendant l'utilisation, pour permettre une mise en plis précise. Il atteint rapidement la température sélectionnée pour votre type de chevelure.

Cette technologie de chaleur instantanée compte deux réglages de température élevée. Une plage de températures est douce et sans danger pour tous les types de cheveux - très fins, très frisés ou très rebelles - et elle vous aide à créer le look que vous voulez. Et ce n'est pas tout. Grâce à ses normes professionnelles de conception, Conair offre un système uniforme et amélioré de récupération de la chaleur qui maintient le fer à une température constante. La puissance est maintenue constante afin d'assurer que la chaleur est diffusée continuellement et rapidement pour obtenir des résultats optimaux, contrairement à d'autres appareils dont la température baisse en cours d'utilisation. Vous bénéficiez ainsi de toute l a puissance nécessaire pour que toutes les mèches de votre chevelure soient mises en plis avec le même degré de chaleur et qu'elles aient toutes le même fini parfait.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE FER DE MISE EN P LIS 2 EN 1

Plaques à revêtement e n céramique de tourmaline



- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne tirez pas sur le cordon, ne le vrillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil pendant le sommeil.
- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou un tuyau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- L'appareil est chaud lorsqu'il fonctionne. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
- Ne posez pas l'appareil chaud directement sur une surface pendant qu'il chauffe ou qu'il est branché.
- N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les ouvertures des peluches, cheveux et autres débris.
- N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Ne tentez pas de toucher au boîtier de votre appareil près de la plaque chauffante, car il est chaud lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.

ENTRETIEN

Votre fer de mise en plis 2 en 1 ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Aucune lubrification n'est requise. Maintenez les prises d'air et les ouvertures dégagées de toute saleté et poussière. Si vous devez nettoyer votre appareil, débranchez la fiche de la prise de courant, laissez l'appareil refroidir et essuyez-en l'extérieur avec un linge. Si une condition anormale survient, débranchez le fer, laissez-le refroidir, puis retournez-le uniquement à un service après-vente autorisé où il sera réparé, Ne tentez pas de le réparer vous-même.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cordon, le vriller ou le plier trop serré. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil; il risque de s'endommager au point d'entrée dans l'appareil, ce qui pourrait le faire fendre et causer un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez facilement ranger votre appareil.

Laissez-le refroidir, puis rangez-le simplement hors de la portée des enfants, dans un endroit sec et sécuritaire. **Évitez les secousses ou les coups pour débrancher le cordon.** N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez-le pendre librement ou lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

16. Avant de brancher l'appareil, lisez la section sur la bitension dans le présent manuel.

17. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

En raison de la température élevée qu'il peut atteindre, cet appareil de coiffure ne doit pas être utilisé sur des rallonges de cheveux.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES D'UTILISATION

Ne le branchez que sur une prise à courant alternatif de 50/60 hertz. Cet appareil est conçu pour fonctionner à un CA de 120/240 volts.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enforce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.

BITENSION


Ce fer de mise en plis se réglera automatiquement à la bonne tension. Utilisez une fiche d'adaptation de calibre adéquat avant de le brancher sur la prise.

POUR COIFFER LES CHEVEUX

Les cheveux doivent être propres et secs avant l'utilisation du fer de mise en plis 2 en 1. Branchez le fer sur une prise de courant. Mettez l'appareil en marche. Faites glisser l'interrupteur à la position LOW (I) ou HIGH (II) une fois que l'appareil est en marche. Le voyant à DEL s'allumera immédiatement.

MISE EN GARDE : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU

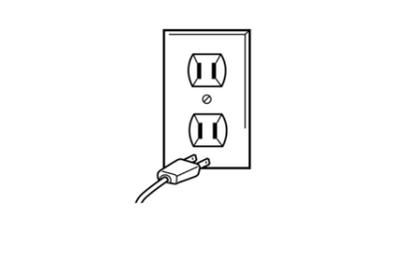

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension même quand il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS



Mettez l'interrupteur à la position OFF (O). L'appareil et le voyant s'éteindront. Ne laissez jamais votre fer de mise en plis 2 en 1 en marche et sans surveillance.

MISE EN GARDE : Les plaques à revêtement en céramique et tourmaline du fer de mise en plis 2 en 1 deviennent très chaudes en quelques secondes. Les bords refroidissants des plaques peuvent devenir chauds et ne doivent pas toucher à la peau une fois que le fer 2 en 1 a été mis en marche.

POUR COMMENCER	
Guide de réglage de la température	
TEMP.	TYPE DE CHEVEUX
Basse (I) 150 °C/ 300 °F	Cheveux fins, minces, faciles à coiffer.Réglage par défaut.
Élevée/max (II) 180 °C/ 360 °F	Cheveux moyennement épais, épais, traités, difficiles à coiffer

Les deux réglages uniques à température élevée de votre fer et sa technologie de chaleur instantanée offrent plusieurs possibilités de coiffure pour tous les types de cheveux. Si vos cheveux sont fins, un réglage à basse température donnera les meilleurs résultats possibles. Si vos cheveux sont épais, ondulés ou difficiles à coiffer, maintenez le réglage à la température HIGH (II) Vous pouvez changer le réglage en fonction de vos besoins.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut aussi vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.



SERVICE APRÈS-VENTE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

1-855-926-6247

Visitez notre site Web:
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle:
Consumer_Canada@Conair.com

©2018 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
En raison des améliorations apportées en continu aux produits, l'image du produit peut différer légèrement du produit acheté.

17CN032768	IB-15492
-------------------	-----------------

- Tournez l'appareil vers le bas, à 360°, de sorte que les plaques à bords arrondis soient dirigées vers l'extérieur.
- Pour avoir une prise plus ferme, tenez les pointes isolantes au bout de l'appareil.



- Faites glisser lentement l'appareil le long de la mèche de cheveux, de la racine à la pointe, en la tenant à l'horizontale.
- Dégagez la mèche de l'appareil.
- Pour vous assurer que la boucle tient bien en place, prenez le bout de la mèche en question et tournez-le à 360° dans le sens de la boucle.
- Répétez au besoin.

Il est préférable d'avoir un peu d'expérience dans la façon d'utiliser ce type d'appareil 2 en 1. Après avoir utilisé le fer à maintes reprises, vous saurez quelle est la meilleure façon de vous y prendre pour défrisier et coiffer vos cheveux.



INFINITI **PRO**
PAR CONAIR



Des questions?
Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi et de coiffure
Modèle CS584XAC

DÉFRISAGE À L'AIDE DES NOUVELLES PLAQUES À REVÈTEMENT EN CÉRAMIQUE ET TOURMALINE

Votre nouvel appareil de mise en plis 2 en 1 est doté de plaques à revêtement en céramique et tourmaline, ce qu'il y a de plus récent sur le plan technologique. La tourmaline émet une chaleur infrarouge qui permet de coiffer les cheveux en douceur ainsi que des ions naturels qui atténuent les frisottis et les mèches rebelles et revitalise vos cheveux.

Au fur et à mesure que vous défrisiez vos cheveux, la chaleur se diffuse uniformément de sorte que le style que vous créez ait un fini soyeux et lustré, digne d'un professionnel.

De plus, les cheveux glissent entre les plaques une fois qu'ils ont été défrisés.

Vous aimerez la nouvelle technologie de céramique de tourmaline qui facilite la coiffure et donne des résultats professionnels.

Les cheveux glissent facilement sur la surface des plaques et sont donc plus faciles à défrisier. Toutefois, il est préférable de nettoyer les plaques pour enlever les résidus après chaque utilisation.