

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont la suivante : lisez le mode d'emploi en entier avant d'utiliser cet appareil.

DANGER – Pour vous protéger contre un choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise murale électrique immédiatement après l'utilisation ou avant le nettoyage.
2. Ne touchez pas à un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
3. N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
4. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans un bain ou dans un évier à partir desquels il pourrait être accessible. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

ATTENTION – Voici quelques consignes pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise électrique si vous ne l'utilisez pas ou si vous y ajoutez ou en retirez des pièces.
2. N'utilisez pas l'appareil sous une couverture ou sous un oreiller. La surchauffe de l'appareil peut un feu, une décharge électrique ou une blessure.
3. Cet appareil requiert une surveillance étroite s'il est utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Conair.
5. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service Conair en vue d'un examen ou d'une réparation.
6. Ne transportez pas cet appareil en le tirant par le cordon et n'utilisez

- pas le cordon comme poignée.
7. Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes.
 8. N'utilisez jamais cet appareil si les orifices sont obstrués. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
 9. N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
 10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
 11. Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
 12. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande à la position off, puis débranchez-le de la prise.
 13. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sur une surface souple telle qu'un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient d'être obstruées.
 14. N'utilisez jamais cet appareil en dormant.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES MISES EN GARDE

- Cet appareil de massage ne doit pas être utilisé dans les cas suivants, sauf sur recommandation du médecin : tuberculose, tumeurs bénignes ou malignes, hémorragies, inflammations de la peau, phlébite et thrombose, plaies ouvertes et fraîches, ecchymoses, gerçures, varices ou douleurs inexplicables aux mollets ou aux jointures.
- Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil de massage à des fins thérapeutiques.
- Consultez toujours votre médecin avant d'utiliser un appareil de massage, dans le cas d'une grossesse, de diabète ou de maladie.
- Ne l'utilisez pas en cas de douleur inexplicée, sans avoir préalablement consulté votre médecin.
- Le massage devrait être plaisant et agréable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ne vous endormez pas en utilisant ce cet appareil de massage.
- Gardez-le hors de la portée des enfants; ce n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas utiliser l'appareil de massage ni jouer avec.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Votre appareil de massage est conçu pour un usage domestique et ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour nettoyer l'appareil, laissez-le refroidir et essuyez la tête et le boîtier à l'aide d'un linge humide. N'utilisez pas de

- produits chimiques puissants pour le nettoyer, comme la benzine.
2. Si le cordon ou l'appareil de massage est endommagé ou qu'il ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service autorisé. Tout entretien requis devrait être effectué par un centre de service autorisé Conair.
3. Veillez à ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou à le vriller de façon excessive. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil de massage immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil.

CONSIGNES D'UTILISATION

Pour réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

TEMPS RECOMMANDÉ DE MASSAGE

- Généralement, le massage de tout muscle du corps ne devrait durer que 10 à 20 minutes. Un traitement peut être fait une ou deux fois par jour, au besoin.
- Le métabolisme étant différent d'une personne à une autre, il en est de même de la réaction au massage. Ainsi, vous déterminerez rapidement la durée qui convient à vos besoins et votre confort personnels. Si vous avez des doutes concernant le traitement, nous vous recommandons de consulter votre médecin.

UTILISATION

1. La durée recommandée de massage est de 10 à 20 minutes.
2. Assurez-vous que l'appareil de massage est toujours à la position Off et que la vitesse est réglée au plus bas ou à Off, avant de le brancher dans une prise électrique.
3. Fixez une des têtes de massage sur l'axe de l'appareil de massage. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, commencez par les accessoires les plus souples (gris) jusqu'à ce que vous vous habituiez

- au massage à percussion. (Pour enlever un accessoire sur l'axe, il suffit de tirer dessus). (Voir le point 1 sous Remplacement des accessoires, plus bas). N'utilisez jamais l'appareil de massge sans accessoire.
4. Branchez l'appareil dans une prise électrique standard de 120 volts.
 5. Faites glisser l'interrupteur jusqu'au premier jeu de points. L'appareil de massage commencera à vibrer.
 6. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, ne posez pas l'appareil de massage directement sur un endroit en particulier, pendant une longue période. Cet appareil de massage a été conçu pour être utilisé en un mouvement continu et en le déplaçant constamment sur les différents endroits à masser.
 7. N'utilisez pas le vibromasseur sur la tête.
 8. Augmentez graduellement la vitesse en faisant glisser l'interrupteur vers la position HI, jusqu'à ce que vous atteigniez l'intensité qui vous convient. Si vous ressentez un inconfort, cessez d'utiliser l'appareil de massage immédiatement.
 9. Une fois que vous vous serez habitué à l'effet de percussion, vous pourrez essayer l'accessoire moyen (bleu) et l'accessoire dur (noir) pour personnaliser votre massage.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de massage de la prise de courant avant de remplacer un accessoire.

REPLACEMENT DES ACCESSOIRES

1. Éteignez et débranchez toujours l'appareil de massage de la prise de courant avant de mettre ou de remplacer un accessoire.
2. Tournez les accessoires. Tournez l'accessoire de gauche sur 45 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers l'extérieur). Tournez l'accessoire de droite sur 45 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'extérieur). La base de chaque accessoire devrait se diriger l'une vers l'autre.
3. Tirez sur l'accessoire; il devrait pouvoir s'enlever sans effort.
4. Posez la paire d'accessoires de votre choix et faites-les tourner jusqu'à la bonne position. Vous saurez que les accessoires sont bien en place lorsque les deux faces internes seront parallèles.

Après avoir changé les accessoires, commencez toujours par un massage en douceur, puis augmentez graduellement la vitesse et l'intensité à votre convenance.

RANGEMENT

Si vous ne l'utilisez pas, rangez votre appareil de massage dans un endroit sécuritaire, au sec et hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

Votre appareil de massage Conair possède les caractéristiques suivantes conçues pour vous offrir le summum en matière de relaxation.

Massage en profondeur

Ce produit a été conçu pour offrir une expérience unique de massage. Le mouvement intense de tapotement du vibromasseur transmet des ondes pénétrantes dans les muscles.

Vitesse variable

Cette fonction permet de personnaliser votre massage. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, commencez toujours par un massage en douceur, puis augmentez graduellement l'intensité à votre goût.

Paires d'accessoires de massage


Votre appareil de massage à percussion comprend trois d'accessoires, offrant chacun un degré de confort différent.

Gris	Souple	Massage en douceur du corps
Bleu	Moyen	Pour les épaules et le haut du dos
Noir	Dur	Pour les grands groupes musculaires comme le dos et les cuisses

Vous pourrez personnaliser votre massage à votre goût, selon les accessoires et la vitesse qui vous conviennent. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, commencez votre massage en utilisant les accessoires souples, afin de vous habituer à l'effet de percussion. N'utilisez jamais l'appareil de massage sans accessoire.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL DE MASSAGE

Têtes jumelées pivotantes pour un massage pénétrant
les percussions massent les muscles par tapotement puissant

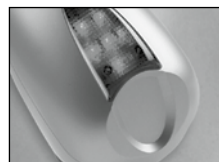

Lampe à infrarouge
pénètre et soulage les muscles tendus



Garantie limitée de deux ans

Cordonde 1,5 m (5 pi)
offrant plus d'aisance

Vitesse variable
pour optimiser l'intensité

Commutateur d'infrarouge

Manche coussiné
confortable

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera votre appareil sans frais dans les 24 mois suivant la date d'achat si l'appareil présente un vice de fabrication ou de matériau.

Pour obtenir un service en vertu de la garantie, retournez le produit défectueux au centre de service le plus près de chez vous (voir ci-dessous), accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et de traitement. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.



SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.

©2015 Conair Consumer Products ULC

Si vous désirez en savoir plus sur les produits Conair, faites le 1-855-926-6247 ou consultez notre site Web : www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

14CN147544

BODY BENEFITS®

par **CONAIR**

MASSEUR PROFESSIONNEL À PERCUSSION



DES QUESTIONS?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions. Veuillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS**

de notre Service à la clientèle : **1-855-926-6247**

Ou visitez notre site Internet au **www.conaircanada.ca**

MODÈLE THP1XRC MANUEL D'UTILISATION

Pour votre sécurité et un usage prolongé du produit, lisez toujours le livret d'instructions avant l'utilisation.

IB-13348