ARRÊT

Ce message concernant les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver le vie !

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Cet appareil ne demande pratiquement aucun entretien. Pour un bon rendement, gardez-le propre. Des évents bloqués ou obstrués pourront faire surchauffer l'appareil. Si vous devez le nettoyer, débranchez le cordon et dégagez les ouvertures de poussières ou de charpies à l'aide d'une petite brosse. La surface extérieure de l'appareil ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide. En une condition anormale survient, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et retournez-le à un centre de réparation agréé. Aucune réparation ne devrait être faite par le consommateur.

MISE EN GARDE

Ne tirez ni ne tordez JAMAIS le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Il pourrait s'endommager au point de flexion à l'entrée dans l'appareil; un bris pourrait causer un court-circuit. Vérifiez l'état du cordon régulièrement. S'il est endommagé ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence, CESSEZ D'UTILISER L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT.

RANGEMENT

Quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le et rangez-le en lieu sec et sûr, hors de la portée des enfants.

N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre ou reposer à plat et droit au point d'entrée dans l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

• Utilisez un chiffon humide et nettoyez l'appareil soigneusement. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser de nouveau.

• Nettoyez régulièrement le filtre arrière à l'aide d'une brosse douce pour prévenir toute accumulation et surchauffe. Cela permet également de prolonger la durée de vie du moteur.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à air chaud ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Aucune lubrification n'est nécessaire. Pour assurer un bon fonctionnement, l'appareil doit être maintenu propre. Pour le nettoyer, débranchez le cordon d'alimentation, laissez refroidir l'appareil et nettoyez la poussière et les peluches des entrées d'air avec une petite brosse ou la brosse d'un aspirateur.

La surface extérieure du fer à air chaud doit être essuyée avec un chiffon seulement. Des entrées d'air bloquées ou obstruées feront surchauffer l'appareil. En cas de surchauffe, un dispositif de sécurité automatique arrêtera l'appareil ou la chaleur pour éviter les dommages ou les blessures. Si l'appareil ou la chaleur cesse de fonctionner, débranchez le cordon et laissez le fer à air chaud refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

Assurez-vous que les entrées d'air sont propres

MISE EN GARDE

Ne tirez ni ne tordez JAMAIS le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Il pourrait s'endommager au point de flexion à l'entrée dans l'appareil; un bris pourrait causer un court-circuit. Vérifiez l'état du cordon régulièrement. S'il est endommagé ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence, **CESSEZ D'UTILISER L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT.**

RANGEMENT – IMPORTANT

Après son utilisation, débranchez votre brosse à air chaud, laissez-la refroidir et rangez-la dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de la brosse à air chaud. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez-le pendre ou étalé lâchement depuis son point d'entrée dans l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 24 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,50 $ pour les frais postaux et de manutention.

À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H OL2

©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

21CN077031 **IB-17171**

The Knot Dr. DE CONAIR

Brosse sèche-cheveux lissante tout-en-un

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Modèle BC120C
Mode d'emploi

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, certaines mesures de précautions élémentaires doivent être suivies, dont celles-ci :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER – Tout appareil électrique est sous tension quand il est branché. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'usage.**
2. **N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.**
3. **Ne placez ni ne rangez l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.**
4. **Ne placez ni n'échappez l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque.**
5. **Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne tentez pas de le prendre dans l'eau.**

AVERTISSEMENT– Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

1. **L'appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance s'il est branché. Ne tirez pas le cordon, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
2. **Une supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes ayant des incapacités, pour elles ou près d'elles.**
3. **N'utilisez l'appareil que pour l'usage prescrit dans ce livret. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.**
4. **N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au centre de service autorisé où il sera inspecté et réparé.**
5. **Tenez le cordon loin des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.**
6. **Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et ne le placez pas sur une surface souple comme un divan ou un lit où les ouvertures d'air risqueraient de s'obstruer. Dégagez les ouvertures de charpies, de cheveux et autres.**
7. **N'utilisez jamais l'appareil en dormant.**
8. **N'échappez ni n'insérez d'objets dans les ouvertures de l'appareil.**
9. **Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là ou l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.**
10. **N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge.**
11. **Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles.**
12. **Les accessoires peuvent être chauds après l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les toucher.**
13. **Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.**
14. **Quand vous utilisez l'appareil, voyez à ce que vos cheveux ne bloquent pas les admissions d'air.**
15. **N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de courant.**
16. **Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est prévu pour l'usage ménager et ne s'alimente que du courant de secteur ménager de 110 à 125 VCA à 60 Hz.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consulter un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil de mise en plis sur des rallonges.

TECHNOLOGIE IONIQUE

De nombreux aspects de la vie moderne, y compris la climatisation, le contact avec les fibres synthétiques et la pollution de l'air, causent une accumulation d'électricité statique dans les cheveux. Même le brossage et le séchage à la serviette peuvent générer de l'électricité statique et rendre la cuticule rugueuse.

Les cheveux peuvent alors avoir une apparence terne.

De plus, une charge statique élevée rend les cheveux rebelles et difficiles à coiffer.

Le générateur d'ions produit un flux d'ions négatifs qui neutralisent la charge statique et lissent les écailles de la cuticule. Vous obtenez ainsi des cheveux brillants, doux et faciles à coiffer pour des résultats à la hauteur de vos attentes.

TFONCTION IONISANTE

Génère des ions négatifs pour :

• neutraliser les charges positives qui causent les frisottis

• éliminer l'électricité statique

• rehausser l'éclat

REMARQUE : Le dispositif peut parfois produire un clic, ce qui est normal pour un générateur ionique puissant.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Après le shampooing, séchez les cheveux à la serviette et utilisez la poignée de la brosse sans accessoire pour éliminer l'excès d'humidité. Démêlez soigneusement les cheveux au moyen d'un peigne à dents larges. Commencez toujours à démêler les cheveux mouillés par la pointe, puis remontez graduellement vers la racine. Le démêlage en douceur prévient la création de pointes fourchues. Vous pouvez maintenant finir de sécher et de coiffer vos cheveux avec votre brosse à air chaud. Assurez-vous que l'accessoire est bien verrouillé en place. Branchez l'appareil surune prise. Faites glisser l'interrupteur pour allumer et éteindre l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

• 900W
• Revitalisation ionique ultrabrillante
• Coussin en silicone activé par la chaleur pour ajouter de l'éclat
• 3 réglages de chaleur et bouton de jet d'air froid
• Cordon d'alimentation professionnel

POIGNÉE

Utilisez la poignée sans accessoire pour éliminer l'humidité excessive des cheveux avant de les coiffer.

BROSSE PLATE

136 soies Flexalite™. Le bon nombre de soies, disposées de la bonne façon. Embouts en époxy qui massent délicatement le cuir chevelu pour démêler les cheveux sans douleur.

RÉGLAGES DE VITESSE ET DE TEMPÉRATURE

Réglage bas (I) : Ce réglage propose un équilibre idéal entre le débit d'air et la température pour coiffer les cheveux fins, endommagés ou traités.

Réglage moyen (II) : Débit d'air idéal pour des cheveux normaux et moyens.

Réglage élevé (III) : Combine une température et un débit d'air parfaits pour des cheveux épais.

Jet d'air froid (❄): L'utilisation du bouton d'air froid en finition fixe la coiffure pour un effet longue durée.

POUR COIFFER LES CHEVEUX

1. Après avoir démêlé les cheveux humides, séparez-les en 4 à 8 parties égales, selon le type de cheveux.

2. Sélectionnez le réglage de chaleur selon le type de cheveux et l'effet désiré.

3. Placez la brosse plate dans les cheveux, près des racines, puis brossez jusqu'à la pointe.

4. Pour soulever les racines et créer du volume: Posez les soies de la brosse chauffante sous une mèche de cheveux, près des racines. Avec votre main libre, placez la mèche tendue contre la brosse en silicone de manière que les soies pénètrent dans les cheveux.

5. POUR CRÉER PLUS DE VOLUME : Penchez la tête vers l'avant pendant le séchage et le brossage.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE APPAREIL DE COIFFURE

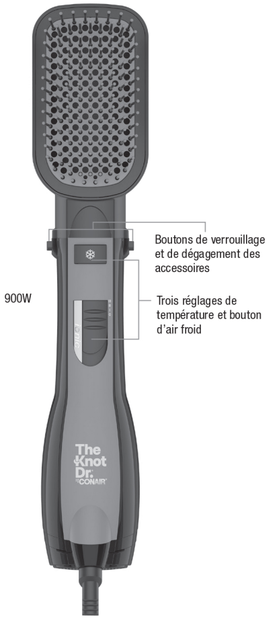

RÉGLAGE	SELON LE TYPE DE CHEVEU
BAS (I)	Cheveux fins
MOYEN (II)	Cheveux normaux, moyens
ÉLEVÉ (III)	Cheveux ondulés, bouclés ou épais
Le JET D'AIR FROID (❄)	Permet de fixer la coiffure.