

# BANCO DE TECA SÓLIDA PARA BAÑO

## Instrucciones de uso para el modelo PTB1R

Fácil de montar

- Incluye un asiento de teca con:

- 5 orificios para tornillos
- 5 arandelas curvas de metal

- 5 tornillos con cabeza de plástico
- 2 piernas en "U" pre-ensambladas

El banco de teca sólida para baño Conair™ viene parcialmente ensamblado. El ensamblaje final toma tan sólo minutos. No requiere herramientas.

**(Fig. A)** Saque todas las piezas de la caja. Voltee el asiento del banco y colóquelo sobre el piso o una mesa.

**(Fig. B)** Voltee las patas y colóquelas una encima de otra, de una esquina a otra del banco y el centro de las patas formando una "X".




**(Fig. C)** Haga coincidir los orificios en las patas con los orificios para tornillo en el asiento.

**(Fig. D)** Coloque una arandela encima del orificio para tornillo. Inserte un tornillo en el orificio, a través de la arandela, y enrosque sin apretar.

**(Fig. E)** Haga lo mismo con las arandelas y los tornillos remanentes, y luego termine de apretar todos los tornillos, terminando por el tornillo central.

**(Fig. F)** Ajuste las patas a la altura deseada, presionando el "clavo" de ajuste y moviendo la pata hacia arriba o abajo hasta que el "clavo" encaje y quede bloqueado en el agujero deseado.\*

**\*NOTA:** para máxima seguridad y estabilidad, asegúrese de que los "clavos" estén bloqueados a la misma altura sobre cada pata.

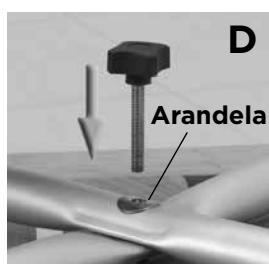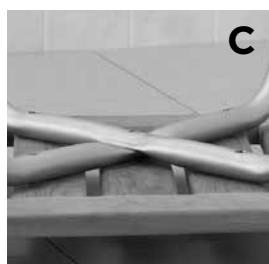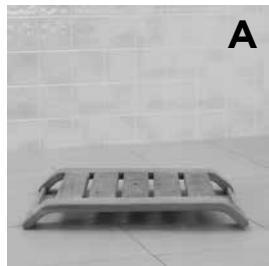

**CONAIR™** home